



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY - POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI

	Přečtěte si a prostudujte návod k obsluze a použití.
	Označuje přítomnost nebezpečí, které může způsobit zranění osob, smrt nebo značné materiální škody, pokud se ignoruje varování uvedené u tohoto symbolu.
	Pouze pro použití v domácnosti.
	Označuje místo pro připojení kabelu USB-C pro nabíjecí jednotku.
Při používání elektrických spotřebičů je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:	

VAROVÁNÍ: Pro snížení rizika zranění, požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození majetku je vždy nutné dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících číslovaných upozornění a následných pokynů. Nepoužívejte spotřebič k jinému než určenému účelu.

- Před použitím spotřebiče a jeho příslušenství si přečtěte všechny pokyny.
- Pečlivě dodržujte všechna varování a pokyny. Tento přístroj obsahuje elektrické přípojky a pohyblivé části, které mohou představovat pro uživatele riziko.
- Při manipulaci se sestavou výkonných nožů buďte VŽDY opatrní. Čepele jsou ostré, manipulujte s nimi opatrně. Sestavu výkonných nožů berte do rukou POUZE za motorovou základnu. Nedodržení opatrnosti při manipulaci se sestavou nožů má za následek riziko poranění.
- Při vybalování a nastavování spotřebičů nespěchejte a buďte opatrní. Tento spotřebič obsahuje ostré, volné nože, které mohou při nesprávné manipulaci způsobit zranění.
- Provedte soupis veškerého obsahu, abyste se ujistili, že máte všechny díly potřebné pro správný a bezpečný provoz spotřebiče.
- NEMÍCHEJTE horké ani sycené tekutiny, protože by mohlo dojít k nárůstu tlaku a následnému nebezpečí popálení nebo jiného poranění uživatele.
- NENAPLŇUJTE mixovací nádobu až za rysku MAX FILL.
- Čepele jsou ostré. Zacházejte s nimi opatrně.
- Před použitím umyjte všechny části, které mohou přijít do styku s potravinami. Postupujte podle pokynů k mytí uvedených v tomto návodu k použití.
- Z důvodu ochrany před nebezpečím úrazu elektrickým proudem NEPONOŘUJTE motorovou základnu do žádné kapaliny.
- Výrobek NESKLADUJTE venku ani jej nenechte ponořit do kapaliny.
- NEDOVLTE dětem, aby tento spotřebič obsluhovaly nebo používaly jako hračku. Při používání jakéhokoli spotřebiče v blízkosti dětí je nutný přísný dohled.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

HASZNÁLAT ELŐTT KÉRJÜK, OLVASSA EL AZ ÖSSZES HASZNÁLATI UTASÍTÁST - KIZÁRÓLAG HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA

- 13** Tento spotřebič NENÍ určen k používání osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osobami s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim osoba odpovědná za jejich bezpečnost neposkytlá dohled nebo pokyny týkající se používání spotřebiče.
- 14** Před každým použitím zkontrolujte, zda není sestava výkonných nožů poškozena. Pokud je čepel ohnutá nebo máte podezření na poškození, kontaktujte společnost SharkNinja a zajistěte její výměnu.
- 15** NEPOKOUŠEJTE se ošřit čepele.
- 16** NEDOVOLTE, aby se jakákoliv část přístroje dotýkala horkých povrchů, včetně kamen a jiných topných zařízení.
- 17** Spotřebič používejte VŽDY na suchém a rovném povrchu.
- 18** Při plnění a obsluze spotřebiče udržujte ruce, vlasy a oděv mimo nádobu.
- 19** Používejte POUZE nástavce a příslušenství, které jsou dodávány s výrobkem nebo jsou doporučeny společností SharkNinja. Použití nástavců, které nejsou doporučeny nebo prodávány společností SharkNinja, může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění.
- 20** Během provozu a manipulace se spotřebičem se vyhněte kontaktu s pohyblivými částmi.
- 21** Spotřebič NEPROVOZUJTE s prázdnou nádobou.
- 22** NEDÁVEJTE do mikrovlnné trouby žádné nádoby ani příslušenství dodané se spotřebičem.
- 23** NEPROVÁDĚJTE mletí.
- 24** Před zahájením provozu se ujistěte, že je z nádob vyjmuto veškeré náčiní. Neodstranění náčiní může způsobit roztržení nádoby a potenciální zranění osob a škody na majetku.
- 25** NEPOKOUŠEJTE se překonat blokovací mechanismus. Před zahájením provozu se ujistěte, že jsou nádoba a víko s otvorem správně nainstalovány.
- 26** NEVYSTAVUJTE nádoby a příslušenství extrémním změnám teplot. Mohlo by dojít k jejich poškození.
- 27** NIKDY nenechávejte spotřebič během provozu bez dozoru.
- 28** Pokud zjistíte, že na stěnách nádoby ulpěly nerozmixované přísady, vypněte spotřebič pomocí tlačítka napájení a použijte škrabku k odstranění přísad.
- 29** NEPOKOUŠEJTE se sejmut nádobu a víko z motorové základny, dokud se sestava nožů stále otáčí. Před sejmutím víka a/nebo nádoby nechte spotřebič zcela zastavit.
- 30** NENECHÁVEJTE ingredience v nádobě delší dobu před mixováním nebo po něm. Některé potraviny mohou obsahovat účinné látky nebo uvolňovat plyny, které se při ponechání v uzavřené nádobě šíří, což vede k nadměrnému nárůstu tlaku, který může představovat riziko poranění.
- 31** Pokud se spotřebič přehřeje, aktivuje se tepelný spínač a dočasně vyřadí motor z provozu. Přenosný mixér Ninja Blast™ resetujete tak, že jej vypnete tlačítkem napájení a před dalším použitím jej necháte 15 minut vychladnout.
- 32** NESMÍTE zpracovávat suché ingredience, aniž byste do mixovací nádoby přidali tekutinu. Přístroj není určen k mixování suchých surovin.

- 33** Provozujte POUZE s nasazeným víkem.
- 34** Mixér NECHLAĎTE ani nemrazte.
- 35** Před výměnou příslušenství nebo přiblížením se k částem, které se při používání pohybují, spotřebič vypněte a odpojte od napájení.
- 36** Spotřebič nepoužívejte nesprávně, abyste předešli případnému zranění.

POUŽITÍ BATERIE

- 1** Zdrojem energie přenosného mixéru Ninja Blast je baterie. Pečlivě si přečtěte všechny pokyny k nabíjení a dodržujte je.
- 2** Tento spotřebič NESPALUJTE, ani když je vážně poškozený. Lithium-iontové baterie mohou při požáru explodovat. Výrobky napájené lithium-iontovými bateriemi vždy řádně recyklujte.
- 3** Vzhledem k tomu, že mixér nemá napájecí kabel, zabraňte náhodnému spuštění nožů tím, že mixér vypnete, pokud jej nepoužíváte nebo pokud pijete z víka s otvorem.
- 4** Baterii uchovávejte mimo dosah všech kovových předmětů, jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky nebo šrouby. Zkratování pólů baterie zvyšuje riziko požáru nebo popálení.
- 5** Za nepříznivých podmínek může z baterie vytékat kapalina. Vyvarujte se kontaktu s touto kapalinou, protože může způsobit podráždění nebo popáleniny. Dojde-li ke kontaktu s ní, vypláchněte ji vodou. Pokud se kapalina dostane do očí, vyhledejte lékařskou pomoc.
- 6** Tento spotřebič obsahuje baterie, které mohou vyměňovat pouze kvalifikované osoby.
- 7** Tento spotřebič obsahuje nevyměnitelné baterie.

USCHOVEJTE TYTO POKYNY

DÍLY


- A Víko s otvorem
- B Rukojeť pro přenášení
- C Mixovací nádoba*
- D Uzávěr nádoby*
- E Kryt čepelí*
- F Motorová základna se sestavou výkonných nožů
- G Nabíjecí kabel USB-C
- H Nabíjecí port

*Velikost a počet mixovacích nádob a příslušenství se liší podle modelu.

NABÍJENÍ:

Pro plné nabití baterie nabíjejte přístroj alespoň 2 hodiny. Při plném nabití se LED diody rozsvítí ZELENE.

Nabíjecí port se nachází na zadní straně motorové základny. Použijte dodaný nabíjecí kabel USB-C s napájecím zdrojem 5V 3A.

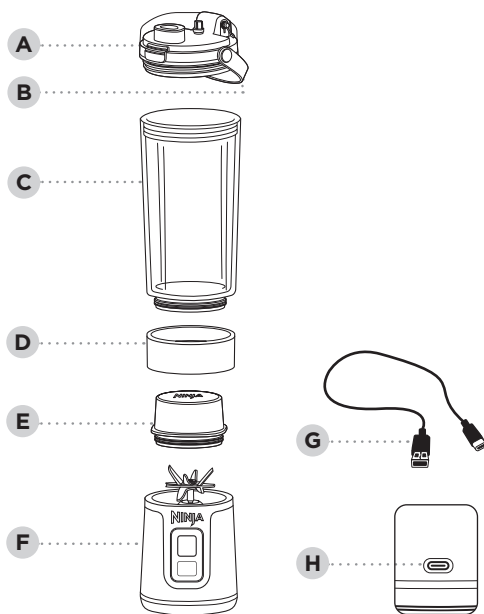

Zadní strana motorové základny

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM


DŮLEŽITÉ: Před zahájením práce si přečtěte všechna upozornění na začátku této příručky.

POZNÁMKY::

- Se sestavou výkonných nožů manipulujte tak, že ji uchopíte kolem motorové základny.
- Žádné příslušenství neobsahuje BPA. Všechno příslušenství kromě motorové základny lze bezpečně mýt v myčce nádobí v horním zásobníku. NEPOUŽÍVEJTE těžký cyklus. Před vložením do myčky se ujistěte, že jsou víko a nádoba sejmuty z motorové základny. Při manipulaci se sestavou výkonných nožů dbejte zvýšené opatrnosti.

- 1 Odstraňte z jednotky všechny obalové materiály. Při vybalování sestavy nožů buďte opatrní, protože nože jsou ostré.
- 2 Nádobu, víko a sestavu nožů myjte v teplé mýdlové vodě mycím náčiním s rukojetí, aby nedošlo k přímému kontaktu s noži. Při čištění NEPONORUJTE motorovou základnu do vody. Při manipulaci se sestavou nožů buďte opatrní, protože nože jsou ostré.
- 3 Všechny části důkladně opláchněte a osušte na vzduchu.

POUŽITÍ OVLÁDACÍHO PANELU

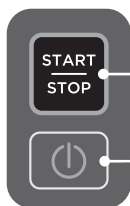

PROGRAMY:

TLAČÍTKO START/STOP

Jedním stisknutím tlačítka Start/Stop aktivujete 30sekundový cyklus mixování.

TLAČÍTKO POWER



Stisknutím tlačítka napájení jednotku zapnete a vypnete.

CHYBOVÉ STAVY	LED ukazuje	Řešení
Nádoba a základna nejsou řádně seřizeny.	Bliká bíle	Podle šipek na zadní straně motorové základny a nádoby se ujistěte, že jsou nádoba a motorová základna řádně seřizeny.
Čepele jsou zablokované	Bliká oranžově	Odstraňte usazeniny z nože a znovu spusťte mixovací program.
Vyžaduje nabití	Svítí červeně	Nabíjecí jednotka.
Abnormální nabíječka	Bliká červeně a modře	Vadná nabíječka, odpojte ji a najděte správnou nabíječku 5V 3A.
Časový limit pro ochlazení jednotky	Po směru hodinových ručiček se pohybují oranžové LED diody	Před dalším použitím nechte jednotku 15 minut stát při pokojové teplotě.
Během nabíjení	Bliká bíle a červeně	Zavolejte na zákaznický servis
Při míchání	Bliká červeně vlevo dole a vpravo nahoře	Zavolejte na zákaznický servis

POUŽITÍ MIXOVACÍ NÁDOBY


DŮLEŽITÉ: Před zahájením práce si přečtěte všechna upozornění na začátku této příručky.

- 1** Ujistěte se, že je motorová základna plně nabitá a nádoba je správně nainstalovaná, a to tak, že šipku nádoby seřídíte se šipkou motorové základny umístěnou na zadní straně motorové základny.

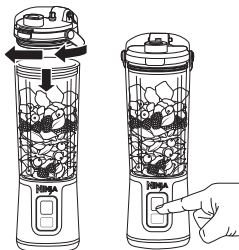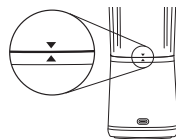

- 2** Zapněte přístroj stisknutím tlačítka , dokud se nerozsvítí kontrolky tlačítka Start/Stop..
- 3** Přidávejte ingredience, začněte tekutinami a poté pevnými ingrediencemi. Pokud používáte led, přidávejte ho vždy jako poslední. NEPLŇTE ingredience za hranici MAX FILL. Zajistěte víko na nádobě otočením ve směru hodinových ručiček, aby se utáhlo.
- 4** Stisknutím tlačítka Start/Stop proveďte 30sekundový cyklus mixování..

- 5** Otevřete otvor na víčku pro pití, nebo víčko sejměte a vylijte výstup z mixéru do jiné nádoby. NESNÍMEJTE nádobu z motorové základny, pokud je naplněná. Před sejmutím z motorové základny nádobu vyprázdněte.
- 6** Po skončení mixování vypněte přístroj stisknutím tlačítka . Motorová základna by měla být vypnuta, když pijete z víka s otvorem a když mixér již nepoužíváte.
- 7** Pokyny pro čištění a skladování naleznete v části Péče a údržba.

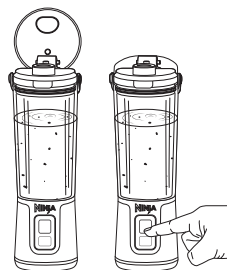

INSTALACE UZÁVĚRU NÁDOBY A KRYTU ČEPELÍ

Po dokončení mixování se ujistěte, že je víko pevně nasazeno a otočte mixér dnem vzhůru. Otočením proti směru hodinových ručiček sejměte motorovou základnu z nádoby. Nasadte plochý uzávěr na dno nádoby a otočte ve směru hodinových ručiček.

Nasadte kryt čepele na motorovou základnu tak, aby zakryl odkryté čepele, a to otočením proti směru hodinových ručiček.

ČIŠTĚNÍ

Čepele mohou fungovat i po sejmutí víka. Při čištění bez nasazeného víka nebo když je sestava výkonných nožů odkrytá, vždy přístroj vypněte.

Mytí rukou

Nádobu, víko a sestavu výkonných nožů umyjte teplou mýdlovou vodou. K čištění sestavy výkonných nožů na motorové základně použijte mycí náčiní na nádobí nebo hadřík. Při manipulaci se sestavou výkonných nožů na motorové základně buďte opatrní, protože nože jsou ostré. Motorovou základnu otřete čistým vlhkým hadříkem.

Neponořujte motorovou základnu do vody. Všechny příslušné části důkladně opláchněte a osušte na vzduchu.

Motorová základna

Port USB-C a motorová základna jsou voděodolné, což znamená, že motorovou základnu lze opláchnout v umyvadle; NIKDY však nekládejte motorovou základnu do myčky nádobí ani ji neponořujte do vody. Před čištěním se ujistěte, že nabíječka USB-C není vložena.

HLUBŠÍ ČIŠTĚNÍ

Myčka nádobí

Nádobu, víko, uzávěr nádoby a kryt čepelí lze bezpečně mýt v horním zásobníku myčky nádobí. NEPOUŽÍVEJTE těžký mycí cyklus. Před vložením do myčky nádobí se ujistěte, že nádoba a víko s otvorem jsou sejmuty z motorové základny.

SKLADOVÁNÍ

Přístroj skladujte ve vzpřímené poloze a s kompletně sestaveným víkem, nádobou a motorovou základnou.

NENECHÁVEJTE rozmixované nebo nerozmixované ingredience v nádobě se sestavou výkonných nožů po delší dobu.

NEUKLÁDEJTE nic na vrchu nádoby. Zbývající příslušenství uložte vedle přístroje nebo do skříně, kde se nepoškodí nebo nevytvoří nebezpečí.

Pokud vaše jednotka potřebuje servis, volejte zákaznický servis na číslo 0800 862 0453. Abychom vám mohli lépe pomoci, zaregistrujte svůj výrobek online na stránce registeryourninja.eu a mějte jej při telefonátu po ruce.

PRŮVODCE ŘEŠENÍM PROBLÉMŮ

⚠VAROVÁNÍ: Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem a nechtěného provozu, odpojte přístroj před odstraňováním závad ze zásuvky.

Při řešení problémů se ujistěte, že se jednotka nenabíjí. Ujistěte se, že je jednotka plně nabitá a nádoba je správně seřízená.

Ovládací panel se nevypíná.

- Stisknutím a podržením tlačítka bezdrátový mixér zapnete a vypnete.

Špatně se míchá, ingredience se zasekávají.

- Pokud se ingredience běžně zasekávají, obvykle pomůže přidání trochy tekutiny. Během mixování můžete mixérem také zatřást nebo jej otočit dnem vzhůru, spustit cyklus mixování a otočit jej pravou stranou nahoru, aby se ingredience během mixování přesouvaly.
- Při plnění nádoby začněte tekutinou nebo jogurtem, poté čerstvým ovocem nebo zeleninou a nakonec listovou zeleninou nebo bylinkami. Přidejte semínka, prášek nebo ořechové máslo a nakonec led nebo mražené ingredience.

Víko s otvorem se na nádobu špatně montuje.

- Postavte sestavenou motorovou základnu a nádobu na rovný povrch. Opatrně nasadte víko s otvorem na horní část nádoby a šroubujte tak, aby víko s otvorem sedělo rovně. Otáčejte ve směru hodinových ručiček, dokud nedojde k těsnému uzavření.

Nádoba se na motorovou základnu špatně montuje.

- Motorovou základnu postavte na rovný povrch. Opatrně umístěte nádobu na horní část motorové základny a šroubujte tak, aby nádoba seděla rovně. Otáčejte ve směru hodinových ručiček, dokud nedojde k těsnému uzavření. Kontrolky LED na uživatelském rozhraní by měly blikat modře, když je nádoba správně seřízená.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

NINJA je registrovaná ochranná známka společnosti SharkNinja Operating LLC ve Spojeném království. NINJA BLAST je přihláška ochranné známky společnosti SharkNinja Operating LLC ve Spojeném království, která je v řízení. BLASTBLADE je neregistrovaná ochranná známka společnosti SharkNinja LLC ve Spojeném království.
© 2023 SharkNinja Operating LLC.