

NINJA®

Foodi®

MAX

Multi-Cooker

OP500EU

INSTRUKCE



ninjahome.cz

DĚKUJEME

za nákup multifunkčního vaříče Ninja® Foodi® Max TenderCrisp

ZAZNAMENEJTE TYTO INFORMACE

Číslo modelu: _____

Sériové číslo: _____

Datum nákupu: _____
(Uschovejte si účtenku)

Prodejna nákupu: _____

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Napětí: 220-240V-,
50-60Hz

Příkon: 1760W

Objem: 7.5L

Skupina tekutin: 2

Pracovní tlak: 40 kPa

Maximální tlak (PS): 90 kPa

TIP: Modelové a sériové číslo najdete na štítku s QR kódem, který se nachází na zadní straně přístroje u napájecího kabelu.



Toto označení označuje, že tento výrobek by neměl být likvidován společně s ostatním domovním odpadem. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovaným odpadem. likvidaci, recyklujte je zodpovědně a podpořte tak udržitelné opětovné využívání zdrojů materiálu. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte systémy pro vrácení a sběr nebo se obraťte na prodejce, u kterého byl tento výrobek zakoupen. Ti mohou tento výrobek převzít k ekologicky bezpečné recyklaci.

Důležitá bezpečnostní opatření	4
Díly a příslušenství	8
Použití ovládacího panelu	10
Funkční tlačítka	10
Ovládací tlačítka	10
Před prvním použitím	11
Instalace sběrače kondenzátu	11
Demontáž a opětovná instalace uzávěru Anti-Clog	11
Používání multifunkčního vaříče Foodi® Max TenderCrisp	12
Vyměňte horní část	12
Používání víka Crisping	12
Použití funkcí vaření s víkem Crisping	12
Air Crisp	12
Grill	13
Bake/Roast	14
Dehydrate	15
Vodní test: Začínáme vařit pod tlakem	16
Přirozené uvolňování tlaku vs. Rychlé uvolnění tlaku	17
Tlakování	17
Instalace a demontáž tlakového víka	17
Použití funkcí vaření s tlakovým víkem	18
Pressure Cook	18
Steam	19
Slow Cook	20
Yogurt	20
Sear/Sauté	21
Čištění a údržba	22
Čištění: Myčka nádobí a ruční mytí	22
Demontáž a zpětná instalace silikonového kroužku	22
Průvodce řešením problémů	23
Užitečné tipy	25

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI - PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY

Před použitím přístroje Ninja® Foodi® si přečtěte všechny pokyny.

Při používání elektrických spotřebičů je třeba **VŽDY** dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

VAROVÁNÍ

1. Abyste vyloučili nebezpečí udušení malých dětí, sejměte a vyhodte ochranný kryt nasazený na zástrčku tohoto spotřebiče.
2. Spotřebič a jeho kabel uchovávejte mimo dosah dětí. **NEDOVOLTE**, aby spotřebič používaly děti nebo v jejich blízkosti. Pečlivý dohled je nutné používat v blízkosti dětí.
3. Děti by si se spotřebičem neměly hrát.
4. Tento spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jim byl poskytnut dohled nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím nebezpečím.
5. **NEUMÍSŤUJTE** spotřebič na horké povrchy nebo do blízkosti horkých plynových či jakýchkoli elektrických hořáků nebo skleněných plotýnek, na vyhřívanou troubu nebo varnou desku nebo do nich.
6. Při používání tohoto spotřebiče zajistěte nad ním a po všech jeho stranách prostor alespoň 6 palců (15 cm) pro cirkulaci vzduchu.
7. Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. **NEPOUŽÍVEJTE** tento spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
8. **NEPOUŽÍVEJTE** v pohyblivých se vozidlech nebo na lodích. **NEPOUŽÍVEJTE** ve venkovním prostředí. Nesprávné použití může způsobit zranění.
9. **VŽDY** se před použitím ujistěte, že je spotřebič správně sestaven.
10. Před použitím **VŽDY** zkontrolujte, zda nejsou uvolňovací ventil a plovákový ventil ucpané nebo zablokované, a v případě potřeby je vyčistěte. Zkontrolujte, zda se plovákový ventil na tlakovém víku volně pohybuje.
11. Abyste předešli riziku výbuchu a zranění, používejte pouze silikonové kroužky SharkNinja. Před zahájením provozu se ujistěte, že je silikonový kroužek nainstalován a víko je řádně zavřené. **NEPOUŽÍVEJTE**, pokud je roztržený nebo poškozený. Před použitím jej vyměňte.
12. Spotřebič **NEPOUŽÍVEJTE** bez nasazeného vyjímatelného hrnce.
13. **NIKDY** je nepoužívejte bez přidání vody nebo tekutiny podle receptu, protože by došlo k vážnému poškození.
14. Před vložením vyjímatelného hrnce do základny vaříče se ujistěte, že jsou hrnec i základna vaříče čisté a suché, a to otřením měkkým hadříkem.
15. **VŽDY** nakloňte víko tak, aby bylo mezi vaším tělem a vnitřním hrncem, abyste byli chráněni před párou a horkými tekutinami.
16. Tlakový hrnec **NIKDY** neotvírejte násilím. Během tlakového vaření nebo po něm **NEOTVÍREJTE** víko, dokud se veškerý vnitřní tlak neuvolní přes uvolňovací ventil a dokud přístroj mírně nevychladne.

17. Pokud se víko neotáčí a neodemyká, znamená to, že je spotřebič stále pod tlakem. Zbývajícím tlak může být nebezpečný. Nechte přístroj přirozeně uvolnit tlak nebo pomalu otočte ventilem pro uvolnění tlaku do polohy VENT, aby se uvolnila pára. Dávejte pozor, abyste se vyhnuli kontaktu s uvolňující se párou, aby nedošlo k popálení nebo zranění. Po úplném uvolnění páry bude plovákový ventil v dolní poloze umožňující sejmutí víka.
18. **NIKDY** nepoužívejte zásuvku pod pultem.
19. **NIKDY** nepřipojujte tento spotřebič k externímu časovému spínači nebo samostatnému systému dálkového ovládání. Připojujte jej **POUZE** k zásuvkám a systémům vybaveným bezpečnostním uzemněním.
20. **NEPOUŽÍVEJTE** prodlužovací kabel. Krátká napájecí šňůra se používá proto, aby se snížilo riziko, že děti mladší 8 let uchopí šňůru nebo zamotání a snížení rizika zakopnutí o delší šňůru.
21. Spotřebič během používání **NEPŘEMÍSŤUJTE**. Určeno pouze pro použití na pracovní desce. Zajistěte, aby byl povrch rovný, čistý a suchý.
22. Ochrana před úrazem elektrickým proudem **NEPONOŘUJTE** kabel, zástrčky ani kryt hlavní jednotky do vody nebo jiné kapaliny. Vařte pouze v dodaném hrnci nebo v nádobě doporučené společností SharkNinja umístěné v dodaném hrnci.
23. Pravidelně kontrolujte spotřebič a napájecí kabel. Spotřebič **NEPOUŽÍVEJTE**, pokud je poškozený napájecí kabel nebo zástrčka. Pokud spotřebič nefunguje správně nebo byl jakkoli poškozen, okamžitě jej přestaňte používat a zavolejte zákaznický servis.
24. **NENAPLŇUJTE** vařič nad maximální naplnění jeho kapacity. Při tlakovém vaření potravin, které se rozpínají (např. sušená zelenina, fazole, obiloviny, rýže atd.). **NENAPLŇUJTE** hrnec více než do poloviny nebo podle jiných pokynů v receptu Ninja® Foodi®.
25. Potraviny, jako je jablečná omáčka, brusinky, perlový ječmen, ovesné vločky nebo jiné obiloviny, pšlený hrách, nudle, makaróny, rebarbora nebo špagety, mohou při tlakovém vaření pěnít a prskat, čímž se ucpe uvolňovací ventil. Tyto a podobné rozpínavé potraviny (např. sušená zelenina, fazole, obiloviny a rýže) by se neměly vařit v tlakovém hrnci, s výjimkou případů, kdy postupujete podle receptu Ninja® Foodi®.
26. Po upečení masa s kůží, která může vlivem tlaku nabobtnat, do masa nepíchejte, dokud je kůže nabobtnalá; mohli byste se opářit.
27. Při vaření těstovitých pokrmů přidržujte vařič bočními úchyty těla a před otevřením víka jím jemně zatřeste ze strany na stranu, aby nedošlo k vyvržení pokrmu. **NEZVEDEJTE** jej.
28. **NEZAKRÝVEJTE** větrací otvor přívodu vzduchu ani ventilační otvor, pokud je víko Crisping zavřené. Zabránili byste tomu, aby se rovnoměrně vařilo, a může dojít k poškození přístroje nebo k jeho přehřátí.

USCHOVEJTE TYTO POKYNY

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI - PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY

- 29.** Tlakové ventily **NEZAKRÝVEJTE**.
- 30.** **NEPOUŽÍVEJTE** příslušenství, které není doporučeno nebo prodáváno společností SharkNinja. **NEUMÍSŤUJTE** příslušenství do mikrovlnné trouby, toustovače, konvektomatu nebo klasické trouby ani na sklokeramickou varnou desku, elektrickou spirálu, plynový hořák nebo venkovní gril. Použití použití příslušenství, které není doporučeno společností SharkNinja, může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění.
- 31.** **VŽDY** dodržujte maximální a minimální množství tekutiny uvedené v návodech a receptech.
- 32.** **NIKDY** nepoužívejte nastavení SLOW COOK bez potravin a tekutin ve vyjímatelném hrnci.
- 33.** Tento spotřebič **NEPOUŽÍVEJTE** k fritování.
- 34.** Při tlakovém vaření Nerestujte ani nesmažte na oleji.
- 35.** Zabraňte kontaktu potravin s topnými tělesy. Při vaření **NEPŘEPLŇUJTE** ani nepřekračujte úroveň naplnění MAX. Přeplnění může způsobit zranění osob nebo poškození majetku nebo ovlivnit bezpečné používání spotřebiče.
- 36.** Tento přístroj **NEPOUŽÍVEJTE** k vaření instantní rýže.
- 37.** Abyste zabránili kontaktu potravin s topnými tělesy, **NEPŘEPLŇUJTE** koš Cook & Crisp.
- 38.** Při zavírání víka Crisping dbejte zvýšené opatrnosti a dbejte na to, aby se nic nezachytilo nebo nepřiskříplo do závěsu.
- 39.** Napětí v zásuvce se může lišit, což ovlivňuje výkon vašeho produktu. Abyste předešli možným onemocněním, používejte teploměr a kontrolujte, zda jsou potraviny uvařené na teplotu doporučuje se.
- 40.** Spotřebič během provozu **NEPOKLÁDEJTE** k okraji pracovní desky.
- 41.** Abyste zabránili možnému poškození párou, umístěte přístroj během používání mimo stěny a skříně.
- 42.** Pokud by se z přístroje uvolňoval černý kouř, okamžitě jej odpojte z elektrické sítě a počkejte, až se přestane kouřit, a teprve poté vyjměte varnou nádobu a koš Cook & Crisp.
- 43.** Nedotýkejte se horkých povrchů. Povrchy spotřebiče jsou během provozu a po něm horké. Abyste zabránili popálení nebo zranění, **VŽDY** používejte ochranné chňapky nebo izolované kuchyňské rukavice a používejte dostupné rukojeti a knoflíky.
- 44.** Pokud je v hrnci horký olej, horké potraviny nebo horké tekutiny nebo pokud je hrnec pod tlakem, je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Nesprávné použití, včetně přemístění vařiče, může vést ke zranění osob. Rozlité potraviny mohou způsobit vážné popáleniny.
- 45.** Při pečení masa a smažení v horkém oleji je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Udržujte ruce a obličej v dostatečné vzdálenosti od vyjímatelného varného prostoru. hrnci, zejména při přidávání nových ingrediencí, protože horký olej může vystříknout.
- 46.** Když je jednotka v provozu, horká pára se uvolňuje ventilačním otvorem. Umístěte jednotku tak, aby větrací otvor nesměřoval k napájecímu kabelu, zásuvkám nebo jiným spotřebičům. Udržujte ruce a obličej v bezpečné vzdálenosti od ventilačního otvoru.
- 47.** Při použití nastavení SLOW COOK nebo SEAR/SAUTÉ mějte tlakové víko **VŽDY** zavřené a vypouštěcí ventil v poloze VENT. Pokud je víko zavřené a uvolňovací ventil tlaku je v poloze SEAL, zazní zvukový signál." Na LED displeji se zobrazí chybový kód "VENT", který signalizuje nutnost otočit uvolňovací ventil tlaku do polohy VENT.

- 48.** Při použití nastavení **PRESSURE COOK** mějte tlakové víko **VŽDY** zajištěné a uvolňovací ventil otočený proti směru hodinových ručiček do polohy **SEAL**.
- 49.** Když je vyjímatelý hrnec prázdný, **NEZAHŘÍVEJTE** jej déle než 10 minut, protože by se tím mohl poškodit varný povrch.
- 50.** Hrnec, koš **Cook & Crisp** a otočný rošt se během vaření velmi zahřívají. Při vyjímání varné nádoby a koše **Cook & Crisp** ze spotřebiče se vyhněte horké páře a vzduchu a po vyjmutí je **VŽDY** položte na tepelně odolný povrch. Během vaření ani bezprostředně po něm se příslušenství **NEDOTÝKEJTE**.



Označuje, že je třeba si přečíst a zkontrolovat návod k obsluze a použití výrobku.



Označuje přítomnost nebezpečí, které může způsobit zranění osob, smrt nebo značné materiální škody, pokud se ignoruje varování uvedené u tohoto symbolu.



Dbejte na to, abyste se vyhnuli kontaktu s horkým povrchem. Vždy používejte ochranu rukou, abyste se nepopálili.




Pouze pro vnitřní použití a použití v domácnosti.


USCHOVEJTE TYTO POKYNY

DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ


DÍLY

- A.** Horní patro (spodní rošt)
- B.** Oboustranný rošt
- C.** Koš Cook & Crisp
- D.** Odnímatelný difuzér
- E.** Odnímatelný hrnec na vaření o objemu 7,5 l
- F.** Víko Crisping
- G.** Tepelný štít
- H.** Ovládací panel
- I.** Základna vařiče
- J.** Tlakové víko
- K.** Uvolňovací ventil
- L.** Plovákový ventil
- M.** Silikonový kroužek
- N.** Víčko Anti-Cog
- O.** Výstupní otvor vzduchu
- P.** Sběrač kondenzátu

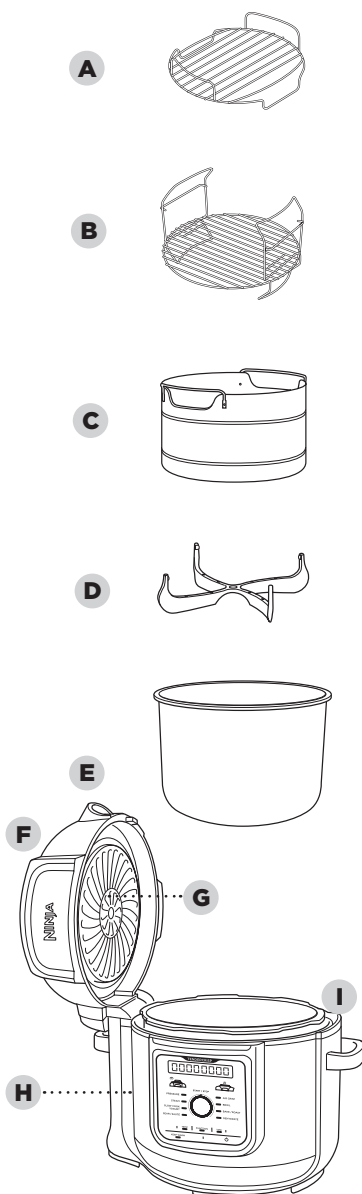

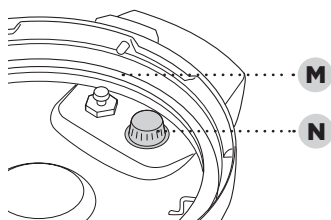


Spodní strana tlakového
víka

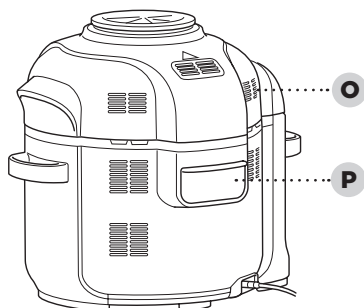


NÁVOD K MONTÁŽI PŘÍSLUŠENSTVÍ

DVOUPATROVÝ OBOUSTRANNÝ ROŠT

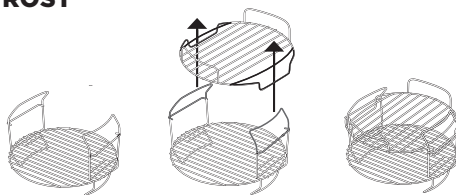


1. Oboustranný rošt umístěte do hrnce do spodní polohy.
2. Vysuňte spodní rošt přes rukojeti oboustranného roštu.

KOŠ COOK AND CRISPÍ

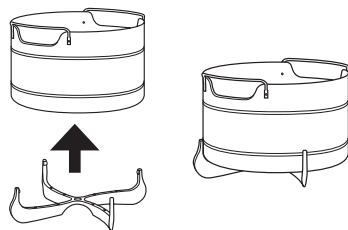

1. Chcete-li difuzér vyjmout a vyčistit, vytáhněte lamely difuzéru vyjměte z drážky na koši a pevně je stáhněte dolů.
2. Chcete-li sestavit koš Cook & Crisp, položte koš na horní část difuzéru a pevně jej přitlačte.

POUŽITÍ OVLÁDACÍHO PANELU

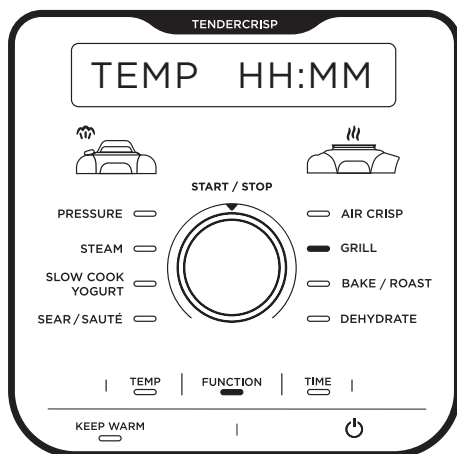

POZNÁMKA: Ovládací panel se může u jednotlivých modelů lišit.

FUNKCE VAŘENÍ

PRESSURE: Použijte k rychlé přípravě pokrmů při zachování jejich křehkosti.

STEAM: Použijte k šetrnému vaření choulostivých potravin při vysoké teplotě.

SLOW COOK: Vařte jídlo při nižší teplotě po delší dobu.

YOGURT: Pasterujte a zakysejte mléko, abyste získali krémový domácí jogurt.

SEAR/SAUTÉ: Přístroj můžete používat jako varnou desku pro opékání masa, smažení zeleniny, vaření omáček a další.

AIR CRISP: Dodává potravinám křupavost bez použití oleje nebo jen s malým množstvím oleje.

BAKE/ROAST: Přístroj můžete používat jako troubu na pečení masa, pečených dobrot a dalších pokrmů.

GRILL: Při vysoké teplotě jídlo zkaramelizuje a zhnědne.

DEHYDRATE: Sušte maso, ovoce a zeleninu pro zdravé svačiny.

POZNÁMKA: Pokud běží 1 hodinu nebo méně, budou hodiny odpočítávat minuty a sekundy. Pokud běží déle než 1 hodinu, hodiny budou odpočítávat pouze minuty.

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA

FUNCTION: Stiskněte tlačítko FUNCTION a pomocí voliče START/STOP zvolte funkci vaření.

TEMP: Stiskněte tlačítko TEMP a pomocí voliče START/STOP nastavte teplotu vaření a/nebo úroveň tlaku.

TIME: Stiskněte tlačítko TIME a pomocí voliče START/STOP nastavte dobu vaření.

POZNÁMKA: Chcete-li upravit nastavení během vaření, stiskněte tlačítko TEMP nebo TIME a otáčením voliče START/STOP zvolte požadovanou teplotu nebo čas.


Tlačítko START/STOP: Pomocí voliče můžete zvolit funkci vaření, teplotu vaření a dobu vaření. Stisknutím tlačítka spustíte vaření. Stisknutím tlačítka během vaření se aktuální funkce vaření zastaví.

KEEP WARM: Po tlakovém vaření, vaření v páře nebo pomalém vaření se přístroj automaticky přepne do režimu Keep Warm a začne odpočítávat. Režim Keep Warm zůstane zapnutý po dobu 12 hodin, nebo jej můžete stisknutím tlačítka KEEP WARM vypnout. Režim Keep Warm není určen k ohřívání potravin ze studena, ale k jejich udržování v teplotě bezpečné pro potraviny.

Power: Tlačítko Power vypne přístroj a zastaví všechny režimy vaření.


PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

1. Odstraňte a zlikvidujte veškerý obalový materiál a pásku z jednotky. Některé samolepky musí zůstat na jednotce trvale, odstraňte je **POUZE** pomocí "odlepte zde".
2. Věnujte prosím zvýšenou pozornost provozním pokynům, varováním a důležitým bezpečnostním opatřením, abyste předešli zranění nebo škodám na majetku.
3. Tlakové víko, silikonový kroužek, vyjímatelný hrnec, koš Cook & Crisp, otočný rošt a sběrač kondenzátu umyjte v horké mýdlové vodě, poté důkladně opláchněte a osušte. **NIKDY** nemyjte základnu vařiče ani tlakové víko v myčce nádobí. Zkontrolujte, zda tlakové víko neucpává ventily nečistotami.
4. Silikonový kroužek je oboustranný a lze jej nasadit oběma směry. Silikonový kroužek vložte kolem vnějšího okraje roštu na silikonový kroužek na spodní straně víka. Ujistěte se, že je zcela zasunut a leží rovně pod roštem na silikonový kroužek.

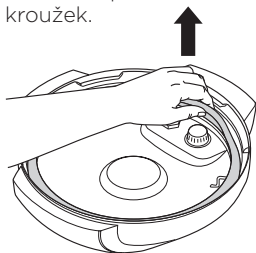



INSTALACE SBĚRAČE KONDENZÁTU

Chcete-li nainstalovat sběrač kondenzátu, zasuňte jej do otvoru na základně vařiče. Po každém použití jej vysušte a vyjměte pro ruční mytí.

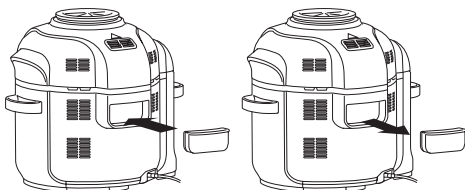

DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ UZÁVĚRU ANTI-CLOG

Před použitím tlakového víka se ujistěte, že je uzávěr Anti-Clog ve správné poloze. Uzávěr chrání vnitřní ventil tlakového víka před ucpáním a chrání uživatele před případným rozstříknutím jídla. Po každém použití je třeba jej vyčistit čistícím kartáčkem. Chcete-li jej sejmout, stiskněte jej a vytáhněte směrem nahoru. Chcete-li jej znovu nasadit, umístěte jej na místo a zatlačte dolů.

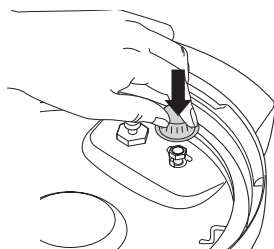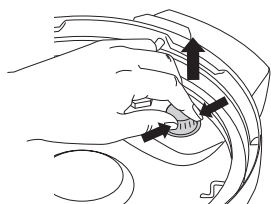

POZNÁMKA: Před každým použitím se ujistěte, že je silikonový kroužek dobře usazen v roštu na silikonový kroužek a že je uzávěr Anti-Clog správně nasazen na uvolňovací ventil.

POUŽÍVÁNÍ MULTIFUNKČNÍHO VAŘIČE FOODI® MAX TENDERCRISP

VÝMĚNA HORNÍ ČÁSTI

Dvě víka umožňují plynulý přechod mezi všemi oblíbenými způsoby vaření. Tlakovým víkem můžete pokrmy připravovat do měkka, víkem Crisping zase do křupava.

POUŽITÍ VÍKA CRISPING


K přístroji je připevněno víko Crisping, které lze kdykoli otevřít a zkontrolovat tak pokrm během přípravy. Po otevření víka se časovač pozastaví a topné těleso se vypne. Když víko zavřete, vaření opět začne a časovač bude pokračovat v odpočítávání.

POUŽÍVÁNÍ FUNKCÍ PEČENÍ S VÍKEM CRISPING


Chcete-li přístroj zapnout, zapojte napájecí kabel do zásuvky a stiskněte tlačítko .

Air Crisp


- 1 Do hrnce vložte buď koš Cook & Crisp, nebo oboustranný rošt. Koš by měl být opatřen difuzérem.

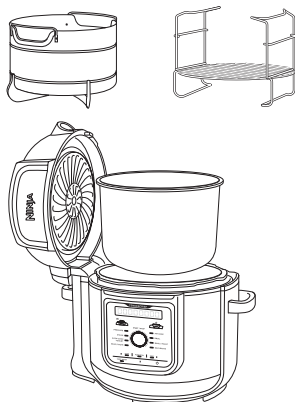


- 2 Přidejte ingredience do koše Cook & Crisp nebo do oboustranného roštu. Zavřete víko.

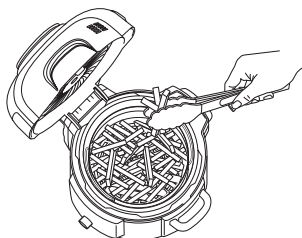


- 3 Stiskněte tlačítko FUNCTION a otáčením voliče START/STOP vyberte možnost AIR CRISP. Zobrazí se výchozí nastavení teploty. Stiskněte tlačítko TEMP a otáčením voliče zvolte teplotu mezi 150 °C a 200 °C.

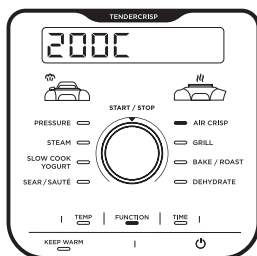

- 4 Stiskněte tlačítko TIME a otáčením voliče START/STOP nastavte dobu vaření v minutových krocích až na 1 hodinu. Chcete-li přístroj předehřát, jednoduše přidejte k době vaření dalších 5 minut. Stiskněte tlačítko START/STOP začít vařit.

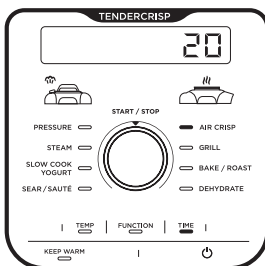


- 5 Během vaření můžete otevřít víko a vyjmout koš, abyste v případě potřeby protřepali nebo přehodili ingredience a dosáhli rovnoměrného propečení. Po skončení práce koš spustíte zpět do hrnce a zavřete víko. Po zavření víka se vaření automaticky obnoví.

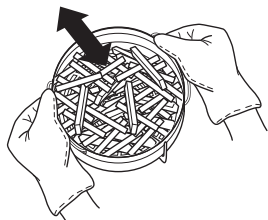


- 6** Po skončení vaření přístroj pípne a zobrazí se nápis DONE.

Grill


- 1** Oboustranný rošt umístěte do hrnce do vyšší polohy grilu nebo postupujte podle pokynů v receptu.

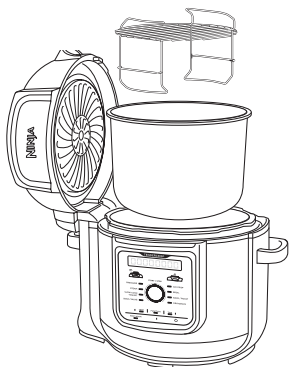


- 2** Ingredience položte na rošt a zavřete víko.

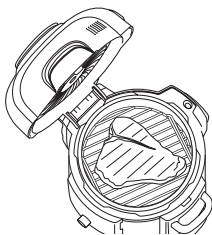


- 3** Stiskněte tlačítko FUNCTION a otáčením voliče START/STOP vyberte možnost GRIL.

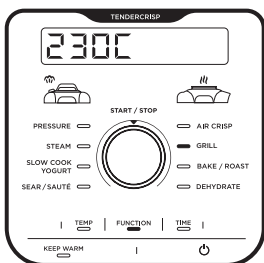

- 4** Stiskněte tlačítko TIME a otáčením voliče nastavte dobu vaření v minutových krocích až na 30 minut.

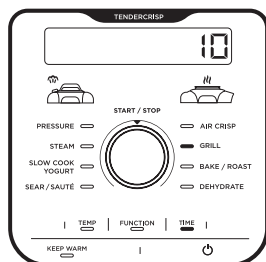

- 5** Stisknutím tlačítka START/STOP zahájíte vaření.
6 Po skončení vaření přístroj pípne a zobrazí se nápis DONE.

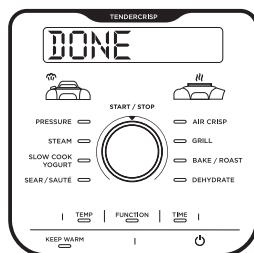


POZNÁMKA: Při použití funkce grilu není možné ani nutné nastavovat teplotu.


POUŽÍVÁNÍ MULTIFUNKČNÍHO VAŘIČE FOODI® MAX TENDERCRISP - POKRAČOVÁNÍ.

Bake/Roast


1. Do hrnce přidejte ingredience a případné příslušenství. Zavřete víko.
2. Stiskněte tlačítko FUNCTION a otáčením voliče START/STOP vyberte možnost BAKE/ROAST. Zobrazí se výchozí nastavení teploty. Stiskněte tlačítko TEMP a otáčením voliče zvolte teplotu v rozmezí 120 °C až 200 °C.

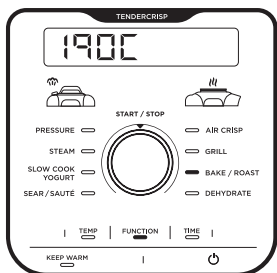

3. Stiskněte tlačítko TIME, poté otočte voličem START/STOP a nastavte dobu vaření v minutových intervalech až na 1 hodinu a poté po 5minutových intervalech na 1 hodinu až 4 hodiny. Stisknutím tlačítka START/STOP zahájíte vaření.

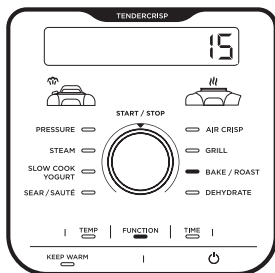


4. Po skončení vaření přístroj pípne a zobrazí DONE.

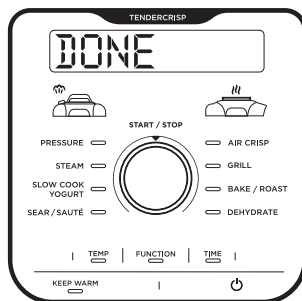


Dehydrate

1. Umístěte dvoupatrový otočný rošt do hrnce do spodní polohy a poté na něj položte vrstvu ingrediencí.

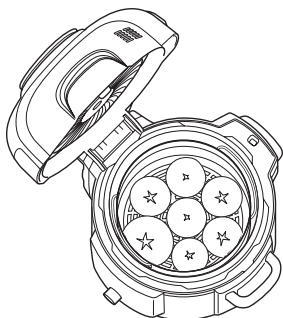


2. Horní patro držte za rukojeti a položte je dolů na oboustranný rošt v poloze znázorněné níže. Poté položte vrstvu ingrediencí na horní patro a zavřete víko.

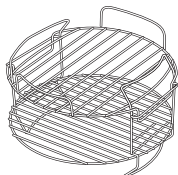


POZNÁMKA: Pro dosažení pěti úrovní kapacity použijte rošt na sušení (prodává se samostatně) přímo ve varné nádobě.


3. Stiskněte tlačítko FUNCTION a otáčením voliče START/STOP vyberte možnost DEHYDRATE. Zobrazí se výchozí nastavení teploty. Stiskněte tlačítko TEMP a otáčením voliče zvolte teplotu v rozmezí 40 °C až 90 °C.

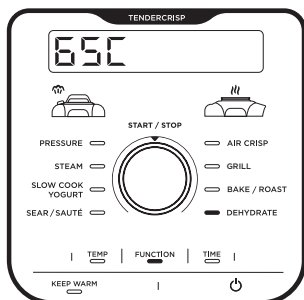

4. Stiskněte tlačítko TIME a otáčením voliče nastavte dobu vaření v 15minutových intervalech až na 12 hodin.

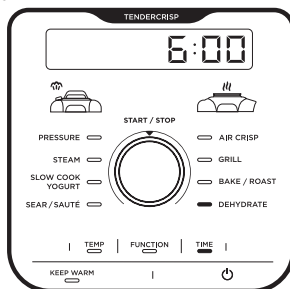

5. Zavřete víko a stisknutím tlačítka START/STOP zahajte sušení.
6. Po skončení vaření přístroj pípne a zobrazí se nápis DONE.

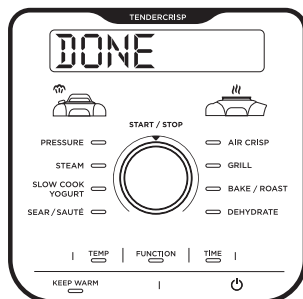


POUŽÍVÁNÍ MULTIFUNKČNÍHO VAŘIČE FOODI® MAX TENDERCRISP - POKRAČOVÁNÍ.


VODNÍ TEST: ZAČÍNÁME VAŘIT POD TLAKEM

Doporučujeme, aby první uživatelé provést vodní test, aby se seznámili s vařením pod tlakem.

1. Postavte hrnec na základnu vařiče a nalijte do něj 750 ml vody pokojové teploty.

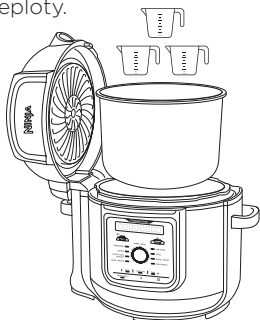


2. Tlakové víko sestavte tak, že šipku na přední straně víka srovnáte se šipkou na přední straně základny vařiče. Poté otáčejte víkem ve směru hodinových ručiček, dokud nezapadne na své místo.

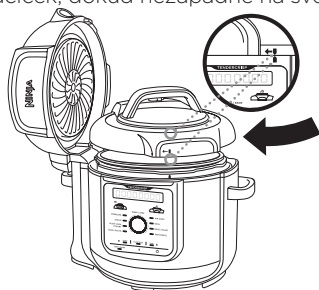

3. Ujistěte se, že je pojistný ventil v poloze SEAL.



4. Stiskněte tlačítko FUNCTION a otáčením voliče START/STOP vyberte položku PRESSURE. Přístroj se ve výchozím nastavení nastaví na vysoký tlak (HI) a časové nastavení 2 minuty. Stiskněte tlačítko START/STOP pro zahájení.

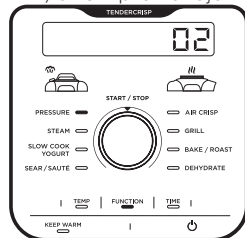


5. Displej zobrazující PRE a určité uvolňování páry signalizuje, že tlak roste. Po dosažení plného tlaku se spustí odpočítávání.



POZNÁMKA: Čas do dosažení tlaku se liší a může trvat až 15 minut.

6. Po skončení odpočítávání přístroj pípně a zobrazí se DONE, než se automaticky přepne do režimu KEEP WARM a začne odpočítávat.

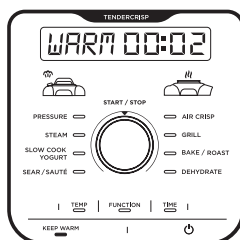

7. Otočte uvolňovací ventil do polohy VENT, abyste rychle uvolnili tlakovou páru. Z ventilu pro uvolnění tlaku se ozve výbuch páry. Po úplném uvolnění páry plovákový ventil klesne a víko lze otevřít.



PŘIROZENÉ UVOLŇOVÁNÍ TLAKU VS. RYCHLÉ UVOLNĚNÍ TLAKU

Přirozené uvolňování tlaku: Po dokončení vaření pod tlakem se pára při ochlazení přirozeně uvolní z přístroje. V závislosti na množství ingrediencí v hrnci to může trvat až 20 minut. Během této doby se přístroj přepne do režimu Keep Warm. Pokud chcete režim Keep Warm vypnout, stiskněte tlačítko KEEP WARM. Po dokončení přirozeného uvolňování tlaku plovákový ventil klesne dolů.

Rychlé uvolnění tlaku: Použijte **POUZE** tehdy, pokud to recept vyžaduje. Po vaření pod tlakem, kdy se rozsvítí kontrolka KEEP WARM, otočte ventil pro uvolnění tlaku do polohy VENT, abyste rychle uvolnili páru. Uvolnění páry bude doprovázeno slyšitelným syčením. Po uvolnění tlaku zůstane v přístroji část páry, která unikne po otevření víka. Zvedněte jej a odklopte od sebe, přičemž dbejte na to, aby kondenzát nekapal do základny variče.



POZNÁMKA: Kdykoli během procesu přirozeného uvolňování můžete přepnout na rychlé uvolňování otočením ventilu pro uvolňování tlaku do polohy VENT.

TLAKOVÁNÍ

Jak tlak v jednotce narůstá, na ovládacím panelu se zobrazí PRE. Doba do dosažení tlaku se liší v závislosti na množství a teplotě ingrediencí i tekutiny v hrnci. Z bezpečnostních důvodů se víko při zvyšování tlaku v přístroji uzamkne a odemkne se až po uvolnění tlaku. Jakmile přístroj dosáhne plného tlaku, spustí se cyklus vaření a časovač začne odpočítávat.




POZNÁMKA: Vytvoření tlaku může trvat až 20 minut.

INSTALACE A DEMONTÁŽ TLAKOVÉHO VÍKA

Umístěte tlakové víko na horní část přístroje tak, aby byly rovnoměrně zarovnaný části víka a základny. Otáčejte víkem ve směru hodinových ručiček, dokud nezapadne na své místo.

Tlakové víko odemknete otočením proti směru hodinových ručiček. Víko zvedněte šikmo, abyste zabránili rozstříku. Nezvedejte víko přímo nahoru.

POZNÁMKA: Tlakové víko se odemkne až po úplném vypuštění tlaku z jednotky.

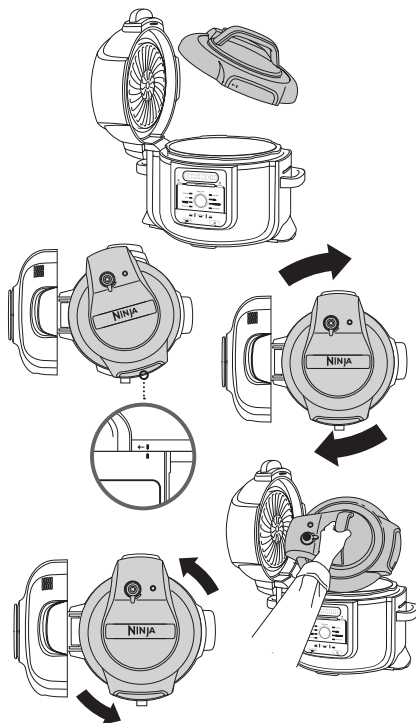

VAROVÁNÍ: Pára uvnitř může způsobit vážné popáleniny. Při vyjímání víko **VŽDY** zvedněte a nakloňte směrem k sobě.

POUŽÍVÁNÍ MULTIFUNKČNÍHO VAŘIČE FOODI® MAX TENDERCRISP - POKRAČOVÁNÍ.


POUŽÍVÁNÍ FUNKCÍ VAŘENÍ S TLAKOVÝM VÍKEM

Chcete-li přístroj zapnout, zapojte napájecí kabel do zásuvky a stiskněte tlačítko .

Pressure Cook

1 Do hrnce vložte ingredience a alespoň 250 ml tekutiny a také potřebné příslušenství. NENAPLŇUJTE hrnec až za hranici PRESSURE MAX.


2 Nasaďte tlakové víko a otočte pojistný ventil do polohy SEAL.

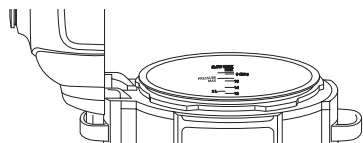

POZNÁMKA: Při vaření rýže, fazolí nebo jiných ingrediencí, které se rozpínají, nenaplňujte hrnec více než do poloviny.




3 Stiskněte tlačítko FUNCTION a otáčením voliče START/STOP vyberte položku PRESSURE. Zobrazí se výchozí úroveň tlaku. Stiskněte tlačítko TEMP a otáčením voliče vyberte možnost HI nebo LO.

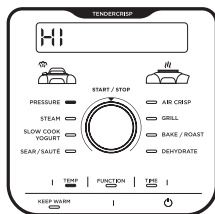

POZNÁMKA: Pokud běží 1 hodinu nebo méně, budou hodiny odpočítávat minuty a sekundy. Pokud běží déle než 1 hodinu, hodiny budou odpočítávat pouze minuty.

4 Stiskněte tlačítko TIME a otáčením voliče nastavte dobu vaření v minutových intervalech až do 1 hodiny a poté v 5minutových intervalech na 1 hodinu až 4 hodiny.

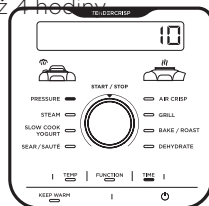


5 Stisknutím tlačítka START/STOP zahájíte vaření. Zařízení začne vytvářet tlak a na displeji se zobrazí PRE. Po dosažení plného tlaku začne přístroj odpočítávat.



POZNÁMKA: Čas do dosažení tlaku se liší a může trvat až 15 minut.

6 Po uplynutí doby vaření přístroj zapípá, automaticky se přepne do režimu Keep Warm a začne odpočítávat.

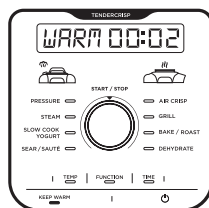


POZNÁMKA: Po dokončení vaření můžete stisknutím tlačítka KEEP WARM režim Keep Warm vypnout.

7 Nechte přístroj přirozeně uvolnit tlak nebo, pokud to recept vyžaduje, otočte uvolňovací ventil do polohy VENT, aby se pára rychle uvolnila.



Steam


- 1 Do hrnce nalijte 250 ml tekutiny (nebo množství uvedené v receptu) a poté do hrnce vložte otočný rošt nebo koš Cook & Crisp se surovinami.

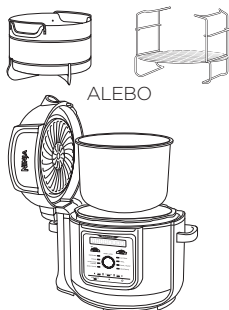

- 2 Nasadte tlakové víko a otočte pojistný ventil do polohy VENT.




- 3 Stiskněte tlačítko FUNCTION a otáčením voliče START/STOP vyberte možnost STEAM.

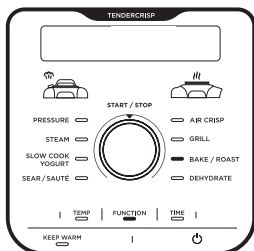


POZNÁMKA: Při použití funkce STEAM není možné nastavit teplotu.

- 4 Stiskněte tlačítko TIME a otáčením voliče nastavte dobu vaření v minutových intervalech až na 30 minut. Stisknutím tlačítka START/STOP zahájíte vaření.
- 5 Přístroj se začne předehřívat, aby se kapalina uvedla do varu. Na displeji se zobrazí PRE. Animace předehřívání se bude zobrazovat, dokud jednotka nedosáhne teploty, a poté se na displeji zobrazí BOIL a časovač začne odpočítávat.



- 6 Po uplynutí doby vaření přístroj zapípá, automaticky se přepne do režimu Keep Warm a začne odpočítávat. Před otevřením víka se ujistěte, že plovákový ventil klesl.

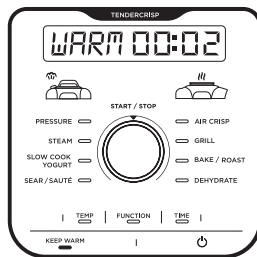

POZNÁMKA: Po dokončení vaření můžete stisknutím tlačítka KEEP WARM režim Keep Warm vypnout.


POUŽÍVÁNÍ MULTIFUNKČNÍHO VAŘIČE

Slow Cook


- 1 Přidejte ingredience do hrnce. NENAPLŇUJTE hrnec až po rysku MAX.
- 2 Nasadte tlakové víko a otočte uvolňovací ventil do polohy VENT.



- 3 Stiskněte tlačítko FUNCTION a otáčením voliče START/STOP vyberte možnost SLOW COOK. Zobrazí se výchozí nastavení teploty. Stiskněte tlačítko TEMP a otáčením voliče vyberte možnost HI nebo LO.

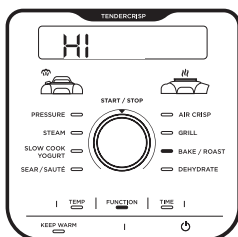

- 4 Stiskněte tlačítko TIME a otáčením voliče nastavte dobu vaření v 15minutových intervalech až na 12 hodin.

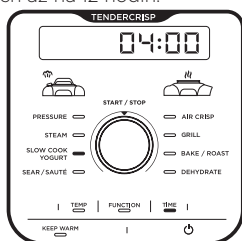

- 5 Stisknutím tlačítka START/STOP zahájíte vaření.

POZNÁMKA: Nastavení doby pomalého vaření HIGH lze upravit v rozmezí 4 až 12 hodin; nastavení doby pomalého vaření LOW lze upravit v rozmezí 6 až 12 hodin.

- 6 Po uplynutí doby vaření přístroj zapípá, automaticky se přepne do režimu Keep Warm a začne odpočítávat.

POZNÁMKA: Po dokončení vaření můžete stisknutím tlačítka KEEP WARM režim Keep Warm vypnout.

Yogurt


- 1 Do hrnce přidejte požadované množství mléka.

POZNÁMKA: Pokud dáváte přednost pasteurizaci, chlazení a přidávání kultur bez použití jednotky, přeskočte kroky 1-9. Místo toho stiskněte TEMP, vyberte FMNT, stiskněte TIME, vyberte požadovanou dobu inkubace a poté stiskněte START/STOP pro zahájení.


- 2 Nasadte tlakové víko a otočte uvolňovací ventil do polohy VENT.



- 3 Stiskněte tlačítko FUNCTION a otáčením voliče START/STOP vyberte možnost JOGURT. Zobrazí se výchozí nastavení teploty. Stiskněte tlačítko TEMP a otáčením voliče vyberte možnost YGRT nebo FMNT.

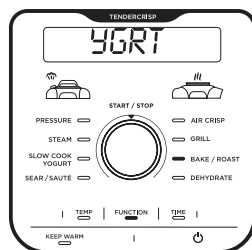


- 4 Stiskněte tlačítko TIME a otáčením voliče nastavte inkubační dobu v 30minutových intervalech v rozmezí 8 až 12 hodin.

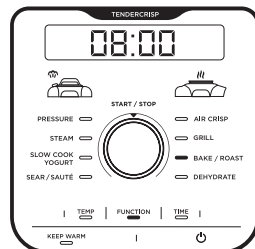


POZNÁMKA: Pokud zvolíte delší dobu, získáte pikantnější jogurt s hustší konzistencí. Pro dosažení jogurtu řeckého typu použijte 12 hodin.


- 5 Stisknutím tlačítka START/STOP zahájíte pasterizaci.
- 6 Během pasterizace se na displeji zobrazí BOIL. Po dosažení pasterizační teploty jednotka pípne a zobrazí se COOL.

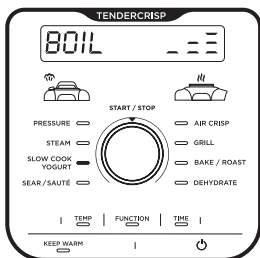

- 7 Po ochlazení mléka se na displeji přístroje postupně zobrazí ADD a STIR a doba inkubace.

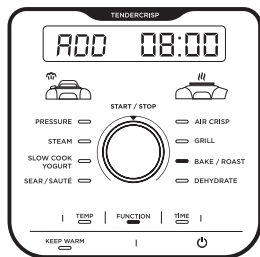


- 8 Sejměte tlakové víko a odvažte horní část mléka.
- 9 Přidejte jogurtové kultury do mléka a promíchejte. Nasadte tlakové víko a stisknutím tlačítka START/STOP zahajte inkubační proces.

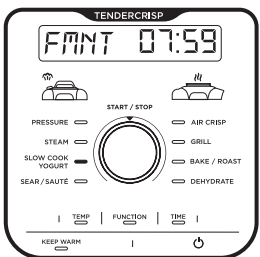

- 10 Na displeji se zobrazí FMNT a začne se odpočítávat. Po uplynutí doby inkubace přístroj pípne a zobrazí se DONE. Přístroj bude pípat každou minutu po dobu až 4 hodin nebo do vypnutí.
- 11 Před podáváním jogurt až 12 hodin chladíme.

Sear/Sauté

- 1 Přidejte ingredience do hrnce.
- 2 Stiskněte tlačítko FUNCTION a otáčením voliče vyberte možnost SEAR/SAUTÉ. Zobrazí se výchozí nastavení teploty. Stiskněte tlačítko TEMP a otáčením voliče vyberte LO, LO:MD, MD, MD:HI nebo HI.

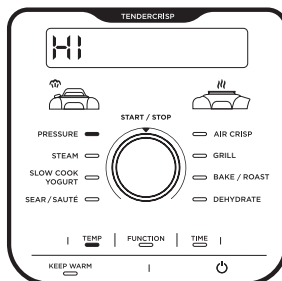

POZNÁMKA: Při použití funkce Sear/Sauté není k dispozici žádné nastavení času.


- 3 Stisknutím tlačítka START/STOP zahájíte vaření.
- 4 Stisknutím tlačítka START/STOP vypnete funkci SEAR/SAUTÉ. Chcete-li přepnout na jinou funkci vaření, stiskněte FUNCTION, poté otočte voličem START/STOP na požadovanou funkci vaření.

POZNÁMKA: Tuto funkci můžete používat s otevřeným víkem Crisping nebo s tlakovým víkem s ventilem pro uvolnění tlaku v poloze VENT.

POZNÁMKA: V hrnci vždy používejte nepřílnavé náčiní. NEPOUŽÍVEJTE kovové náčiní, protože by poškrábalo nepřílnavý povrch hrnce.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Čištění: Myčka nádobí a ruční mytí

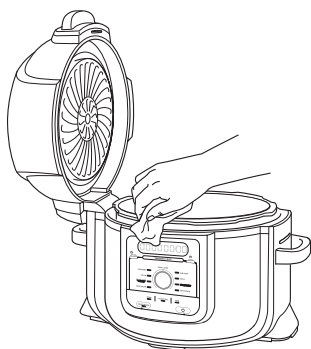

Po každém použití je třeba přístroj důkladně vyčistit.




1. Před čištěním odpojte přístroj ze zásuvky.
2. Chcete-li vyčistit základnu vařiče a ovládací panel, otřete je vlhkým hadříkem.
3. Tlakové víko a hrnec, silikonový kroužek, oboustranný rošt, koš Cook & Crisp a odnímatelný difuzér lze mýt v myčce nádobí.

POZNÁMKA: Soha Základnu vařiče NIKDY nevkládejte do myčky nádobí ani ji neponořujte do vody či jiné tekutiny.

4. Tlakové víko, včetně vypouštěcího ventilu a uzávěru Anti-Clog, lze umýt vodou a mýdlem na nádobí.
5. Chcete-li víko Crisping vyčistit, otřete jej po vychladnutí tepelného štítu vlhkým hadříkem nebo papírovou utěrkou.
6. Pokud na varné nádobě, otočném roštu nebo koši Cook & Crisp ulpěly zbytky jídla, naplňte nádobu vodou a před čištěním ji nechte odmočit. NEPOUŽÍVEJTE drátěnky. Pokud je drhnutí nutné, použijte neabrazivní čistící prostředek nebo tekuté mýdlo na nádobí s nylonovou houbičkou nebo kartáčem.
7. Po každém použití vysušte všechny díly na vzduchu.

POZNÁMKA: NEROZEBÍREJTE sestavu vypouštěcího ventilu nebo plovákového ventilu.

Demontáž a zpětná instalace silikonového kroužku

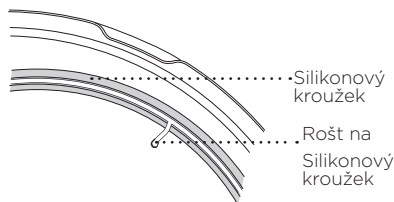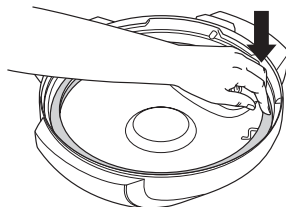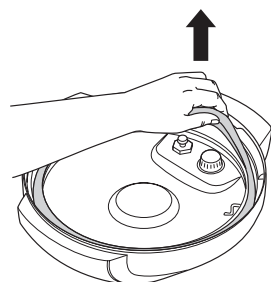

Silikonový kroužek vyjmete tak, že jej po částech vytáhnete z roštu na silikonový kroužek. Kroužek lze instalovat oběma stranami nahoru. Chcete-li jej znovu nainstalovat, zatlačte jej po částech dolů do roštu.

Po použití odstraňte ze silikonového kroužku a uzávěru Anti-Clog zbytky jídla

Udržujte silikonový kroužek v čistotě, abyste zabránili zápachu.

Zápach odstraníte umytím v teplé mýdlové vodě nebo v myčce nádobí. Je však normální, že absorbuje pach

některé kyselé potraviny. Doporučujeme mít na skladě více než jeden silikonový kroužek. Další silikonové kroužky můžete zakoupit na ninjahome.cz.

NIKDY nevytahujte silikonový kroužek nadměrnou silou, protože by mohlo dojít k jeho deformaci a k narušení funkce tlakového těsnění. Silikonový kroužek s prasklinami, proříznutím nebo jiným poškozením je třeba okamžitě vyměnit.

PRŮVODCE ŘEŠENÍM PROBLÉMŮ

Proč trvá tak dlouho, než se moje jednotka dostane pod tlak? Jak dlouho trvá, než se jednotka natlakuje?

- Doba vaření se může lišit v závislosti na zvolené teplotě, aktuální teplotě hrnce a teplotě nebo množství surovin.
- Zkontrolujte, zda je silikonový kroužek zcela usazen a přiléhá k víku. Pokud je kroužek správně nainstalován, mělo by být možné za něj lehce zatáhnout a otočit jej.
- Zkontrolujte, zda je tlakové víko zcela zajištěno a zda je při vaření pod tlakem uvolňovací ventil v poloze SEAL.

Proč se čas odpočítává tak pomalu?

- Možná jste nastavili hodiny místo minut. Při nastavování času se na displeji zobrazí HH:MM a čas se bude zvyšovat/snižovat po minutách.

Jak poznám, že je jednotka pod tlakem?

- Na displeji se zobrazí rotující kontrolky, které signalizují, že jednotka vytváří tlak.

Při použití funkce Pressure nebo Steam se na displeji zobrazí kontrolky PRE a pohyblivé kontrolky.

- To signalizuje, že přístroj vytváří tlak nebo předejde při použití funkce STEAM nebo PRESSURE. Jakmile přístroj dokončí vytváření tlaku, začne se odpočítávat nastavená doba vaření.

Při použití funkce Steam vychází z mého přístroje hodně páry.

- Je normální, že se během vaření uvolňuje pára přes uvolňovací ventil. Pro vaření v páře, pomalé vaření a opékání/savé ponechte uvolňovací ventil v poloze VENT.

Proč nemohu sundat tlakové víko?

- Tlakové víko se z bezpečnostních důvodů odemkne až po úplném snížení tlaku v jednotce. Otočením uvolňovacího ventilu do polohy VENT rychle uvolníte tlakovou páru. Z ventilu pro uvolnění tlaku vystříkne rychlý proud páry. Po úplném uvolnění páry bude jednotka připravena k otevření. Otočte tlakovým víkem proti směru hodinových ručiček a poté jej zvedněte nahoru a směrem od sebe.

Měl by být uvolněný pojistný ventil?

- Ano. Volné uložení ventilu pro uvolnění tlaku je záměrné; umožňuje rychlý a snadný přechod mezi funkcí SEAL a VENT a pomáhá regulovat tlak tím, že během vaření uvolňuje malé množství páry, aby byly zajištěny skvělé výsledky. Ujistěte se, že je při tlakovém vaření otočen co nejvíce do polohy SEAL a při rychlém uvolňování co nejvíce do polohy VENT.

Jednotka syčí a nedosahuje tlaku.

- Ujistěte se, že je pojistný ventil otočen do polohy SEAL. Pokud jste tak učinili a stále slyšíte hlasitý syčivý zvuk, může to znamenat, že silikonové těsnění není zcela na svém místě. Stisknutím tlačítka START/STOP ukončíte vaření, podle potřeby VENTILUJTE a sejměte tlakové víko. Zatlačte na silikonový kroužek a ujistěte se, že je zcela zasunutý a leží rovně pod roštem kroužku. Po úplném nasazení byste měli být schopni za kroužek lehce zatáhnout a otočit jej.

Jednotka počítá spíše nahoru než dolů.

- Cyklus vaření je dokončen a přístroj je v režimu udržování teploty.

Jak dlouho trvá, než se v jednotce sníží tlak?

- Rychlé uvolnění trvá přibližně 2 minuty nebo méně. Přirozené uvolňování může trvat až 20 minut nebo déle, v závislosti na typu jídla a/nebo množství tekutiny a potravin v hrnci.

Na displeji se zobrazí chybové hlášení "ADD POT".

- Hrnec na vaření se nenachází uvnitř základny vaříče. Hrnec na vaření je nutný pro všechny funkce.

Na displeji se zobrazí chybové hlášení "OTHR LID" a bliká ikona víka.

- Pro požadovanou funkci vaření je nainstalováno nesprávné víko. Chcete-li používat funkci Pressure, Slow Cook, Yogurt, Steam nebo Keep Warm, nainstalujte tlakové víko.

Na displeji se zobrazí chybové hlášení "SHUT LID".

- Víko Crisping je otevřené a pro spuštění zvolené funkce je třeba jej zavřít.

Na displeji se zobrazí chybové hlášení "TURN LID".

- Tlakové víko není zcela nainstalováno. Pro použití funkcí Pressure, Slow Cook, Yogurt, Steam a Keep Warm otáčejte tlakovým víkem ve směru hodinových ručiček, dokud necvakne.

Na displeji se zobrazí chybové hlášení "OPEN VENT".

- Pokud je přístroj nastaven na Slow Cook nebo Sear/Sauté a zjistí, že se zvyšuje tlak, znamená toto hlášení, že je uvolňovací ventil v poloze SEAL.
- Otočte uvolňovací ventil do polohy VENT a ponechte jej v této poloze po zbytek vaření.
- Pokud do 5 minut neotočíte uvolňovací ventil do polohy VENT, program se zruší a jednotka se vypne.

Při použití funkce Steam se na displeji zobrazí chybové hlášení "ADD WATR".

- Hladina vody je příliš nízká. Aby funkce pokračovala, doplňte do přístroje více vody.

Při použití funkce Pressure se na displeji zobrazí chybové hlášení "ADD WATR".

- Před opětovným spuštěním cyklu tlakového vaření přidejte do hrnce další tekutinu.
- Ujistěte se, že je pojistný ventil v poloze SEAL.
- Zkontrolujte, zda je silikonový kroužek správně nasazen.

Zobrazí se zpráva "ERR".

-Jednotka nefunguje správně. Online podporu najdete na stránkách ninjahome.cz.

UŽITEČNÉ TIPY

1. Pro dosažení stejnoměrného propečení dbejte na to, aby byly suroviny na dně hrnce rovnoměrně rozložené a nepřekrývaly se. Pokud se ingredience překrývají, v polovině nastavené doby vaření je protřepejte.
2. Menší ingredience, které by mohly propadnout skrz otočný rošt, doporučujeme nejprve zabalit do pergamenového papíru nebo fólie.
3. Při přechodu z tlakového vaření na vaření s víkem Crisping se doporučuje vyprázdnit hrnec od zbytků tekutiny, abyste dosáhli nejlepších výsledků při vaření.
4. Pomocí režimu Keep Warm udržíte jídlo po vaření na teplé, pro potraviny bezpečné teplotě. Aby se jídlo nevysušilo, doporučujeme nechat víko zavřené a tuto funkci použít až těsně před podáváním. Chcete-li jídlo ohřát, použijte funkci Air Crisp.
5. Při použití receptu pro přístroj Ninja Foodi® 6L v tomto přístroji může být zapotřebí určitá doba vaření navíc nebo dodatečné protřepání koše Cook & Crisp.
6. Tlakové recepty o objemu 6 l, jako jsou polévky, dušené maso a chilli papričky, lze v přístroji Ninja® Foodi® Max zvětšit o 50 %.



DANSK

Illustrationerne kan afvige fra det aktuelle produkt. Vi bestræber os hele tiden på at forbedre vores produkter, hvorfor specifikationerne i denne brugsanvisning kan blive ændret uden varsel.

FOODI og NINJA er registrerede varemærker i den Europæiske Union tilhørende SharkNinja Operating LLC.

© 2022 SharkNinja Operating LLC. TRYKT I KINA

DEUTSCH

Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Im ständigen Bemühen um die fortlaufende Verbesserung unserer Produkte behalten wir uns Änderungen der hierin enthaltenen Spezifikationen ohne Ankündigung vor.

FOODI und NINJA sind in der Europäischen Union eingetragene Warenzeichen von SharkNinja Operating LLC.

© 2022 SharkNinja Operating LLC. GEDRUCKT IN CHINA

ČEŠTINA

Ilustrace se mohou lišit od skutečného produktu. Neustále se snažíme naše výrobky zdokonalovat, proto se specifikace zde uvedené mohou bez předchozího upozornění změnit.

FOODI a NINJA jsou ochranné známky registrované v Evropské unii pro společnost SharkNinja Operating LLC.

© 2022 SharkNinja Operating LLC. VYTÍŠTĚNO V ČINĚ

ESPAÑOL

Las ilustraciones pueden variar con respecto al producto. Nos esforzamos continuamente por mejorar nuestros productos, por lo tanto, las especificaciones incluidas en la presente guía están sujetas a cambio sin aviso previo.

FOODI y NINJA son marcas registradas en la Unión Europea para SharkNinja Operating LLC.

© 2022 SharkNinja Operating LLC. IMPRESO EN CHINA

FRANÇAIS

Les illustrations peuvent être différentes du produit réel. Nous nous efforçons d'améliorer constamment nos produits, par conséquent, les spécifications contenues dans ce manuel peuvent être modifiées sans préavis.

FOODI et NINJA sont des marques déposées de SharkNinja Operating LLC au sein de l'Union européenne.

© 2022 SharkNinja Operating LLC. IMPRIMÉ EN CHINE

ITALIANO

Il prodotto illustrato può essere diverso dal prodotto effettivo. Ci impegniamo costantemente a migliorare i nostri prodotti, pertanto le specifiche descritte nel presente documento possono essere soggette a modifiche senza preavviso.

FOODI e NINJA sono marchi registrati nell'Unione europea per SharkNinja Operating LLC.

© 2022 SharkNinja Operating LLC. STAMPATO IN CHINA

**SharkNinja Germany GmbH, c/o Regus Management GmbH,
Excellent Business Center 10. +11. Stock, Westhafenplatz 1,
60327 Frankfurt am Main, Germany**

ninjakitchen.eu

CZ_OP500EU_IB_REV_220328_MV1

NEDERLANDS

De afbeeldingen kunnen afwijken van het werkelijke product. Wij streven er constant naar om onze producten te verbeteren, daarom zijn de specificaties in dit document onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

FOODI en NINJA zijn geregistreerde handelsmerken in de Europese Unie van SharkNinja Operating LLC.

© 2022 SharkNinja Operating LLC.

GEDRUKT IN CHINA

NORSK

Illustrasjonene kan avvike fra det faktiske produktet. Vi streber kontinuerlig etter å forbedre produktene våre, derfor kan spesifikasjonene i dette dokumentet bli endret uten varsel.

FOODI og NINJA er registrerte varemærker i Den europeiske union, og tilhører SharkNinja Operating LLC.

© 2022 SharkNinja Operating LLC. TRYKKET I KINA

PORTUGUÊS

As ilustrações podem diferir do produto real. Melhoramos continuamente os nossos produtos, assim, as especificações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

FOODI e NINJA são marcas registradas na União Europeia da SharkNinja Operating LLC.

© 2022 SharkNinja Operating LLC. IMPRESSO NA CHINA

SUOMI

Kuvat saattavat näyttää erilaisilta kuin varsinainen tuote. Pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotteitamme. Siksi tässä annettut tiedot voivat muuttua milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

FOODI ja NINJA ovat SharkNinja Operating LLC -yhtiön Euroopan unionissa rekisteröityjä tavaramerkkejä.

© 2022 SharkNinja Operating LLC. PAINETTU KIINASSA

SVENSKA

Illustrationerna kan avvika från den verkliga produkten. Vi strävar ständigt efter att förbättra våra produkter och därför kan specifikationerna i detta dokument ändras utan föregående meddelande.

FOODI och NINJA är registrerade varumärken i Europeiska unionen för SharkNinja Operating LLC.

© 2022 SharkNinja Operating LLC. TRYCKT I KINA

**SharkNinja Europe Limited,
3150 Century Way, Thorpe Park,
Leeds, LS15 8ZB, UK**

ninjakitchen.eu