

Dreame

Bezdrátový svislý
vysavač Dreame Z20

Návod k použití

DREAME

DĚKUJEME ZA KOUPI TOHOTO VYSAVAČE DREAME.


Registrace - rychlý start

Vítejte v registraci účtu Dreame skenováním QR kódu. Je k dispozici návod k použití a speciální nabídky.



Díky tomu získáváte výrobek vysoké kvality, který byl navržen s ohledem na optimální výkon. V případě jakýchkoli dotazů ohledně výrobku nás kontaktujte: aftersales@dreame.tech.


A




1



2

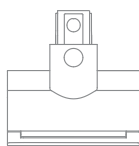

3



4




5




6




7

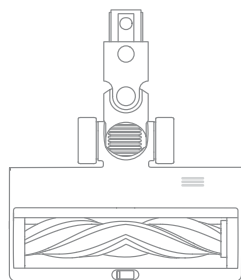

8

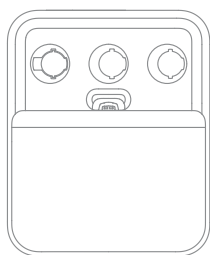


9

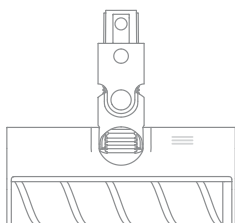


10


B

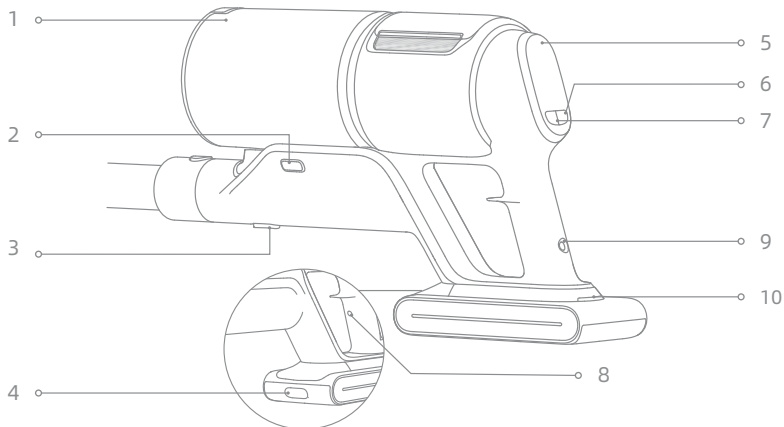


C-1

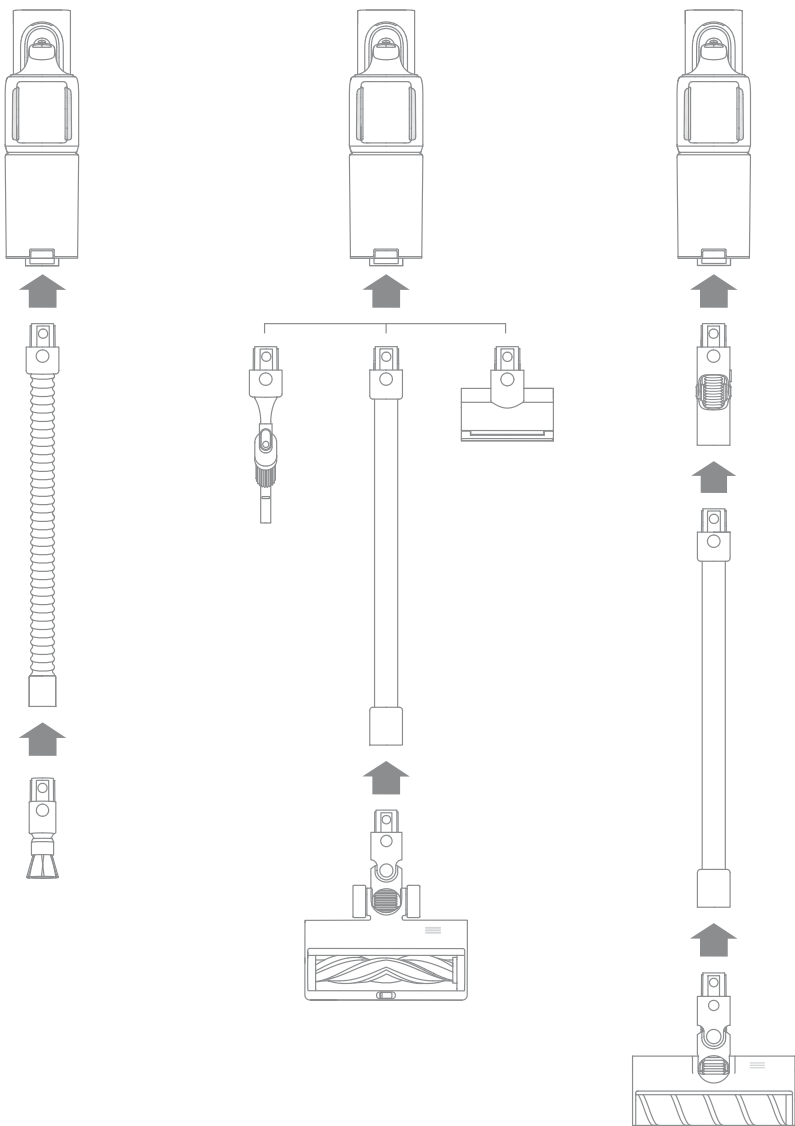


C-2

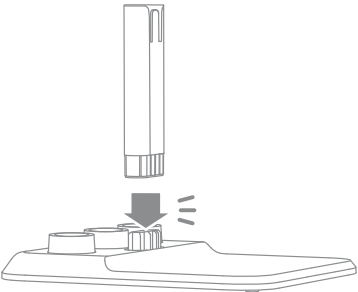


D-1

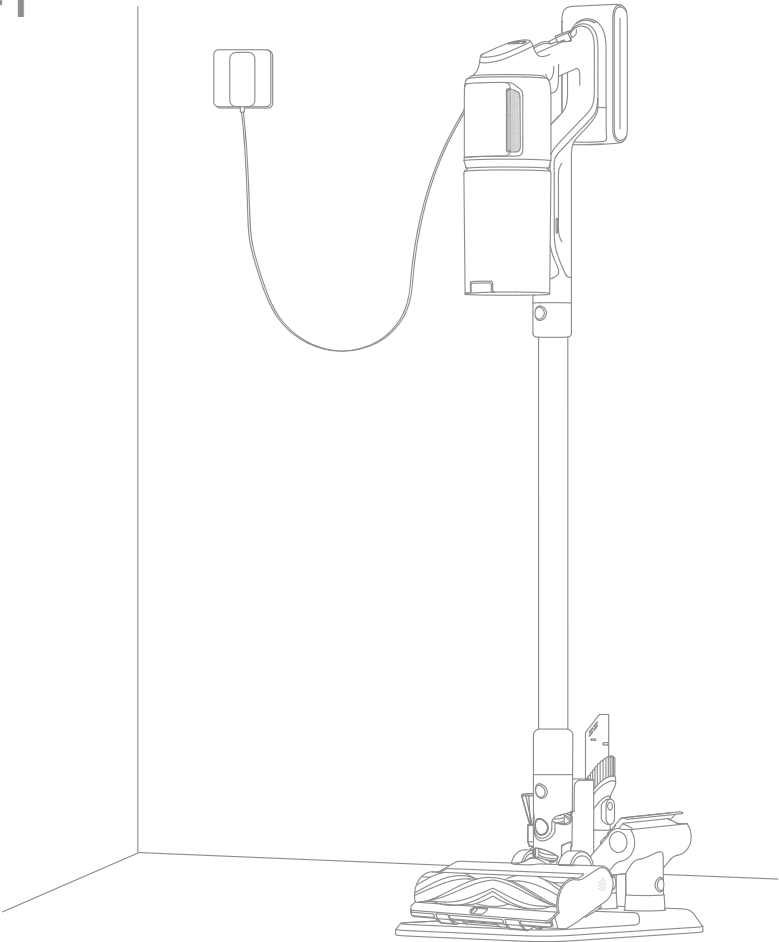

D-2

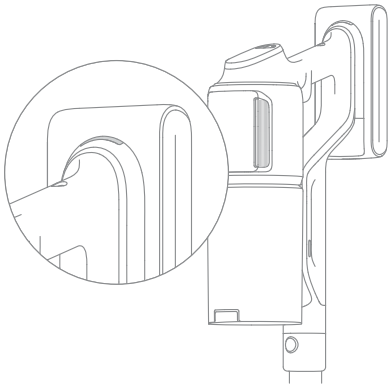


D-3

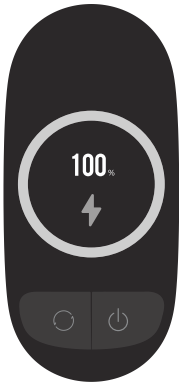

E-1









E-2

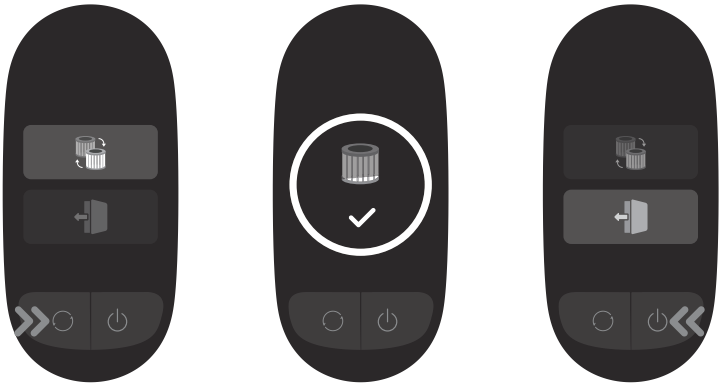


E-3




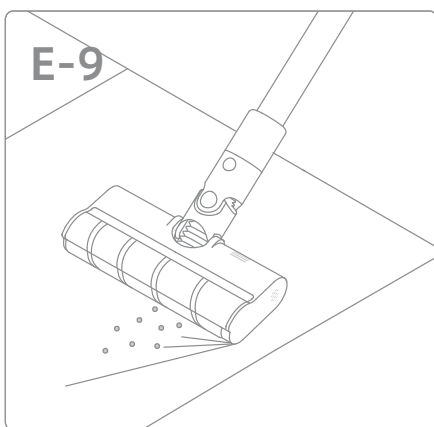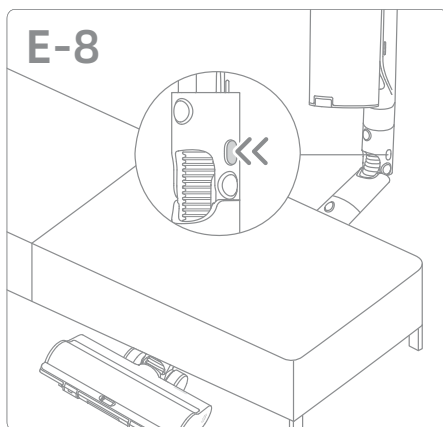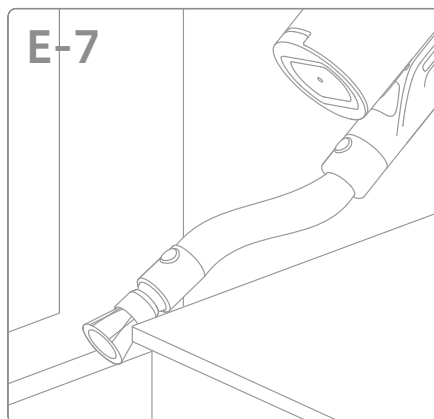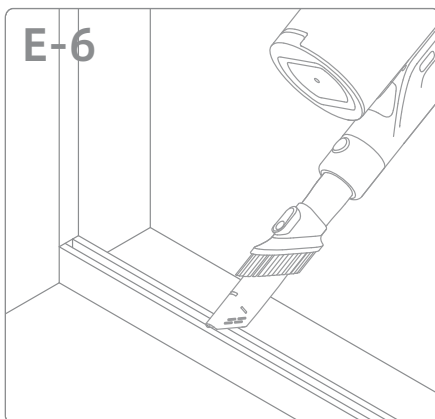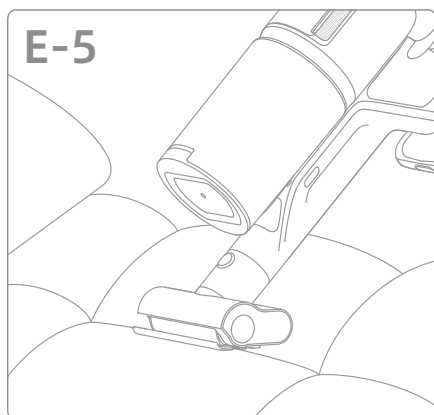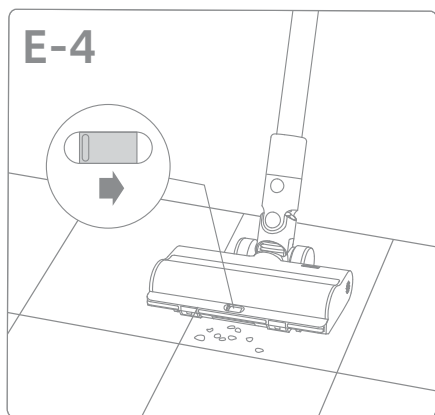


F-1

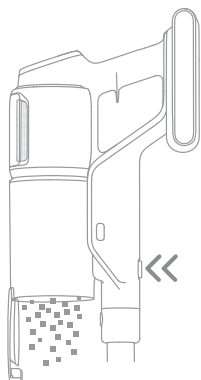


F-2

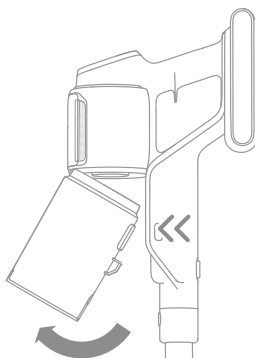


F-3

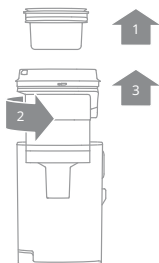


F-4

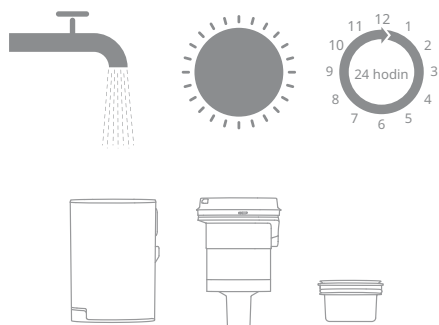

F-5

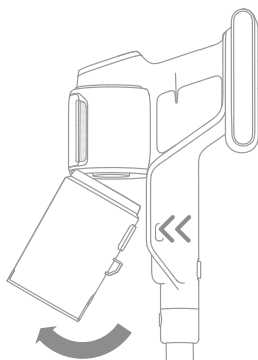


F-6

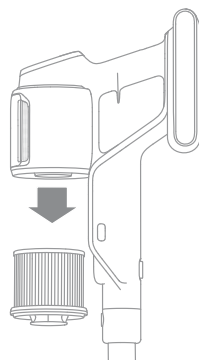


F-7




F-8

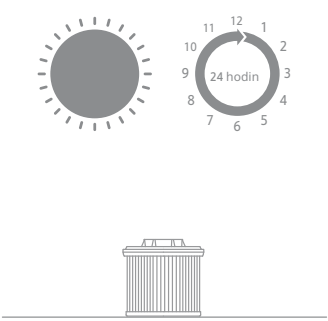

F-9

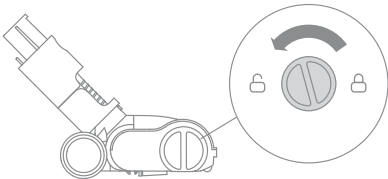


F-10

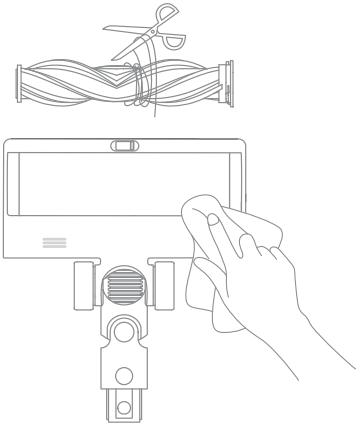



F-11




F-12

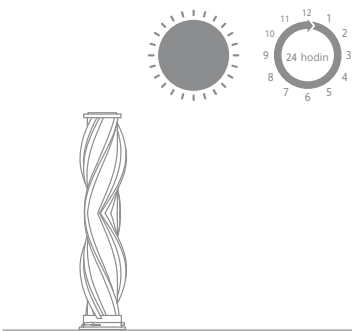


F-13

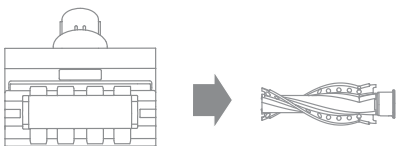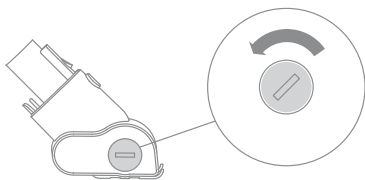


F-14

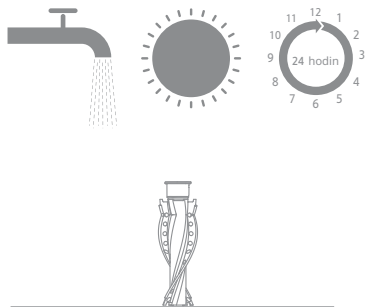


F-15

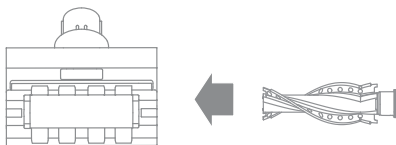


F-16

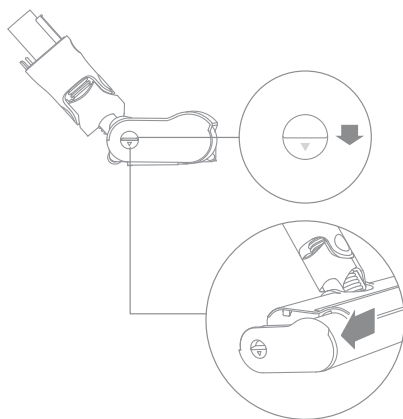


F-17

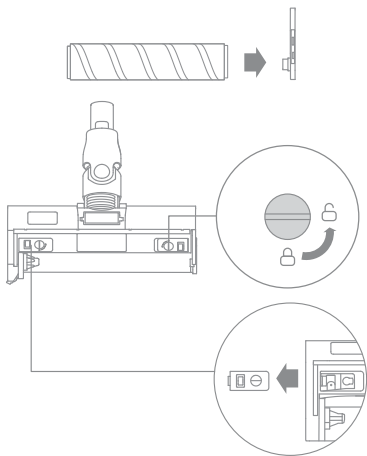

F-18

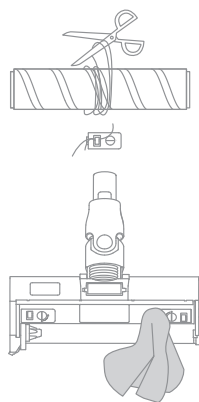

F-19

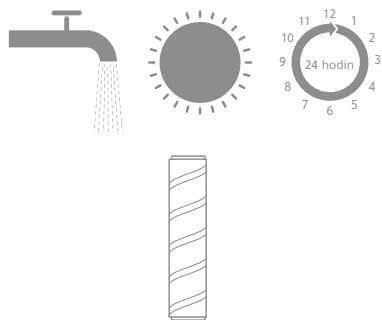

Bezpečnostní pokyny

Pro zabránění nehodám, včetně úrazu elektrickým proudem nebo požáru způsobeného nesprávným použitím, si před použitím uschovejte tato pokyny a po-
nechte je pro budoucí použití.

Varování

- Tento výrobek mohou používat děti od 8 let a osoby s fyzickými, senzorickými, intelektuálními nebo omezenými schopnostmi pouze pod dohledem rodiče nebo jiné dospělé osoby, aby zajistili bezpečné používání a zabránili jakémukoli nebezpečí. Údržba a konzervace zařízení nesmí být prováděny dětmi bez dozoru dospělé osoby.
- Toto zařízení není určeno k použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud nedostaly od takové osoby instruktáž ohledně používání zařízení.
- Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že se zařízením nehrají.
- Vysavač není hračka. Děti by neměly hrát ani obsluhovat tento produkt. Při používání vysavače poblíž dětí buďte opatrní. Nepovolujte dětem čistit nebo údržbu vysavače, pokud nejsou pod dohledem rodiče nebo dospělé osoby.
- Nepoužívejte vysavač venku nebo na mokřých površích. Vysavač smí být používán pouze na suchých površích uvnitř místnosti. Nenoste zástrčku nebo jakoukoli část vysavače mokřima rukama.
- Pro snížení rizika požáru, výbuchu nebo zranění se před použitím ujistěte, že je lithium-iontová baterie a adaptér nepoškozený. Nepoužívejte vysavač, pokud jsou poškozeny lithium-iontové baterie nebo nabíječka.
- Univerzální kartáč, měkký válečkový kartáč s osvětlením, minikartáček s pohonem, baterie, kovový spojovací kolík a vysavač vedou proud a nesmí být ponořeny do vody nebo jiné tekutiny. Po vyčištění všech filtrů si pamatujte, abyste je důkladně vysušili.
- Pro zabránění zranění těla pohybujícími se částmi vysavače je nutné vypnout vysavač před čištěním univerzálního kartáče, měkkého válečkového kartáče s osvětlením a minikartáče s pohonem. Před použitím vysavače je nutné správně namontovat univerzální kartáč, měkký válečkový kartáč s osvětlením, minikartáček s pohonem, nádobu na prach a filtr.
- Je nutné používat pouze originální zdroj energie. Nikdy nepoužívejte neoriginální zdroj energie.
- Nepoužívejte vysavač k odstraňování hořlavých kapalin, jako je benzín, bělidlo, amoniak, čisticí prostředky do kanalizace nebo jiné kapaliny.
- Nepoužívejte vysavač k odstraňování prachu, sádrokartonových desek, popela z krbu nebo hořlavých materiálů, jako je uhlí, nedopalky cigaret nebo zápalky.
- Před použitím zkontrolujte oblast, která má být vyčištěna. Pro zabránění ucpaným otvorům odstraňte velké kusy papíru, papírové kuličky, plastový sáček nebo ostré předměty, jako jsou sklo, hřebíky, šrouby, mince atd., a všechny předměty, které jsou větší než sací otvory.
- Držte vlasy, volné oblečení, prsty a jiné části těla daleko od otvorů a pohyblivých částí.

díly vysavače. Nesmějte směřovat prodlužovací tyč, hůl nebo nástroje směrem k očím nebo uším, ani je nevkládějte do úst.

- Nevkládejte žádné předměty do sacích otvorů. Nepoužívejte vysavač, pokud je jeho sací otvor zablokován.
- Nepodkládejte vysavač na židli, stůl nebo jiný nestabilní povrch, může to způsobit poškození zařízení nebo zranění těla. Pokud je vysavač poškozený nebo se chová nesprávně, obraťte se na naši autorizovanou servisní službu.
- Všechna doporučení pro nabíjení baterie musí být přísně dodržována. Nabíjení baterie mimo stanovený teplotní rozsah může způsobit její poškození.
- Používejte pouze příslušenství a náhradní díly doporučené výrobcem.
- Při čištění schodů s vysavačem je třeba být velmi opatrný.
- Ujistěte se, že je vysavač odpojen, když není používán delší dobu, a také před jakýmkoli údržbou nebo opravou.
- Nemontujte, nezakládejte ani nepoužívejte toto zařízení venku, v koupelnách nebo kolem bazénů.
- Varování před požárem: Nepoužívejte žádné parfémy na filtr vysavače. Tyto produkty obsahují hořlavé chemikálie, které mohou způsobit zapálení vysavače.
- Používejte pouze originální nabíječku (Model ZD024M340090EU/TPQ- 88E340090 VW01). Nedodržení tohoto může způsobit vzplanutí lithium-iontového akumulátoru.
- **UPOZORNĚNÍ:** Pro účely nabíjení akumulátoru používejte pouze odpojitelný napájecí modul dodávaný s tímto zařízením.
- Používejte pouze schválený typ baterie (Model V2405-8S1P-GYA). Nedodržení tohoto může způsobit vzplanutí lithium-iontového akumulátoru.
- Pokud dojde k úniku materiálu z akumulátoru, personál by měl opustit tuto oblast až do vychladnutí akumulátoru a rozptýlení výparů.
- Zajistěte maximální ventilaci k odstranění nebezpečných plynů a vyhněte se kontaktu se kůží a očima a inhalaci výparů.
- Rozlité tekutiny odstraňte absorpčním prostředkem a odpad spalte.
- Nepoužívejte a neuchovávejte zařízení v extrémně horkých nebo studených podmínkách (pod 0°C/32°F nebo nad 40°C/104°F). Bezdrátový vysavač je třeba nabíjet při teplotě nad 0°C/32°F a pod 40°C/104°F.
- Tento výrobek je určen pouze pro domácí použití.
- Nesmí být uzavřeny napájecí svorky.



Přečtěte si návod k obsluze



Odpojení napájecí jednotky



Pouze pro použití v interiéru

My, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., tímto prohlašujeme, že toto zařízení je v souladu s platnými evropskými směrnici a normami a jejich dodatky.

Plné znění prohlášení o shodě EU naleznete na následující internetové adrese:
<https://global.dreametech.com>

Podrobný elektronický návod k obsluze naleznete na stránce <https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

Popis produktu

Příslušenství

1. Flexibilní adaptér
2. Otočitelná měkká kartáčová hubice na prach 3. Motorizovaná mini kartáčová hubice
4. Napájecí adaptér
5. Prodlužovací kabel
6. Kombinovaný nástavec
7. Prodlužovací trubice
8. Kartáč na různé povrchy
9. Držák příslušenství (tyč s držákem x 1, upevňovací držák x 1) 10. Měkký válečkový kartáč s podsvícením

Obr. A

Upozornění: Ilustrace v tomto návodu slouží pouze jako informační materiál. Je nutné se seznámit s reálným produktem.

Názvy částí

Podtlakový korpus

1. Nádobka na prach
2. Tlačítko uvolnění nádobky na prach
3. Tlačítko uvolnění dolního krytu nádobky na prach
4. Tlačítko uvolnění baterie
5. Displej
6. Tlačítko zapnutí
7. Tlačítko síly sacího výkonu
8. Antistatický kontakt
9. Dobíjecí stanice
10. Indikátor stavu baterie

Obr. B

Montáž

Instalace příslušenství

Upozornění:

- Není doporučeno používat motorizovanou mini-štetku s prodlužovací tyčí.
- Instalujte příslušenství podle skutečných potřeb úklidu.
- Doporučuje se používat pružný adaptér při čištění nízko položených nábytků a není doporučeno ho spojovat s podtlakovým korpusem po celou dobu pro každodenní úklid podlahy.

Obr. C-1

Instalace držáku příslušenství

Vložte nosný tyč svisle do držáku zásobníku, dokud neuslyšíte kliknutí.

Obr. C-2

Nabíjení

Před prvním použitím je nutné vysát vysavač úplně.

Upozornění:

- Vysavač nelze používat během nabíjení.
- Po plném nabití se ukazatel stavu baterie vypne po 5 minutách a podtlak přejde do režimu úspory energie.
- To zabere asi 3,5 hodiny. Vysávání na plný výkon po delší dobu způsobí zahřátí baterie, což prodlužuje dobu nabíjení. Před nabíjením se doporučuje nechat vysavač vychladnout po dobu 30 minut.

Obr. D-1

Zobrazení stavu baterie

1. Ukazatel stavu baterie

 Blikající bílé

- Trvalé bílé
- Vypnuto

Nabíjení

- Nabitá baterie

 Nabíjení

- Režim připravenosti

Obr. D-2

2. Displej

Číslo na displeji

zobrazuje aktuální úroveň nabití baterie v procentech.

Kdy se číslo změní na 100, baterie je plně nabitá.

Obr. D-3

Použití

Displej

1. Ukazatel úrovně znečištění

Barva ukazatele se mění v reálném čase s množstvím prachu (pouze v režimu Auto).

2. Ukazatel pevných částic

3. Úroveň sací síly

-  Ekonomický
-  Auto
-  Turbo

4. Tlačítko úrovně sací síly

Stiskněte a podržte pro přepnutí mezi režimy ekonomický, auto a turbo.

5. Typy pevných částic

- > 10µm (např. pyl)
- > 50µm (např. vlasy)
- > 200µm (např. prach)
- > 500µm (např. drobků)

6. Procento nabití baterie

Když se na displeji zobrazí symbol „L0“, znamená to, že úroveň nabití baterie je nižší než 10%.

7. Tlačítko napájení

Stiskněte na okamžik pro zapnutí/vypnutí

Obr. E-1

Nastavení

 V režimu připravenosti krátce stiskněte a podržte spínač úrovně sací síly po dobu 3 sekund, abyste vstoupili do nastavovacího rozhraní. Krátkým stisknutím  vyberte možnost, podržte po dobu 3 sekund pro potvrzení.

Resetování filtra

Stiskněte  a podržte tlačítko úrovně sací síly na 3 sekundy pro výběr resetování filtra, které se automaticky dokončí .

Opustit

Stiskněte a podržte tlačítko , když jste v nastavení rozhraní, pro návrat přímo do hlavního rozhraní nebo vyberte , a poté podržte tlačítko  úrovně sací síly na 3 sekundy, abyste se vrátili do hlavního rozhraní.

Obr. E-2

Upozornění:

- Pokud nedojde k žádné činnosti po dobu delší než 15 sekund, displej se vypne a při opětovném zapnutí se vrátíte do hlavního rozhraní.
- V místech s vysokou nadmořskou výškou se doporučuje přepnout do režimu vysoké nadmořské výšky před použitím, abyste předešli anomálnímu použití (podržte tlačítko úrovně sací síly na 3 sekundy, dokud se nezobrazí nastavení, poté podržte tlačítko zapnutí na 3 sekundy pro vstup do režimu vysoké nadmořské výšky / výstup z něj).
- Pokud není vysavač správně funkční, na obrazovce se zobrazí chybová zpráva. Pro nalezení řešení se seznamte s následující tabulkou řešení problémů.

Zahájení úklidu

Po spuštění zařízení stisknete tlačítko 
Po dokončení úklidu znovu stisknete tlačítko ;  na obrazovce se zobrazí informace o množství nasbíraného prachu.

Podržte tlačítko , abyste přepínali mezi režimy auto, eco a turbo, náležitá ikona se zobrazí na obrazovce.

Upozornění:

- Pokud některý režim čištění přestane fungovat, vysavač se automaticky přepne zpět do režimu auto při dalším spuštění. Výchozím továrním nastavením je režim auto.
- Pouze při práci v režimu auto se síla sacího výkonu a barva ukazatele úrovně znečištění mění v závislosti na množství pevných částic v reálném čase.

Obr. E-3

Použití různých příslušenství

Kartáč s více povrchy

Upozornění:

Po spuštění zařízení se automaticky zapne osvětlení před válečkovým kartáčem, což je pohodlné při používání.
- Při použití na dětských hracích podložkách, kobercích nebo při vysávání kávových zrn, popcornu a jiných zrn zapněte přepínač na kartáči.
- Při vysávání dlaždic, dřevěných podlah nebo jiných tvrdých povrchů vypněte přepínač.

Obr. E-4

Motorizovaná mini kartáč

Pro čištění prachu, zvířecí srsti a jiných obtížných nečistot ze sedaček, povlečení a jiných textilií. Nedoporučuje se vysávat na jemných površích, jako je hedvábí.

Obr. E-5

Kombinovaný nástroj

Pro vysávání prachu z závěsů, klávesnic, sedaček, interiérů vozidel, konferenčních stolů atd.

Obr. E-6

Otočná měkká kartáčová hubice na prach Lze připojit

k prodlužovací hadici. Spoledně s otáčivou hlavicí je vhodná k čištění jemných a křehkých povrchů a rohů, jako jsou sklo, displeje a klávesnice.

Obr. E-7

Pružný adaptér

Ohnutím a prodloužením tyče jedním kliknutím lze snadno dosáhnout pod nízký nábytek, jako jsou postel a pohovka. Pozor: Doporučuje se používat pružný adaptér při čištění nízko položených nábytků a nedoporučuje se spojovat s podtlakovým tělesem po celou dobu běžného úklidu podlahy.

Obr. E-8

Měkký válečkový kartáč s podsvícením

Vhodné pro čištění tvrdých podlah, jako jsou mramor a dlaždice.

Upozornění:

Při spuštění zařízení se automaticky zapne boční světlo kartáče, což usnadňuje úklid.

Obr. E-9

Upozornění:

- Pokud se nějaký pohyblivý předmět zasekne, vysavač se automaticky vypne a čištění bude pokračovat po odstranění všech zablokovaných cizích těles.
- Pokud se baterie přehřeje, vysavač se automaticky vypne. Počkejte, dokud se teplota baterie nevrátí do normálu, aby vysavač začal znovu fungovat.

Údržba a konzervace

Bezpečnostní opatření

- Vždy používejte originální náhradní díly, abyste neztratili nárok na záruku.
- Pokud se filtr nebo tryska ucpe, vysavač se zastaví krátce po zapnutí. Vyčistěte trubku pro obnovení funkčnosti.
- Před čištěním nádoby na prach se ujistěte, že je nabíječka odpojena a vypínač vysavače je vypnutý.
- Pokud není vysavač dlouho používán, plně ho nabijte, odpojte nabíječku ze zásuvky, vyjměte baterii a skladujte v chladném prostředí s nízkou vlhkostí, daleko od slunečního záření. Abyste zabránili nadměrnému vybití baterie, dobíjejte ji alespoň jednou za tři měsíce.

Čištění vysavače

Používejte pouze měkký, suchý hadřík.

Čištění nádoby na prach, předfiltru a cyklonové jednotky

1. Stiskněte tlačítko uvolnění spodního krytu nádoby na prach a poté ji vyprázdněte.

Obr. F-1

2. Stiskněte tlačítko uvolnění nádoby na prach a vyjměte ji z vysavače.

Obr. F-2

3. Nejprve odstraňte přední kryt a poté otočte cyklonovou jednotku, abyste ji mohli vyjmout.

Obr. F-3

4. Důkladně očistěte skupinu cyklonu, předfiltr a nádobu na prach. Po umytí nechte schnout na vzduchu minimálně 24 hodin.

Obr. F-4

Upozornění:

- Nádobu na prach čistěte podle potřeby.
- Doporučuje se čistit skupinu cyklonů a předfiltr alespoň jednou za 3-4 měsíce.

Čištění filtru

1. Odstraňte nádobu na prach, jak je ukázáno na ilustraci.

Obr. F-5

2. Vyjměte předfiltr z vysavače, tahem dolů směrem, jak je ukázáno na ilustraci.

Obr. F-6

3. Opláchněte filtr otáčením o 360°. jemně klepněte na filtr opakovaně, abyste odstranili nasbírané zbytky.

Obr. F-7

4. Nechte schnout po dobu 24 hodin.

Obr. F-8

Upozornění:

- K čištění filtru používejte pouze čistou vodu. Nepoužívejte detergenty.
- Nedoporučuje se čistit filtr kartáčem nebo prstem.
- Doporučuje se čistit filtr jednou za 4-6 měsíců.

Čištění víceúčelového kartáče

1. Otočte zámek proti směru hodinových ručiček, dokud se nezastaví, a pak vyjměte váleček z válečkového kartáče.
Obr. F-9

2. Šňůru nebo vlákna, která uvízla na válečku kartáče, odstříhnete nožičkami. Prach z řezu a průhledného krytu setřete suchým hadříkem nebo papírovým ubrouskem. Důkladně vysušte před použitím.
Obr. F-10

3. Pokud je špinavý, opláchněte váleček kartáče čistou vodou, dokud není čistý.

Obr. F-11

4. Postavte válečkový kartáč do svislé polohy po dobu minimálně 24 hodin, dokud úplně nevyschne.

Obr. F-12

Čištění motorizovaného miniaturního kartáče

1. Použijte minci podle obrázku k otočení zámku doleva, dokud neslyšíte kliknutí. Po odemčení motorizovaného minikartáče vyjměte váleček kartáče.

Obr. F-13

2. Opláchněte a vyčistěte váleček kartáče. Umístěte válečkový kartáč svisle na dobře větrané místo po dobu nejméně 24 hodin, dokud úplně nevyschne.

Obr. F-14

3. Po vyschnutí vložte válec kartáče zpět a znovu ho namontujte provedením demonstrace v opačném pořadí.

Obr. F-15

Čištění měkké válcové kartáče s osvětlením

1. Jak je ukázáno na obrázku, stiskněte tlačítko uvolnění válečkového kartáče, abyste ho vytáhli z držáku.

Obr. F-16

2. Oddělte váleček od bočního krytu. Otočte levými tlačítky uvolnění malá kolečka a poté je odstraňte.

Obr. F-17

3. Štěpky a vlákna, která uvízla na válečku kartáče a kolečkách, odstraňte pomocí nůžek. Suchým hadříkem nebo papírovým ubrouskem setřete prach z řezu a průhledného krytu. Důkladně vysušte před použitím.

Obr. F-18

4. Pokud je špinavý, opláchněte váleček kartáče čistou vodou, dokud není čistý. Postavte váleček kartáče do svislé polohy po dobu minimálně 24 hodin, dokud úplně nevyschne.

Obr. F-19

Výměna akumulátorového balení

Vysavač obsahuje vyměnitelný lithium-iontový akumulátor s omezeným počtem nabíjecích cyklů. Po delší době používání se akumulátor nemusí dobít. Pokud se tak stane, znamená to, že akumulátor dosáhl konce své životnosti a je nutná výměna.

1. Stiskněte tlačítko uvolnění akumulátoru a posuňte akumulátor doprava, abyste ho vyjali, jak je ukázáno na níže uvedeném obrázku.

2. Namontujte nový akumulátor.

Nejčastější dotazy

Pokud vysavač nefunguje správně, přečtěte si následující tabulku řešení problémů.

Chyby	Možné příčiny	Řešení
Vysavač nefunguje	Vysavač je vybitý nebo úroveň baterie je nízká.	Baterii je třeba plně nabit a pokračovat v používání.
	Byla aktivována ochranná funkce proti přehřátí.	Je třeba vyčistit sací otvory nebo vzduchový kanál. Počkejte, než teplota přístroje klesne, a znovu ho spustíte.
	Sání otvoru nebo vzduchový kanál je zablokován.	Odstraňte veškeré cizí předměty z odsávacího otvoru nebo vzduchového kanálu.
Slabá sací síla.	Nádobka na prach je plná a/nebo je zanesený filtr.	Vyprázdněte nádobku na prach a vyčistěte filtr.
	Příslušenství je zablokováno.	Vyčistěte příslušenství od veškerých cizích předmětů.
Motor vydává podivný zvuk.	Hlavní sání otvoru nebo kovová trubka vysavače je zablokována.	Před hlavním sacím otvorem nebo kovovou trubicou vysavače odstraňte veškeré cizí předměty.
Indikátor baterie se nezačne svítit při nabíjení.	Napájecí adaptér není připojen k vysavači.	Ujistěte se, že je napájecí adaptér správně připojen.
	Baterie je plně nabitá a přešla do režimu spánku.	Vysavač lze používat normálně.
	Pokud se potíže stále vyskytují i po vyloučení těchto dvou možností, obraťte se na servisní oddělení.	
Vysavač se nabíjí pomalu.	Teplota baterie je příliš nízká nebo příliš vysoká.	Počkejte a pokračujte v používání , až se teplota baterie vrátí do normálu.
LED diody univerzálního kartáče a osvětlení měkké válcové kartáče nefungují.	LED světla jsou poškozena.	Kontaktujte servisní oddělení pro údržbu.

Indikátor stavu baterie

Stav	Možné příčiny	Řešení	
Indikátor svítí červeně po zapnutí vysavače.	Baterie je poškozená.	Kontaktujte servisní oddělení pro údržbu.	
Během nabíjení vysavače bliká červená kontrolka.	Napájecí adaptér je nesprávný.	Pro nabíjení vysavače používejte pouze originální nabíječku.	
Indikátor bliká bíle při používání vysavače.	Bez baterie.	Dobíjejte včas.	

Řešení problémů

Pokud vysavač nefunguje správně, na obrazovce se zobrazí chybová zpráva. Přečtěte si následující tabulku řešení problémů, abyste našli řešení.

Ikona chyby	Chybová zpráva	Řešení
	Nízká úroveň baterie	Dobíjejte včas.
	Bez baterie	Dobíjejte včas.
	Teplota baterie je příliš vysoká	Počkejte a pokračujte v používání, až se teplota baterie vrátí do normálu.
	Vzduchový kanál je zablokován	Zkontrolujte, zda není zablokován nádobka na prach, prodloužení, univerzální kartáč, měkký válečkový kartáč s osvětlením nebo minikartáček s pohonem.
	Zablokovaný váleček kartáče	Viz oddíl [Čištění kartáčem pro více povrchů] ohledně čištění odpadků a zmačkaných vlasů na válečku kartáče.
	Platnost vypršela filtra	Vyměňte filtr včas.
	Vyměňte filtr	Po výměně filtru se podívejte do [Nastavení], abyste ho resetovali.
	Chyba	Kontaktujte oddělení zákaznického servisu ohledně údržby.

Základní parametry

Vysavač			
Model	VZV16A	Nominální výkon	715 W
Napětí nabíjení	34 V ===	Nominální napětí	29,6 V ===
Doba nabíjení	asi 3,5 hodiny		
Kartáč s více povrchy		Motorizovaná mini kartáč	
Model	VMBZ	Model	VMMY
Nominální výkon	40 W	Nominální výkon	20 W
Nominální napětí	25,2 V ===	Nominální napětí	24 V ===
Měkký válečkový kartáč s osvětlením			
Model	VBRW	Nominální výkon	40 W
Nominální napětí		25,2 V ===	
Napájecí adaptér			
Model	ZD024M340090EU/ TPQ-88E340090VW01	Průměrný aktivní výkon	87,04%
Vstup	100 V-240 V ~ 50/60 Hz 0,8 A	Výkon při plném zatížení (10%)	77,01%
Výstup	34 V === 0,9 A	Spotřeba energie bez zatížení	0,1 W
Lithiově-iontová baterie			
Model	V2405-8S1P-GYA	Nominální napětí	29,6 V ===
Nominální kapacita	2700 mAh	Nominální kapacita	2850 mAh
Proud	79,92 Wh		

Lithiový-iontový akumulátor obsahuje látky, které jsou škodlivé pro životní prostředí. Před likvidací vysavače je nutné vyjmout akumulátor a poté ho zlikvidovat nebo recyklovat v souladu s místními předpisy a regulacemi země nebo regionu, ve kterém je používán.

Informace o recyklaci v EU (WEEE)



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou považovány za elektroodpad a elektronický odpad (WEEE podle směrnice 2012/19/EU) a nesmí být likvidovány s běžným odpadem po skončení životnosti. K ochraně zdraví lidí a životního prostředí je třeba odevzdat použitý výrobek na určené sběrné místo určené vládními nebo místními institucemi. Správné odstranění spotřebovaného výrobku pomáhá předcházet potenciálním negativním účinkům na životní prostředí a zdraví lidí. Další informace lze získat na místním úřadě nebo od instalatéra.

Dovozce: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

ul. Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polsko

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Bezpečnostní opatření:

1. Před nabíjením zkontrolujte, zda jsou kontakty zařízení čisté.
2. Nikdy nenechávejte zařízení během používání a nabíjení bez dozoru.
3. Zajistěte, abyste mohli zařízení v případě nouze rychle odpojit od zdroje napájení.
4. Nikdy nevystavujte zařízení vysokým teplotám.
5. Zařízení nabíjejte na suchém a dobře větraném místě mimo dosah hořlavých materiálů a dodržujte minimální vzdálenost 1 m od ostatních objektů.
6. Při nabíjení nikdy zařízení nezakrývejte.
7. Nikdy nepoužívejte napájecí adaptéry, nabíjecí stanice, kabely atd. bez doporučení a schválení výrobce.
8. Dbejte na svůj majetek, zařízení je vybaveno články, které se obtížně hasí, vybavte se hasicím listem.

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie se nesmí ukládat společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobnější informace získáte na obecním úřadě, v zařízení na zpracování odpadů nebo v obchodě, kde jste kde byl výrobek zakoupen.



Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie (EU), týkající se otázek bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.

Tento dokument je překladem původní uživatelské příručky vytvořené výrobcem.

Přístroj je vybaven dobíjecí baterií, která je díky své fyzické a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce určuje maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kde jsou pro přístroj optimální provozní podmínky a kde je možné přístroj baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba ve skutečnosti se může lišit od doby deklarované v nabídce a není vadou přístroje, vadou výrobku.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchytku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoliv odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebyla-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný stav odlišnosti, může dojít k trvalému poškození výrobku. Ručitel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti

Akumulátor LI-ION

Zařízení je vybaveno lithiium-iontovou baterií LI ION, která díky své fyzikální a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kdy jsou pro zařízení optimální provozní podmínky a samotná baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba ve skutečnosti se může lišit od doby deklarované v nabídce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybití baterii na méně než 3,18 V nebo 15 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 2,5 V pro článek, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Akumulátor LIPO

Zařízení je vybaveno baterií LI PO (lithium-polymer), která díky své fyzikální a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kdy jsou pro zařízení optimální provozní podmínky a samotná baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba ve skutečnosti se může lišit od doby deklarované v nabídce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybití baterii na méně než 3,5 V nebo 5 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 3,2 V pro článek, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň jejího nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnici platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.