

xiaomi Electric Scooter Elite Uživatelská příručka



Bezpečnostní připomenutí

Bezpečnostní opatření týkající se baterie a nabíjení


- Baterii nenabíjejte, pokud je nabíjecí port, napájecí adaptér nebo zásuvka mokrá. Před nabíjením si pečlivě přečtěte uživatelskou příručku.
 - Před nabíjením koloběžku vypněte nebo zkontrolujte, že je vypnutá.
 - Nepoužívejte žádné baterie nebo napájecí adaptéry od jiných výrobců.
 - Nabíjejte při teplotě v rozmezí od 0 °C do 45 °C. Pokud koloběžku nenabijete v uvedeném teplotním rozmezí, mohlo by dojít k poškození baterie.
 - Baterii sami nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte, protože obsahuje nebezpečné látky.
 - Pokud koloběžku neplánujete delší dobu používat, vypněte ji, plně ji nabijte a uložte ji na chladném a suchém místě.
- Abyste předešli poškození v důsledku nadměrného vybití, nabíjejte koloběžku alespoň jednou za dva měsíce.

Oznámení o ochraně životního prostředí

Koloběžka obsahuje dobíjecí lithium-iontovou baterii, jejíž likvidace může poškodit životní prostředí. Chcete-li koloběžku správně zlikvidovat, postupujte podle níže uvedených pokynů a o vyjmutí baterie z koloběžky požádejte odborníka:

1. Před vyjmutím baterie se ujistěte, že je vybitá. Odpojte koloběžku od napájení a poté odšroubujte a sundejte spodní kryt.
2. Odpojte konektor baterie a vyjměte ji. Aby nedošlo ke zranění, nepoškozujte pouzdro baterie.
3. Vyjmutou baterii odнесите do specializovaného recyklačního střediska, kde bude řádně zlikvidována.

Nepokoušejte se o nebezpečné činnosti

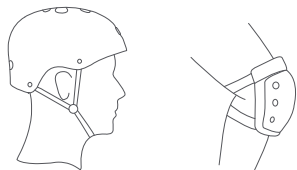

Poznámka: Před jízdou si nasadte helmu, chrániče loktů a kolen.



Nejezděte s nikým jiným, včetně dětí.




Nejezděte na koloběžce s jednou nebo oběma rukama mimo řídítka nebo pouze na jedné noze.



Při používání koloběžky nepoužívejte mobilní telefon ani sluchátka.




Na řídítka nezavěšujte tašky ani jiné těžké předměty.

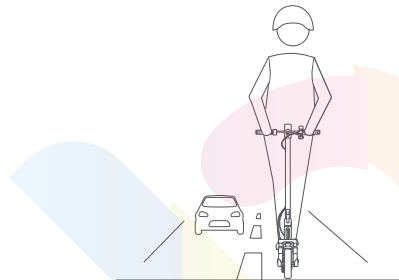

Pokud místní zákony nepovolují jinak, je jízda na veřejných komunikacích, dálnicích a rychlostních silnicích zakázána a nezákonná.




Při jízdě po nerovných cestách nebo v jiných špatných podmínkách na silnici zpomalte, nebo sestupte z koloběžky a jděte vedle ní pěšky. Abyste snížili riziko nehody, jezděte na koloběžce po hladkém povrchu bez výmolů.

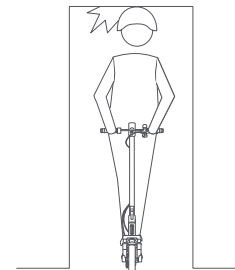


Nenarážejte hlavou do rámců dveří, výtahů a jiných překážek nad sebou.



⊘ Nejezděte za deště. Nejezděte přes kaluže nebo jiné (vodní) překážky.

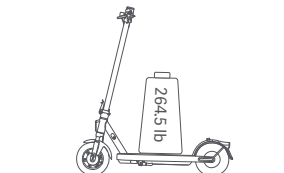


⊘ Nepřekračujte maximální užitečné zatížení koloběžky (120 kg).

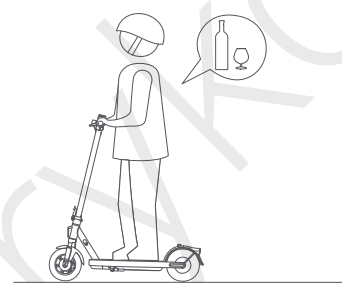


⊘ Nepoužívejte koloběžku pod vlivem alkoholu. Jízda na koloběžce pod vlivem alkoholu nebo jiných látek je přísně zakázána.




⊘ Nenechávejte nohy na zadním blatniku.

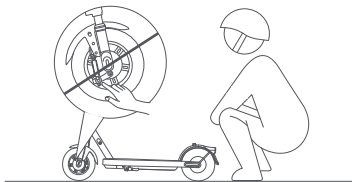


⊘ Nedotýkejte se mechanické brzdy.

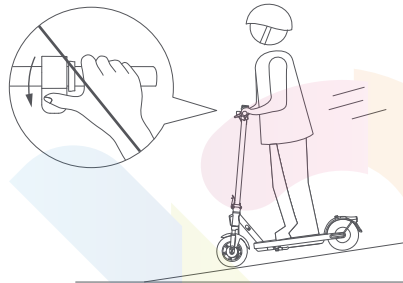

⊘ Při jízdě z kopce nezrychlujte a včas brzdíte, abyste zpomalili. Při jízdě do kopce je potřeba sestoupit z koloběžky a tlačít ji.

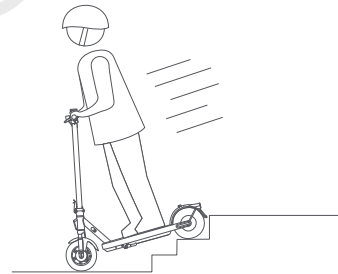


⊘ Nejezděte s koloběžkou po schodech nahoru nebo dolů, ani s ní neskákejte přes překážky.

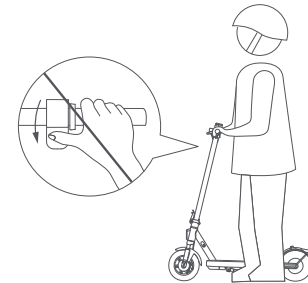

⊘ Když jdete vedle koloběžky, nestlačujte plynovou páčku.

Obsah balení

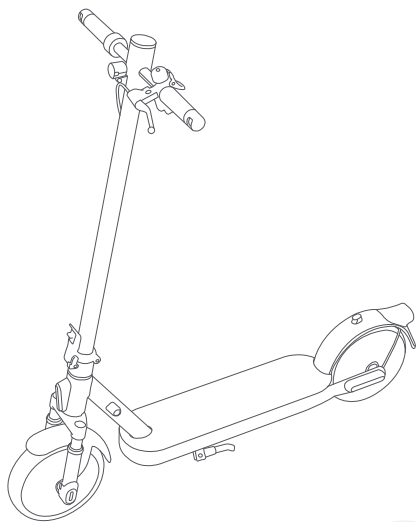

Elektrická koloběžka



Uživatelská příručka



Důležité informace



Specifikace




Štítek teoretického dojezdu


Příslušenství



Imbusový klíč




Šroub × 5
(1 je náhradní)



Nabíječka

Poznámka: Vyobrazení produktu, příslušenství a uživatelského rozhraní v uživatelské příručce slouží pouze pro referenční účely. Skutečný produkt a jeho funkce se mohou lišit v důsledku vylepšení produktu.

Přehled o produktu

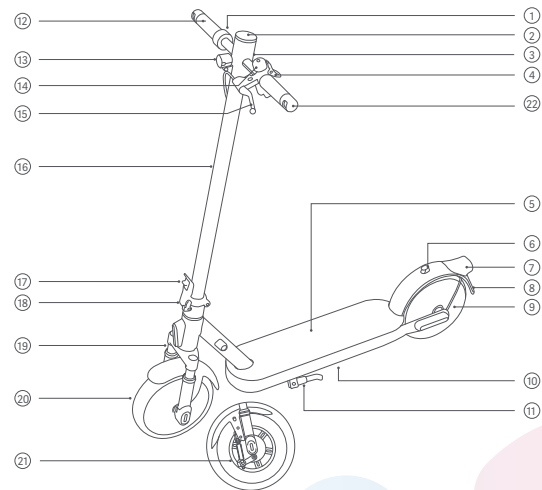

① Plynová páčka

② Ovládací panel

③ Napájecí tlačítko

④ Přezka

⑤ Deska

⑥ Hák

⑦ Zadní světlo

⑧ Zadní blatník

⑨ Motor kola

⑩ Přihrádka na baterii

⑪ Stojánek

⑫ Řídítka

⑬ Přední světlo

⑭ Zvonek

⑮ Brzdová páčka

⑯ Tyč

⑰ Rychloupínací páčka

⑱ Pojistka rychloupínací páčky


⑲ Přední vidlice

⑳ Přední kolo

㉑ Mechanická brzda


㉒ Signalizační světlo (blinkr)

Ovládací panel a tlačítko napájení

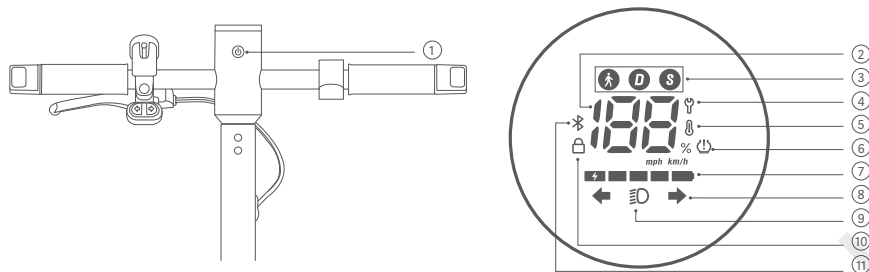


- ① Tlačítko napájení: Stisknutím tlačítka koloběžku zapnete a podržením tlačítka po dobu 2 až 3 vteřin koloběžku vypnete. Když je koloběžka zapnutá, stisknutím tlačítka zapnete/vypnete přední a zadní světlo a dvojnásobným stisknutím můžete procházet jízdními režimy.

- ② Tachometr: Zobrazuje aktuální rychlost během používání koloběžky. Když se s koloběžkou vyskytne nějaký problém, zobrazí se chybový kód. Když se koloběžka nabíjí, zobrazuje aktuální úroveň nabití baterie.
- ③ Jízdní režim: A je určen pro chůzi a maximální rychlost je přibližně 4,8 km/h (3 mph); při zapnutí tohoto režimu bude blikat zadní světlo. D je pro standardní režim a maximální rychlost je přibližně 14,5 km/h (9 mph). S je pro sportovní režim a maximální rychlost je přibližně 32,2 km/h (20 mph). Koloběžka v režimu S jede vysokou rychlostí; doporučujeme tento režim používat až po zvládnutí jízdních dovedností.
- ④ Oznámení o chybě: Pokud se ikona klíče rozsvítí červeně, znamená to, že došlo k chybě koloběžky.
- ⑤ Upozornění na teplotu: Pokud je teplota baterie příliš vysoká nebo příliš nízká, svítí ikona teploměru. To bude mít za následek sníženou akceleraci a případné problémy s nabíjením. Koloběžku používejte nebo nabíjejte až poté, co se její teplota baterie vrátí do normálního provozního rozsahu.
- ⑥ Upozornění na teplotu: Pokud je teplota baterie příliš vysoká nebo příliš nízká, svítí ikona teploměru. To bude mít za následek sníženou akceleraci a případné problémy s nabíjením. Koloběžku používejte nebo nabíjejte až poté, co se její teplota baterie vrátí do normálního provozního rozsahu.
- ⑦ Úroveň nabití baterie: Úroveň nabití baterie je indikována 5 čárkami, z nichž každá představuje přibližně 20 % nabití baterie.
- ⑧ Signalizační světlo (blinkr): Když je koloběžka zapnutá, stiskněte levé nebo pravé tlačítko signalizačního světla, poté začne blikat příslušné světlo a indikátor na ovládacím panelu. Mezitím bude ve stejné frekvenci reagovat také bzučák. Opětovným stisknutím tlačítka signalizační světlo vypnete.
- ⑨ Přední světlo: Ikona předního světla bude stále svítit, když je světlo zapnuté. Pokud světlo vypnete, ikona zhasne.
- ⑩ Zámek: Ikona zámku bude svítit, když je koloběžka zamčená. Jakmile koloběžku odemknete, ikona zhasne.
- ⑪ Bluetooth: Po úspěšném připojení koloběžky k mobilnímu zařízení se rozsvítí ikona Bluetooth a dojde k odemknutí maximální rychlosti.

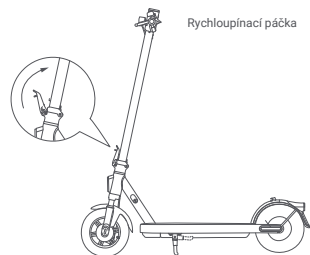


1. Sklopte stojánek a podržte tyč, dokud nebude ve vzpřímené poloze. Poté zvedněte pojistku rychloupínací páčky a zatlačte ji směrem dovnitř až na doraz.

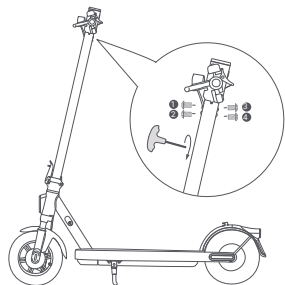

3. Postupujte podle uvedených čísel a šrouby předběžně utáhněte pomocí přiloženého imbusového klíče. Ujistěte se, že jsou řídítka správně namontována, a poté šrouby utáhněte pevně.



2. Vložte řídítka na tyč. Ujistěte se, že jsou řídítka namontována správným směrem.

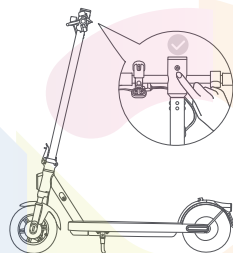


4. Po úplném sestavení koloběžky ji zapněte stisknutím tlačítka napájení. Po jízdě ji zapněte stisknutím a podržením tlačítka napájení po dobu 2-3 vteřin.

Nabíjení koloběžky

Koloběžka je plně nabitá, když se LED indikátor na nabíječce změní z červené (nabíjení) na zelenou (plně nabitou).
Poznámky:

- Koloběžku nenabíjejte, pokud je nabíjecí port, napájecí adaptér nebo zásuvka mokrá.
- Když se koloběžka nenabíjí nebo po dokončení nabíjení zkontrolujte, zda je gumová krytka dobře zasunuta do nabíjecího otvoru, aby se do něj nedostala voda.

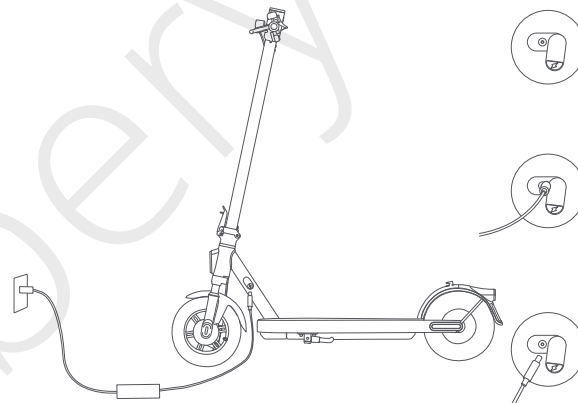

1. Zvedněte gumovou krytku.




2. Připojte nabíječku k nabíjecímu portu.




3. Po dokončení nabíjení odpojte nabíječku od nabíjecího portu.




4. Vložte zpět gumovou krytku.

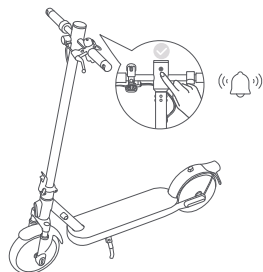


1. Před aktivací koloběžky po zapnutí pípá a je omezena na 9,7 km/h (6 mph). Při prvním použití koloběžky je nutné provést její aktivaci prostřednictvím aplikace Xiaomi Home.

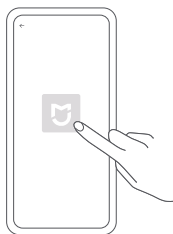



3. Otevřete aplikaci Xiaomi Home.

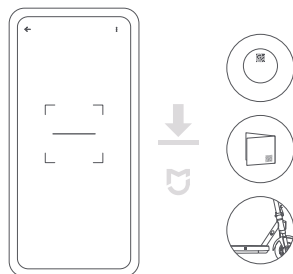

2. Pro stažení aplikace Xiaomi Home naskenujte QR kód na štítku umístěném na ovládacím panelu, na pravé straně desky nebo na zadní straně uživatelské příručky.

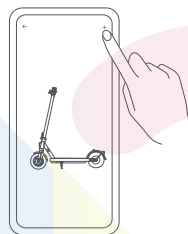

4. Dotkněte se „+“ v pravém horním rohu a otevřete „Scan“, abyste mohli znovu naskenovat QR kód na štítku umístěném na ovládacím panelu, na pravé straně desky nebo na zadní straně uživatelské příručky. Poté podle pokynů v aplikaci přidejte koloběžku.

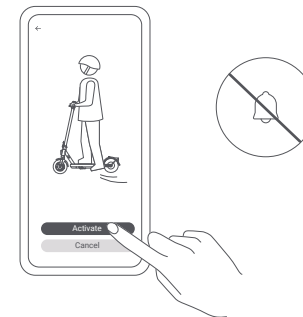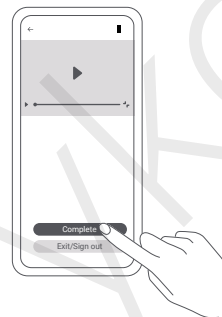


5. Podívejte se na instruktážní video. Neukončujte video dříve, než ho celé dokoukáte. V opačném případě nedojde k úspěšné aktivaci.

Poznámky:


- Otevřete aplikaci Xiaomi Home a využívejte různé funkce, například zamykání jedním dotykem, rekuperaci energie a zapnutí zadního světla jedním dotykem.
- Verze aplikace mohla být aktualizována, postupujte podle pokynů podle aktuální verze aplikace.

Odstranění spárované koloběžky

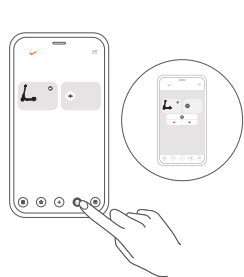


1. Odstraňte přidanou koloběžku z aplikace Xiaomi Home.

Poznámka: Během jízdy nebo při uzamčení koloběžky není možné obnovit tovární nastavení.

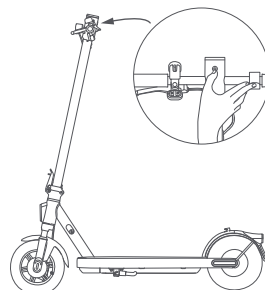


2. Zkontrolujte, zda je koloběžka zapnutá. Stiskněte a podržte plynovou páčku až na doraz a současně 5krát po sobě stiskněte tlačítko napájení na ovládacím panelu. Po úspěšném resetování Bluetooth koloběžka zabzučí a ikona Bluetooth začne blikat.

Obnovení továrního nastavení koloběžky

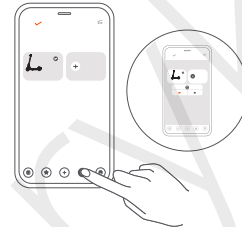


1. Odstraňte přidanou koloběžku z aplikace Xiaomi Home.

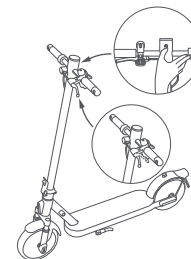


2. Zkontrolujte, zda je koloběžka zapnutá. Stiskněte brzdovou páčku a současně stiskněte a podržte plynovou páčku a tlačítko napájení po dobu 7 vteřin. Jakmile uslyšíte bzučení, došlo k odpárování Bluetooth koloběžky a obnovení továrního nastavení koloběžky. Poté se ovládací panel vrátí do továrního nastavení a ikona Bluetooth začne blikat.


Jak jezdit

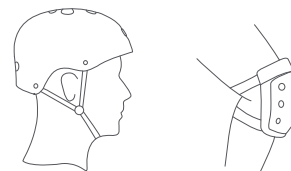


1. Před jízdou si nasadte helmu, chrániče loktů a kolen.
Poznámka: Před jízdou zkontrolujte tlak v pneumatikách. Doporučený tlak v pneumatikách je 50-55 psi.

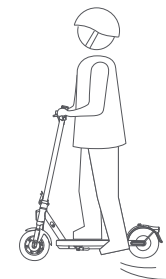

2. Jednou nohou si stoupněte na desku a druhou se pomalu odražte od země.

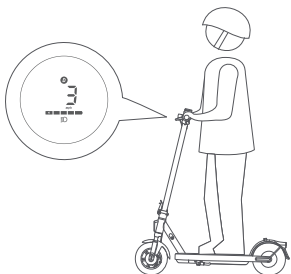


3. Když se koloběžka rozjede, položte obě nohy na desku a jemně stiskněte plynovou páčku. Plynovou páčku můžete použít, jakmile koloběžka jede rychlostí vyšší než 4,8 km/h (3 mph).

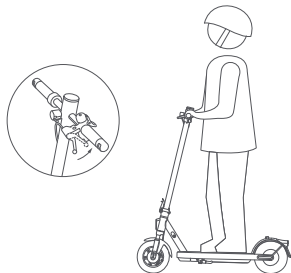

5. Pomalu uvolněte plynovou páčku nebo stiskněte brzdovou páčku, abyste zpomalili.

⚠ Při jízdě věnujte pozornost stavu vozovky a dbejte na dodržování přiměřené rychlosti bez prudkého brzdění. V opačném případě mohou pneumatiky ztratit přilnavost a způsobit pád s následkem vážného zranění.

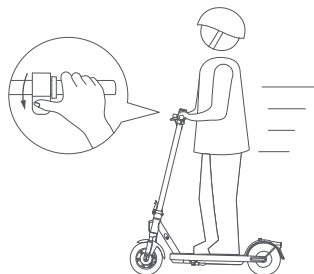


4. Jemným stisknutím plynové páčky zrychlete a dbejte na to, abyste nejeli příliš rychle.



6. Při zatáčení nakloňte tělo ve směru jízdy a pomalu otáčejte řídítka.



7. Když koloběžka zpomalí nebo zastaví, položte jednu nohu na zem, abyste z ní mohli sestoupit.

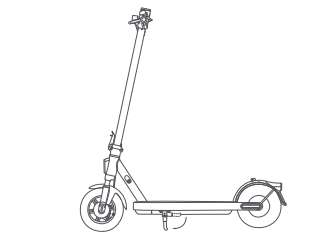


8. Při parkování koloběžky sklopte stojánek.


⚠ Abyste zabránili použití koloběžky jinými osobami bez vašeho svolení, můžete koloběžku při parkování zamknout.

Zamknutí/odemknutí koloběžky

Dotykem uzamknete

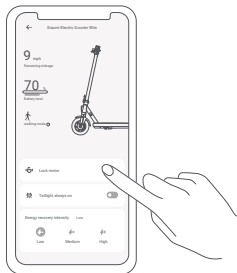

Dotykem odemknete

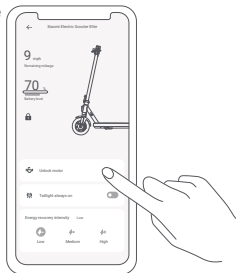

Když je koloběžka uzamčena, motor je zablokován a všechny ikony na ovládacím panelu automaticky zhasnou kromě ikony Bluetooth a ikony zámku. Pokud se koloběžka dostane mimo dosah připojení Bluetooth, dojde k odpojení Bluetooth a ikona zhasne.


Pokud je koloběžka uzamčena, je uzamčen i motor. Když budete koloběžku tlačit směrem dopředu, bude kladen valivý odpor doprovázený zvukovým signálem. Koloběžka se po 24 hodinách od uzamčení automaticky vypne a po opětovném zapnutí zůstane uzamčená. Koloběžku musíte odemknout prostřednictvím aplikace Xiaomi Home. Zamknutí koloběžky bude spotřebovávat energii koloběžky, používejte prosím tuto funkci správně.

Skládání/rozkládání a přenášení


Skládání

Pojistka rychloupínací páčky


Rychloupínací páčka

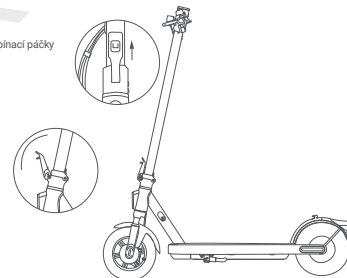

1. Před složením se ujistěte, že je koloběžka vypnutá a nenabíjí se. Přidržte tyč, zvedněte pojistku rychloupínací páčky a zatáhněte za rychloupínací páčku směrem ven.

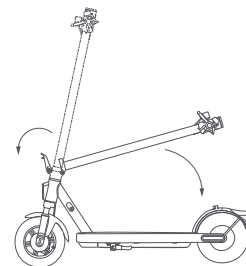


2. Znovu zvedněte pojistku rychloupínací páčky a zatáhněte za rychloupínací páčku směrem ven, abyste vysunuli spodní skládací hák. Poté sklopte tyč.

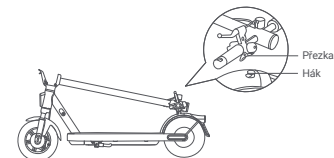


3. Zarovnejte přezku s hákem a připevňte je k sobě.

Přenášení

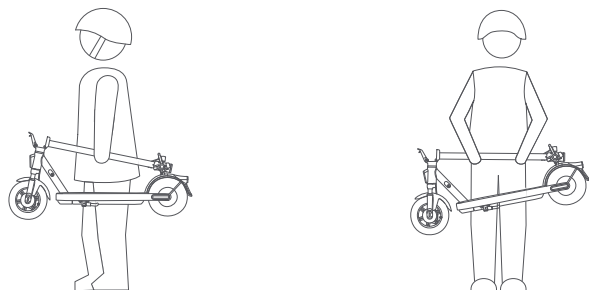


Při přenášení držte tyč buď jednou, nebo oběma rukama.

Rozkládání

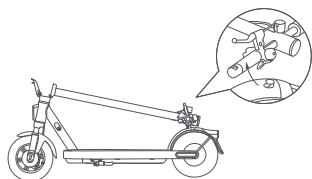


1. Při rozkládání koloběžky zatáhněte za přezku směrem nahoru, aby se uvolnila z háku.

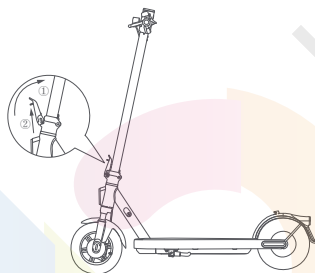


2. Držte tyč ve vzpřímené poloze a ujistěte se, že je skládací hák připevněn k tyči. Zvedněte pojistku rychloupínací páčky podle označení ① a poté zatlačte rychloupínací páčku směrem dovnitř až na doraz podle označení ②.


Nahuštění pneumatik

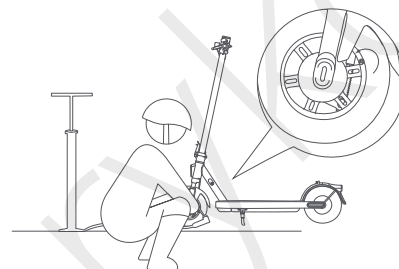

1. Odstraňte uzávěr ventilu pneumatiky a pevně spojte prodlužovací trysku s ventilem.

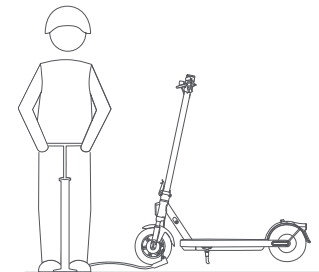

2.. Nahustěte pneumatiku.

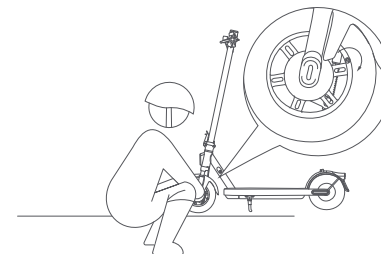


3. Po dokončení nahuštění pevně utáhněte uzávěr ventilu pneumatiky.

Poznámky:

- Výchozí frekvence upozornění na tlak v pneumatikách je jednou za 30 dní. Pokud je tlak v pneumatikách příliš nízký, nahustěte pneumatiky včas. Doporučený tlak v pneumatikách je 50-55 psi.
- Demontáž pneumatik je složitá a měl by ji provádět jen odborník, přičemž nesprávná operace by mohla vést k nestabilitě koloběžky nebo jiným problémům.

Nastavení mechanické brzdy

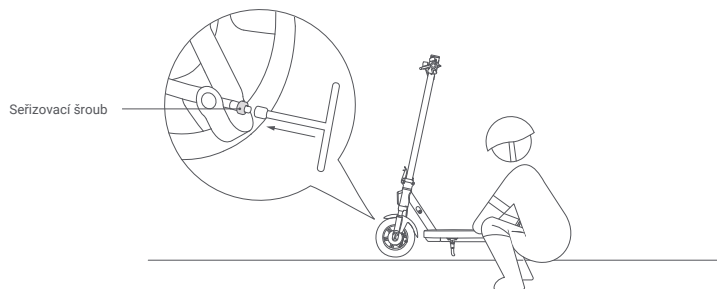

Před nastavením se ujistěte, že je koloběžka vypnutá a že se nenabíjí.

Pokud je brzda příliš utažená, otočte pomocí nástroje matici na šroubovici proti směru hodinových ručiček, abyste mírně zkrátili odkrytou spodní část brzdového lanka. Pokud je brzda příliš volná, otočte nástrojem matici na šroubovici ve směru hodinových ručiček, abyste mírně prodloužili odkrytou spodní část brzdového lanka.

Zřeknutí odpovědnosti

Uživatelské materiály vydává společnost Xiaomi nebo její místní přidružená společnost. Vylepšení a změny materiálů, které jsou nezbytné z důvodu tiskových chyb, nepřesností aktuálních informací nebo vylepšení programů a/nebo vybavení, může společnost Xiaomi provést kdykoli a bez předchozího upozornění. Takové změny však budou zapracovány do nových online vydání uživatelských materiálů (podrobnosti naleznete na www.mi.com/global/service/userguide). Všechny ilustrace jsou pouze ilustrační a nemusí přesně zobrazovat skutečné zařízení.

Oznámení o záruce

Jako spotřebitel společnosti Xiaomi máte za určitých podmínek nárok na další záruky. Společnost Xiaomi poskytuje specifické spotřebitelské záruky, které jsou doplňkem, nikoliv náhradou, jakýchkoliv zákonných záruk poskytovaných vaším národním spotřebitelským právem. Doba trvání a podmínky související se zákonnými zárukami jsou stanoveny příslušnými místními zákony. Další informace o spotřebitelských záručních výhodách naleznete na oficiálních internetových stránkách společnosti Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty>. Pokud to zákony nezakazují nebo pokud společnost Xiaomi nepřislíbila jiný postup, jsou záruční služby omezeny na zemi nebo region původního nákupu. V rámci spotřebitelské záruky vám společnost Xiaomi v maximálním rozsahu povoleném zákonem podle svého uvážení výrobek opraví, vymění nebo vám za něj vrátí peníze. Na běžné opotřebení, vyšší moc, zneužití nebo poškození způsobené nedbalostí nebo vinou uživatele se záruka nevztahuje. Kontaktní osobou pro záruční servis může být jakákoliv osoba v autorizované servisní síti společnosti Xiaomi, autorizovaní distributoři společnosti Xiaomi nebo konečný prodejce, který vám výrobky prodal. V případě pochybností se obraťte na příslušnou osobu, kterou může určit společnost Xiaomi.

Na produkty, které nebyly řádně dovezeny a/nebo nebyly řádně vyrobeny společností Xiaomi a/nebo nebyly řádně získány od společnosti Xiaomi nebo oficiálního prodejce společnosti Xiaomi, se tyto záruky nevztahují. Podle platných zákonů můžete čerpat záruky od jiného než oficiálního prodejce, který vám produkt prodal. Společnost Xiaomi vás proto vyzývá, abyste se obrátili na prodejce, u kterého jste produkt zakoupili.

Vyobrazení produktu, příslušenství a uživatelského rozhraní v uživatelské příručce slouží pouze pro referenční účely. Skutečný produkt a jeho funkce se mohou lišit v důsledku vylepšení produktu.

Další informace naleznete na internetových stránkách www.mi.com

Výrobce: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China

Vyrobeno v Číně

Dovozce:

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň

www.beryko.cz



Originální pokyny
www.mi.com/service
www.mi.com/global/service/userguide



PAP

Originální pokyny
www.mi.com/service

B.01.003.0546

