

Garett Kids Trendy 4G



Návod k obsluze

Děkujeme, že jste si koupili výrobek Garrett Kids Trendy 4G


BEZPEČNOSTNÍ OTÁZKY

Před použitím si důkladně přečtěte návod na obsluhu a ponechte si jej do budoucna. Výrobce nenes odpovědnost za jakákoliv poškození či zranění způsobená nevhodným používáním. U konkrétní varianty chytrých hodinek se některé funkce mohou lišit od popisů v návodu na obsluhu.

- Použití tohoto přístroje v blízkosti lékařských přístrojů může narušit jejich provoz. Zvláštní pozornost věnujte používání chytrých hodinek v blízkosti zdravotnických přístrojů, jako jsou kardiostimulátory, sluchadla a další elektronická zdravotnická zařízení.
- Nevhazujte přístroj do ohně. Existuje riziko výbuchu baterie a v důsledku toho ohrožení života a zdraví.
- Chraňte výrobek před zdroji tepla a přímým sluncem.
- Výrobek neuchovávejte na vlhkých místech ani při vysoké teplotě, neboť tím může dojít k úrazu proudem nebo požáru.
- Výrobek není odolný proti dlouhodobému ponoření ve vodě.
- S výrobkem se nesmí plavat ani potápět.
- V případě poškození či poruchy výrobek přestaňte používat a kontaktujte servis firmy Garrett. Budete-li se pokoušet zařízení opravit sami, může dojít k jeho poškození a ztrátě záruky.
- Zařízení čistěte pouze měkkým, mírně navlhčeným hadříkem. K těmto účelům nepoužívejte silné mycí prostředky a jiné přípravky.

S výrobkem neplavte. Norma IP67 nezaručuje vodotěsnost chytrých hodinek při plavání. Síly, které na výrobek působí při plavání, mohou způsobit ztrátu jeho těsnosti a poškození.

POPIS: VÝROBKU

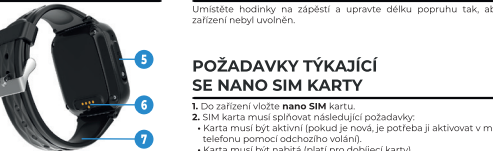

- 1 Dotyková obrazovka
- 2 Funkční tlačítko (zapnutí/vypnutí/buzení/uspání/SOS)
- 3 Dotykové tlačítko Zpět
- 4 Fotoaparát/kamera
- 5 Slot na Nano SIM kartu
- 6 Magnetický nabíjecí port
- 7 Výměnný popruh

INSTALACE

Umístěte hodinky na zápěstí a upravte délku popruhu tak, aby popruh zařízení nebyl uvolněn.

POŽADAVKY TÝKAJÍCÍ SE NANO SIM KARTY

1. Do zařízení vložte **nano SIM** kartu.
2. SIM karta musí splňovat následující požadavky:
 - Karta musí být aktivní (pokud je nová, je potřeba ji aktivovat v mobilním telefonu pomocí odchozího volání).
 - Karta musí být nabitá (platí pro dobíjecí karty).
 - Karta nesmí mít aktivní PIN kód (pro kontrolu, zda má karta aktivní PIN kód, ji dejte do mobilu a při zapnutí zkontrolujte, jestli je požadován PIN kód – pokud ano, pak je PIN kód aktivní a je nutné ho vypnout v nastaveních mobilu nebo prostřednictvím operátora).
 - Karta musí být kompatibilní s režimem 2G/3G/4G, musí mít zapnutý internet a funkci identifikace čísla.

SIM karty, které operátoři nabízejí jako internetové, určené např. pro tablety, nemusí s tímto zařízením fungovat.

Vzhledem k tomu, že zařízení používá připojení k internetu, aby nedošlo k vytvoření dodatečných nákladů, doporučujeme od operátora zakoupit internetový balíček. Stačí 1 GB dat/měsíc. Cena internetového připojení, hlasových hovorů a zpráv SMS je regulována ceníkem operátora mobilní sítě.

INSTALACE NANO SIM KARTY

1. Nejprve vyšroubujte šroubek zásepku portu pro **Nano SIM** kartu (5), která je na levé straně hodinek.
2. Pak ji vyndejte a dejte SIM kartu na podložku podle schématu na obrázku, **tedy chip karty musí být otočený k displeji a rovný bok roh karty ke slotu.**
3. Dejte podložku do hodinek, nasadte zpět a přišroubujte zásepku, **dejte pozor na správné zarovnění a umístění šroubku.**



SIM kartu instalujte při vypnutém zařízení.

OBSLUHA

Zapnutí/vypnutí
Zařízení spusťte přidržetím **tlačítka funkce(2) asi 5 sekund**. Pro vypnutí zopakujte tuto akci a potvrďte vypnutí (pokud máte nainstalovanou SIM kartu, slouží funkční tlačítko (2) pro volání SOS).

Po spuštění
Chytré hodinky se ovládají pomocí dotykového displeje, tlačítka a funkčního tlačítka.

Změna ciferníku

Dotečením a přidržetím na hlavní obrazovce zobrazíte menu pro změnu ciferníku chytrých hodinek. Posunutím doprava nebo doleva zvolte ciferník a následně potvrďte svou volbu kliknutím na libovolné místo na obrazovce.

Navigace

Pro vstup do hlavního menu posuňte na hlavní obrazovce prstem **doleva/doprava**. Dotykem obrazovky přejdete na vybranou funkci. Po zobrazení funkce se dotykovým **tlačítkem pro návrat(3)** můžete vrátit na předchozí obrazovku, **funkčním tlačítkem(2)** přejdete na hlavní obrazovku.

Pro přechod na pruh nastavení posuňte hlavní obrazovku dolů. Umožňuje zobrazení a rychlou změnu vybraných funkcí chytrých hodinek.

Pro přechod na krokoměr posuňte hlavní obrazovku nebo menu prstem nahoru. Krokoměr umožňuje zobrazení počtu kroků (**tuto funkci je nutné zapnout v aplikaci Garrett Tracker na záložce Aktivita > Krokoměr > Měření**).

NABÍJENÍ

1. K nabíjení chytrých hodinek slouží přiložený magnetický kabel.
2. Magnetickou koncovku kabelu přiložte tak, aby se kontakty hodinek dotýkaly kontaktů nabíjecího kabelu. Poté připojte druhý konec kabelu k USB portu počítače nebo napájecího zdroje USB. Po správném připojení se na obrazovce hodinek zobrazí animace nabíjení.



PRVNÍ SPUŠTĚNÍ

1. Pokud je **nano SIM** karta správně vložena v hodinkách a splňuje všechny výše uvedené požadavky, můžete zapnout zařízení stisknutím a přidržetím **funkčního tlačítka(2)** po dobu **asi 5 sekund**.

- 📶 - signál WiFi
- 📶 - dosah GSM
- 🔋 - úroveň nabití baterie

2. Po spuštění hodinek se zobrazí hlavní obrazovka s časem a datem. Posunutím prstem dolů na hlavní obrazovce nebo menu zobrazíte: **signál WiFi, signál GSM, internetové připojení, úroveň nabití baterie a rychlé menu (jas, hlasitost, nastavení).**

3. Počkejte, než se zobrazí dosah GSM (**ikona - iiii**) a internetové připojení (**ikona - ↑↓**). Tato připojení jsou nutná pro další konfiguraci zařízení. Pokud se uvedené údaje neobjeví ani za 1 minutu, zkontrolujte, **že SIM karta splňuje všechny uvedené požadavky a hodinky jsou na místě, odkud je možné se připojit k síti**. Doporučuje se také hodinky vypnout a opět zapnout (**Nastavení > Vypnout**). Pokud se již zobrazí síť GSM, ale internetové připojení stále nebude dostupné (**chybějící ikona - ↑↓**), může to znamenat nesprávnou konfiguraci APN. Tato konfigurace se provádí speciálními SMS kódy, které jsou popsány dále v tomto návodu – **ŘEŠENÍ PROBLÉMU**.

4. Pokud je připojení k internetu aktivní, můžete přejít k další fázi, kterou je instalace aplikace **Garrett Tracker** na chytrém telefonu. Hlavní menu chytrých hodinek je popsáno dále v tomto návodu. Plnou funkčnost hodinky dosáhnou po registraci a konfiguraci pomocí aplikace **Garrett Tracker**.

INSTRUKTÁŽNÍ VIDEO – GARETT TRACKER

Jak používat aplikaci Garrett Tracker?

Pokud se chcete dozvědět více o konfiguraci zařízení pomocí aplikace **Garrett Tracker**, přečtěte si tento materiál – naskenujte **QR kód** nebo **použijte odkaz**.



<https://youtu.be/1VJjvsIraaA>

INSTALACE APLIKACE GARETT TRACKER

Chytré hodinky spolupracují s chytrým telefonem pomocí aplikace **Garrett Tracker**. Předtím, než začnete zařízení používat, si tuto aplikaci stáhněte z obchodu GooglePlay nebo AppStore a nainstalujte ji ve svém mobilním telefonu. Aplikaci můžete vyhledat vepsáním do vyhledávacího okna název **„Garrett Tracker“** nebo naskenováním vhodného QR kódu uvedeného níže.



Aby aplikace fungovala správně, je nutné jí před registrací udělit požadované souhlasy a povolení. V případě odmítnutí nemusí některé funkce aplikace fungovat správně nebo mohou být nedostupné.

REGISTRACE V APLIKACI


1. Spustíte aplikaci **Garrett Tracker**.
2. Po spuštění aplikace se zobrazí obrazovka přihlášení, kde se můžete přihlásit k účtu (**pokud jste si jej založili**), zaregistrovat nový účet, nebo změnit jazyk aplikace.
3. Pro založení nového účtu zvolte možnost **„Registrace“**.
4. V prvním poli zadejte svou e-mailovou adresu, která bude sloužit jako přihlašovací jméno do aplikace.
5. Pak přepište ověřovací kód z vygenerovaného obrázku vpravo.
6. Do posledního políčka zadejte své heslo, které bude spolu s e-mailovou adresou sloužit jako přihlašovací údaj do aplikace. **Heslo může mít 6-12 znaků. Není povolena diakritika a speciální znaky.**
7. Po vyplnění všech údajů klikněte na **„Registrace“**.

Zapamatujte si nebo zapíšte e-mailovou adresu a heslo, které jste použili pro registraci hodinek, protože první účet, ke kterému bylo zařízení přirazeno, je účet administrátora. Opakovaná registrace je možná pouze po souhlasu administrátora nebo po spojení s naší technickou podporou: serwis@garett.pl

V případě technických problémů při registraci se prosím obraťte na technické oddělení: serwis@garett.pl

APLIKACE GARETT TRACKER

8. Pro přidání zařízení k vytvořenému účtu stiskněte tlačítko **„Přidat zařízení“**.
9. Na další obrazovce naskenujte pomocí tlačítka **QR kód** z nálepkou na zadní straně hodinek (**REG CODE**) nebo v nastaveních hodinek. Kód můžete zadat také ručně.
10. Zadejte název zařízení, který se bude zobrazovat jako název zařízení přiřazeného k Vašemu účtu.
11. V dalším kroku vyberte postavení uživatele hodinek.
12. Volitelně zadejte telefonní číslo zařízení, které usnadní další komunikaci.
13. Po vyplnění všech údajů klikněte na **OK**. Tím získáte pinovou funkci zařízení a aplikace **Garrett Tracker**.

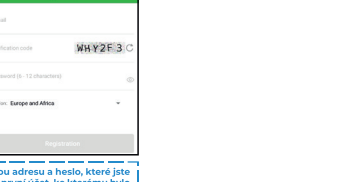

Aby byla lokalizace co nejpřesnější, musí být chytré hodinky nabité a připojené k stabilnímu GPS signálu. Pokud hodinky nemají GPS signál, lokalizace je uváděna podle nejbližšího signálu mobilní sítě. V takovém případě se uvedená poloha zařízení může lišit od skutečnosti.

POZOR: PŘI POUŽÍVÁNÍ LIBOVOLNÉ FUNKCE APLIKACE GARETT TRACKER NEBO PŘI KONFIGURACI NASTAVENÍ SE MŮŽE ZOBRAZIT OZNAMENÍ „ZAŘÍZENÍ NENÍ V SÍTI“

To znamená, že chytré hodinky nemají aktivní připojení k internetu, nebo jsou mimo dosah sítě. Zkontrolujte, že SIM karta je správně nainstalovaná a splňuje všechny požadavky uvedené v návodu. Pokud je karta nainstalovaná správně a splňuje stanovená kritéria, chybějící připojení může být způsobeno nesprávnou konfigurací APN. Konfigurace APN je popsána v další části návodu – v kapitole **ŘEŠENÍ POTÍŽÍ**.



V případě technických problémů při registraci se prosím obraťte na technické oddělení: serwis@garett.pl

APLIKACE GARETT TRACKER

PO ZDOKONČENÍ REGISTRACE SE ZOBRAZÍ HLAVNÍ OBRAZOVKA APLIKACE, NA KTERÉ UVIDÍTE MAPU A POSLEDNÍ LOKALIZACI HODINEK. V bublině nad příjímáčkem určujícím polohu se zobrazí zdroj lokalizace (**GPS / LBS / WIFI**), adresa, datum, čas poslední polohy a stav baterie v hodinkách.



V případě technických problémů při registraci se prosím obraťte na technické oddělení: serwis@garett.pl

- Chat:** Možnost posílání krátkých hlasových zpráv na hodinky (**max. 15 sekund**), krátkých textových zpráv (**max. 30 znaků**) a fotografií.
- Geo plot:** Tato funkce vyhrazuje oblast, ve které se může uživatel hodinek pohybovat. Aplikace Vás upozorní, pokud zůstane tato oblast překročena. Pro nastavení oblasti klikněte na + a pak zvolte libovolné místo na mapě, které bude středem geo plotu. Zadejte název a poloměr oblasti (**max. 2 km**).
- Lokalizace:** Kliknutím na tuto ikonu se obnoví údaje o aktuálním umístění hodinek.
- Historie:** Zobrazuje trasu uživatele hodinek v předchozích dnech.

- Rychlé menu:** Možnost zobrazení a konfigurace vybraných funkcí hodinek.
- Bílý seznam:** Filtrování přichodících hovorů – budou přijímána pouze čísla z bílého seznamu a čísla uložená v seznamu.
- Dálkový fotoaparát:** Focení hodinkami a posílání snímků do aplikace.
- Aktivita:** Konfigurace a zobrazení aktivity uživatele hodinek za několik předchozích dnů.
- Video chat:** Možnost videohovorů mezi administrátorem a přiřazenými hodinkami.

- Z důvodu velkého objemu dat je při videohovoru vyžadováno internetové připojení s vysokou kapacitou. Je doporučeno používat připojení LTE. V místech se slabým mobilním signálem, jako např. venkovské oblasti, obchodní centra nebo podzemní parkoviště, nemusí být videohovor možný nebo může být nekvalitní a přerušovaný.**
- Zablokování zařízení:** Možnost omezit funkci hodinek pouze na SOS volání.
- Alarmy:** Seznam a konfigurace alarmů v hodinkách (**max. 3**).
- Oznámení:** Historie oznámení, např. SOS volání, nízká úroveň baterie.
- Odměny:** Systém odměn – každá odměna znamená jedno srdíčko. Součet odměn se zobrazuje na hlavní obrazovce hodinek.
- Osobní údaje:** Možnost zobrazení a konfigurace údajů o uživateli.
- Profil:** Konfigurace osobní údajů administrátora účtu.
- Seznam zařízení:** Zobrazování, přidávání a editace připojených zařízení. Údaje o zařízení lze upravit po kliknutí na jeho název. Možnost „Přepínač“ umožňuje nastavit zařízení jako aktivní, tzn. sledované. Pro smazání hodinek ze seznamu klikněte na **Editace>Smazat**.
- Změnit heslo:** Změna hesla používaného v aplikaci.
- Odhlášení:** Odhlášení z aplikace.
- Změna vzhledu mapy:** Možnost změnit styl mapy.
- Lokalizace telefonu:** Zobrazení aktuální lokalizace telefonu, na kterém je spuštěná aplikace.
- Lokalizace zařízení:** Zobrazení všech zařízení přiřazených v aplikaci na mapě.
- Přepínač:** Rychlé přepínání mezi přiřazenými zařízeními.

- Nastavení:** Možnost zobrazení a konfigurace funkcí.
- SOS čísla:** Konfigurace SOS čísel (**max. 3**). Po přidržení tlačítka SOS na hodinkách se začne volat první číslo. Pokud první číslo hovor nepřijme, hodinky automaticky zvolí druhé a případně třetí číslo. Pokud SOS volání přijme hlasová schránka aktivovaná na jednom z SOS čísel, nebude volání přeměrováno na další číslo. Funkce SOS je aktivní pouze tehdy, pokud jsou hodinky v dosahu sítě, jsou připojeny k internetu a mají dostatečný kredit.
- Monitorování hlasu:** Možnost dálkového odposlechu. Pro aktivaci této funkce zadejte telefonní číslo. Během 30 sekund hodinky začnou automaticky volat na zadané telefonní číslo. Displej hodinek se nezmění – tato funkce je zcela diskrétní.

- Při konfiguraci funkcí SOS čísla a Monitorování hlasu zadávejte čísla bez předvolby státu (pokud je to nutné, zadejte pro PL předvolbu 0048). Použití znaku „+“ může znemožnit volání.**
- SMS zprávy:** Možnost čtení SMS zpráv poslaných na číslo v hodinkách.
- Režim činnosti:** Volba intervalu aktualizace lokalizace hodinek:
 - Režim sledování** – interval aktualizace 1 minuta (zkracuje délku činnosti hodinek),
 - Běžný režim** – interval aktualizace 10 minut,
 - Úsporný režim** – interval aktualizace 1 hodina,
 - Režim spánku** – ruční určení polohy.
- LBS:** Možnost zap./vyp. sledování podle nejbližšího mobilního vysílače, pokud hodinky ztratí GPS signál.
- Najít hodinky:** Funkce hledání hodinek, která spustí zvukový alarm.
- Vypnout hodinky:** Vypnutí hodinek na dálku.
- Restart hodinek:** Opětovně spuštění chytrých hodinek.

- SMS notifikace:** Zap./vyp. a konfigurace SMS notifikací na zadané telefonní číslo.
- Členové rodiny:** Seznam administrátorů, kteří mohou hodinky spravovat.
- Telefonní seznam:** Možnost přidávání kontaktů, které se budou zobrazovat v telefonním seznamu hodinek.
- Časové pásmo:** Konfigurace časového pásma (HU: Východ: GMT +1:00).
- Jazyk:** Možnost změny jazyka chytrých hodinek.
- Nastavení:**
 - Numerická klávesnice:** Možnost zap./vyp. funkce numerické klávesnice na hodinkách. Zapnutím této funkce umožníte volání na jakékoli číslo (také neuvedené v seznamu kontaktů). Chcete-li, aby uživatel hodinek neměl možnost volat na čísla mimo seznam kontaktů, musíte tuto funkci vypnout.
 - GPS polohování:** Možnost vyp./zap. funkce určení polohy hodinek pomocí GPS.

- Obnovit tovární nastavení:** Možnost resetování hodinek na tovární nastavení.
- Smazat účet:** Žádost o smazání účtu ze serveru aplikace. Účet bude smazán do jedné hodiny.
- Odhlášení:** Odhlášení z aplikace.

Podle modelu zařízení se výše popsané funkce aplikace Garrett Tracker mohou lišit. V případě jakýchkoliv technických problémů se prosím obraťte na technické oddělení: serwis@garett.pl

HLAVNÍ MENU

- Videohovor:** Funkce videohovorů. Možnost videohovorů mezi administrátorem a přiřazenými hodinkami; je dostupný také skupinový videohovor. Pro volání zvolte kontakt a stiskněte tlačítko zeleného sluchátka. Spojení ukončíte tlačítkem červeného sluchátka nebo **funkčním tlačítkem (2)**. Přichodí hovory lze přijmout pomocí tlačítka zeleného sluchátka, nebo odmítnout tlačítkem červeného sluchátka nebo **funkčním tlačítkem (2)**. Tlačítkem reproduktoru lze upravit hlasitost hovoru.
- Z důvodu velkého objemu dat je při videohovoru je vyžadováno internetové připojení s vysokou kapacitou. Je doporučeno používat připojení LTE. V místech se slabým mobilním signálem, jako např. venkovské oblasti, obchodní centra nebo podzemní parkoviště, nemusí být videohovor možný nebo může být nekvalitní a přerušovaný.**

- Kontakty:** Funkce telefonního seznamu. Zobrazení uložených kontaktů v aplikaci **Garrett Tracker**. Pro volání zadejte číslo a stiskněte tlačítko sluchátka. Spojení ukončíte tlačítkem červeného sluchátka nebo **funkčním tlačítkem (2)**. Přichodí hovory lze přijmout pomocí tlačítka zeleného sluchátka, nebo odmítnout tlačítkem červeného sluchátka nebo **funkčním tlačítkem (2)**. Tlačítkem reproduktoru lze upravit hlasitost hovoru.
- Fotoaparát:** Funkce fotoaparátu. Fotografování fotoaparátem integrovaným v hodinkách (**max. 3**). Pro záznam fotografie klikněte jednou na ikonu fotoaparátu ve spodní části obrazovky. Fotografie se uloží do galerie zařízení. Fotografie je možné posílat administrátorovi hodinek z **Galerie** (📷). Pak se fotografie zobrazí v aplikaci **Garrett Tracker** v záložce **Vzdálený fotoaparát**.
- Telefon:** Funkce numerické klávesnice. Je možné volat na libovolné číslo (**i neuvedené v seznamu kontaktů**). Tuto funkci lze vypnout v aplikaci **Garrett Tracker** v záložce **Zařízení > Numerická klávesnice**.
- Chat:** Funkce hlasových/textových zpráv. Zobrazuje poslední hlasovou (**zelené pole**), nebo textovou zprávu (**fialové pole**) odeslanou do hodinek z aplikace **Garrett Tracker**. Z hodinek je možné poslat hlasovou zprávu. Pro posílání zprávy přidržte tlačítko dole na obrazovce a současně nadiktujte zprávu (**max. 15 sekund**). Po uvolnění tlačítka se zpráva odešle administrátorovi hodinek. Zobrazí se v aplikaci **Garrett Tracker** v záložce **Chat**.
- QR kód:** Zobrazí registrační QR kód REG CODE a QR kód aplikace **Garrett Tracker**.
- Galerie:** Funkce galerie hodinek. Klikněte na fotografii a pak < pro odeslání, nebo 🗑️ pro smazání.

Výše popisované funkce se mohou lišit podle verze softwaru. V případě jakýchkoliv technických problémů se prosím obraťte na technické oddělení: serwis@garett.pl

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

- Zařízení se nezapíná:**
 - Připojte hodinky k nabíječe na asi 2 hodiny.
 - Zkontrolujte, zda funguje nabíjecí kabel a nabíječka.
 - Zkontrolujte, zda je zařízení správně připojené.
- Není GSM signál (ikona 📶):**
 - Zkontrolujte, zda používáte SIM kartu v správném formátu.
 - Zkontrolujte, zda je SIM karta správně umístěna ve slotu (podle instrukcí na začátku návodu).
 - Zkontrolujte, zda SIM karta splňuje všechny požadavky uvedené v návodu.
 - Vypněte a opět zapněte zařízení.
 - Zkontrolujte funkčnost chytrých hodinek s jinou SIM kartou.
- Není internetové připojení (nezobrazuje se ikonka 🌐, nebo se v aplikaci Garrett Tracker zobrazuje zpráva „Zařízení není připojeno k síti“):**
 - Zkontrolujte, zda SIM karta splňuje všechny požadavky uvedené v návodu.
 - Proveďte konfiguraci APN:

Po obdržení odpovědi pošlete druhou zprávu s obsahem závislým podle operátora SIM karty v hodinkách:

Play, T-Mobile, Virgin Mobile:
pw,123456,apn,internet#
 Správná odpověď:
apn:internet;user::password::userdata.

Plus:
pw,123456,apn,plus#
 Správná odpověď:
apn:plus;user::password::userdata.

Orange, NJU Mobile:
pw,123456,apn,internet,internet,internet#
 Správná odpověď:
apn:internet;user:internet;password:internet;userdata.

Po obdržení správné odpovědi pošlete SMS na číslo v hodinkách.

Obsah SMS:
pw,123456,reset#

Obsah první SMS zprávy:
pw,123456,ts#

Za chvíli by měla na mobil přijít odpověď s detailními údaji o hodinkách, tj. verze softwaru, ID, IMEI, IP adresa a jiné. Aby hodinky fungovaly správně, musí políčko **ip_url** obsahovat:
ip_url:52.28.132.157; port:8001;

Pokud je políčko ip_url jiné než v uvedeném příkladu, kontaktujte naši technickou podporu: serwis@garett.pl

- Zkontrolujte, zda je v telefonním seznamu a je zapnutý Bílý seznam, hodinky odmítnou volání.**
- Není možné volat z hodinek:**
 - Zkontrolujte, zda jsou hodinky v dosahu GPS signálu (ikona 📶).
 - Zkontrolujte, zda SIM karta splňuje všechny požadavky uvedené v návodu.
 - Zkontrolujte, zda je zapnutá funkce numerické klávesnice nebo jsou uloženy kontakty v telefonním seznamu hodinek.
- Během hovoru neslyšíte v reproduktoru chytrých hodinek volajícího.**
 - Zkontrolujte, zda není ztlumen reproduktor v hodinkách (v nastavení hodinek lze upravit hlasitost).
- Krátká výdrž baterie:**
 - Zkontrolujte, zda se hodinky nenabíjely příliš krátko (**doporučená délka nabíjení je asi 2 hod.**).
 - Zkontrolujte režim zařízení (je doporučeno používat Běžný nebo Úsporný režim).

V případě jakýchkoliv potíží s používáním zařízení jděte na záložku Technická podpora na našich internetových stránkách (naskenujte QR kód/klikněte na odkaz) nebo kontaktujte technickou podporu: serwis@garett.pl

<https://garett.com.pl/pl/i/Pomoc-techniczna/145>

- Nepřesná lokalizace GPS.**
 - Zkontrolujte, zda jsou hodinky v dosahu GPS signálu (ikona 📶).
 - Pokud hodinky nemají GPS signál, (protože se nacházejí např. v budově), lokalizace je uváděna podle nejbližšího signálu mobilní sítě).
- Není možné se dovolat na hodinky, je obsazeno nebo volané číslo je nedostupné.**
 - Zkontrolujte, zda číslo, ze kterého voláte, má dostatečný kredit.
 - Zkontrolujte, zda Vaše číslo a číslo v hodinkách nejsou zablokované nebo skryté.

Obdržíte zprávu „reset.“ a chytré hodinky se znovu spustí, aby se uložilo nastavení. Za několik minut by se hodinky měly připojit k internetu. Pokud jste neobdrželi odpověď na žádnou zprávu, nahradte ve zprávě čísla „123456“ čísly „523681“ a zopakujte celou konfiguraci.

Technické specifikace

GSM modul: 2G / 3G / 4G	Procesor: AS9 3603S
Baterie: 700 mAh	Hmotnost: max. 48 g
Displej: IPS 1,4"	Rozměry ciferníku: 55 x 44 x 15 mm
Výměnný popruh	Vodotěsnost: IP67
Aplikace: Garrett Tracker	Záruka: 36 měsíců

Více informací o tomto přístroji naleznete na stránkách www.garett.pl. Pro informace o dalších výrobcích a příslušenství navštivte naše stránky.

ZÁRUKA/REKLAMACE

Na výrobek se vztahuje záruka 36 měsíců. Záruka se nevztahuje na vady a poškození způsobená uživatelem nebo nesprávným použitím v rozporu s účelem. Záruka se nevztahuje na mechanická poškození a poškození způsobená použitím jiného příslušenství, které není k zařízení přiloženo. Záruka se nevztahuje na spotřební materiál. Při reklamaci výrobku vyplíte přiložený reklamační formulář a pošlete jej spolu s dokladem o koupi a výrobkem na adresu servisu, která je uvedena v záručním listu.

Kontaktní údaje uvedené na stránce:
www.garett.pl

Výrobce:
 GARRETT sp. z o.o.
 ul. Targowa 18/1413
 25 - 520 Kielce, Polsko
www.garett.pl

V označení na zařízení nebo v doprovodných popisech je uvedeno, že po vyřazení z používání zařízení nesmí být likvidováno společně s jiným lidské zdraví při nekontrolované likvidaci odpadu separujte výrobek od jiných druhů odpadu a zodpovědně jej recyklujte, čímž podpoříte praxi opakovaného používání druhotných surovin. Pro informace o místě a způsobu ekologické recyklace tohoto výrobku se spotřebitelé mohou obrátit na prodejce výrobku nebo místní správu. Podnikatelé se mohou obrátit na svého dodavatele a postupovat dle kupní smlouvy. Výrobek nesmí být likvidován společně s jiným komerčním odpadem.

Navštivte nás: