


APLIKACE NOTHING X

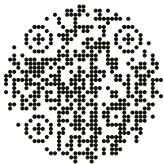

NASKENUJTE QR KÓD A NAINSTALUJTE
APLIKACI NOTHING X.
(ANDROID/IOS)

cmf by NOTHING

BUDS PRO 2

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

V.1

MODEL : B172

VÍTEJTE



Chcete-li zobrazit uživatelskou příručku
v jiných jazycích, naskenujte QR kód.

Bluetooth:

Ujistěte se, že je Bluetooth zapnuto.

Aplikace:

Získejte z vašich produktů Nothing maximum s aplikací Nothing X.
Přizpůsobte nastavení ekvalizéru, nastavte gesta, aktualizujte
firmware a další.

Buds Pro 2 využívají technologii Dirac Opteo




Technologie Dirac Opteo digitálně vylepšuje zvuk ve vašich sluchátkách. Odemkněte plný potenciál vašich sluchátek a dopřejte si optimalizovaný zážitek z poslechu s pomocí patentované korekční technologie.

Dirac Opteo vychází z dlouholetých zkušeností získaných z vývoje a používání unikátní technologie korekce impulsní odezvy ve smíšené fázi řešení Dirac Live a využívá pokročilou technologii korekce založenou na měření k odstranění jakýchkoli nechtěných rezonancí nebo zabarvení zvuku, čímž maximalizuje akustický výkon sluchátek.

NABÍJECÍ POUZDRO



Chytrý
ciferník

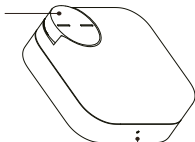

Kontrolka



Nabíjecí
port

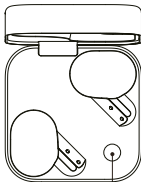

Tlačítko
nastavení

Výměna náušníků

Vyberte si náušníky vhodné velikosti, abyste získali optimální pohodlí a kvalitní zvuk.

Zkontrolujte, zda příslušenství zahrnuje náušníky v různých velikostech.

*Sluchátka jsou dodávána s nasazenými náušníky střední velikosti.

Párování a připojení

Použití se zařízeními Android (Google Fast Pair)

První použití

Když máte sluchátka v nabíjecím pouzdře, nabíjecí pouzdro otevřete a umístěte jej do blízkosti zařízení Android pro nastavení na obrazovce.


Připojení k dalším zařízením

Když máte sluchátka v otevřeném nabíjecím pouzdře, stiskněte tlačítko nastavení po dobu 2 sekund, dokud kontrolka nezačne blikat bíle. Poté můžete vybrat sluchátka v nastavení Bluetooth vašeho zařízení.

Obnovení továrního nastavení

Chcete-li obnovit tovární nastavení, vložte sluchátka do otevřeného nabíjecího pouzdra. Stiskněte a podržte tlačítko nastavení nabíjecího pouzdra po dobu 10 sekund, dokud kontrolka nezačne blikat červeně.

OPERACE



Dotyková
oblast

Sluchátko



Dvojité klepnutí

Hudba / pohotovostní režim:
Přeskočit dopředu
Volání: přijmout hovor



Trojité klepnutí

Hudba / pohotovostní režim: Přeskočit zpět
Volání: Odmítnutí nebo zavěšení hovoru.



Klepněte a podržte dotykovou oblast:

Přepínání mezi aktivním potlačením hluku
a transparentním režimem.

Další možnosti v aplikaci Nothing X.

*Volitelné funkce: přehrát/pozastavit, přeskočit zpět, přeskočit dopředu, přepnout režim potlačení šumu, zvýšit hlasitost, snížit hlasitost a probudit hlasového asistenta.

Nabíjecí pouzdro (Chytrý ciferník)

Ve výchozím nastavení není přiřazena žádná funkce.

Chcete-li používat chytrý ciferník, nastavte funkci v aplikaci Nothing X.

*Chytrý ciferník podporuje funkce spouštěné otáčením, jedním kliknutím, dvojitým kliknutím, trojitým kliknutím a dlouhým stisknutím. Mezi přizpůsobitelné funkce patří: ovládání hlasitosti, přepnutí režimu potlačení hluku, přehrát/pozastavit, přeskočit zpět, přeskočit dopředu, hlasový asistent, přijmout příchozí hovor, zavěsit/odmítnout příchozí hovor, ztlumit / zrušit ztlumení mikrofonu, zapnout/vypnout režimu nízké prodlevy.

Detekce nošení

Nasadte si sluchátka. Když je během přehrávání hudby sundáte, hudba se automaticky pozastaví. Sluchátka si do 3 minut znovu nasadte a hudba se automaticky obnoví. Po uplynutí 3 minut budete muset přehrávání na zařízení spustit ručně.

Nabíjení

Sluchátka

Když sluchátka vložíte do nabíjecího pouzdra a zavřete víko, začnou se sluchátka nabíjet.

Nabíjecí pouzdro

Chcete-li nabíjet nabíjecí pouzdro, zavřete jej a připojte ke zdroji napájení pomocí napájecího kabelu.

Pokud kontrolka pouzdra svítí červeně, pouzdro se nabíjí. Pokud kontrolka svítí bíle, je pouzdro zcela nabitě.

Ukazatel úrovně nabití

Bílý Úroveň nabití baterie je vyšší než 30 %.

Červený: Úroveň nabití je nižší než 30 %.

- Pokud jsou sluchátka umístěna v pouzdře, bude kontrolka blikat barvou odpovídající úrovni nabití baterie sluchátek, a nikoli úrovni nabití baterie pouzdra.

- Po vyjmutí levého a pravého sluchátka z nabíjecího pouzdra bude kontrolka blikat barvou odpovídající úrovni nabití baterie pouzdra.

- Pokud máte telefon Nothing, můžete nastavit widget na zamykací obrazovce nebo zkontrolovat stav napájení zařízení v Rychlém nastavení na rozevíracím oznamovacím panelu.