

xiaomi Hair Clipper 2 Uživatelská příručka



Před použitím si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte si ji pro budoucí použití.

Dbejte na dodržování následujících bezpečnostních opatření, abyste snížili riziko chyb, úrazů elektrickým proudem, zranění, požárů, úmrtí a poškození zařízení nebo majetku.

Bezpečnostní opatření


- Při prvním stříhání buďte opatrní. Se zastříhovačem pohybujte plynule a jemně a ne rychle.
- V případě porušené kůže, infekce nebo otoku na pokožce hlavy zastříhovač nepoužívejte, abyste předešli jakémukoli dalšímu poranění.
- Břítovou hlavu oplachujte pouze čistou vodou, nikoliv slanou nebo horkou vodou.
- Nikdy nerozebírejte břítovou hlavu ani jiné části kvůli čištění, protože by je nebylo možné znovu sestavit.
- Zastříhovač čistěte pouze měkkým hadříkem namočeným ve vodě z vodovodu nebo ve vodě s obsahem mýdla. K čištění zastříhovače nepoužívejte žádné chemicky agresivní či abrazivní mycí prostředky, ředidlo, benzín, alkohol ani jiné chemikálie.
- Zastříhovač neponořujte do vody. Po vyčištění nezapomeňte břítovou hlavu osušit, aby nedošlo ke zrezivění pružiny.
- Nabíjecí kabel nikdy nečistěte vodou.
- Před uložením zastříhovače odpojte jeho nabíjecí kabel a nenamotávejte jej okolo zastříhovače.
- Po použití uložte zastříhovač na chladné a suché místo mimo dosah přímého slunečního záření a jakýchkoli zdrojů tepla.
- Během skladování se ujistěte, že je zastříhovač vypnutý, aby nedošlo k poškození baterie v důsledku nadměrného vybití.
- Obal řádně zlikvidujte, abyste zabránili nebezpečí udušení novorozenců a dětí.
- Tento produkt není určený pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud na ně osoba odpovědná za jejich bezpečnost nedohlídí nebo je nepoučila o používání produktu.
- Děti by měly být pod dohledem, aby si s produktem nehrály.

- Tento produkt mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Nevystavujte produkt ani jeho baterii příliš vysokým teplotám.
- Dávejte pozor na riziko zkratování svorek bateriového spotřebiče nebo baterie kovovými předměty.
- VAROVÁNÍ: Používejte pouze napájecí jednotku dodanou s tímto spotřebičem.
- VAROVÁNÍ: Před čištěním vodou odpojte rukojeť od nabíjecího kabelu.
- VAROVÁNÍ: Pro nabíjení baterie používejte pouze odnímatelnou napájecí jednotku dodanou s tímto spotřebičem.
- Používejte pouze napájecí jednotku A520-050100U-EU1.
- Tento produkt obsahuje baterii, která není vyměnitelná.
Po skončení životnosti baterie musí být spotřebič řádně zlikvidován.
- Spotřebič používejte pouze s napájecím zdrojem, který je součástí balení.
- Zastříhovač obsahuje lithium-iontovou baterii.
- Při vyjímání baterie ji nepoškozte, aby nedošlo ke zkratu nebo úniku kapaliny. Pokud z baterie unikne kapalina, zabraňte jejímu kontaktu s pokožkou nebo oblečením a okamžitě ji otřete suchým hadříkem. Poté baterii odevzdejte do příslušného recyklačního zařízení nebo určenému záručnímu servisu, který ji řádně zlikviduje.
- Elektroinstalace obsahující zásuvku, do které chcete zastříhovač zapojit, musí být v souladu s platnými normami a zákony dané země a musí procházet pravidelnou revizí a zároveň musí být zajištěna přepětová ochrana.

Poznámky:

- Je normální, že se břitová hlava v důsledku tření mírně zahřívá, což nemá vliv na používání.
- Včas vyčistěte zbytky vlasů z nastavitelného hřebenu a břitové hlavy, aby nedošlo k jejich ucpání a zhoršení výkonu zastříhování.
- Životnost břitové hlavy závisí na četnosti používání a údržbě.
- Břitovou hlavu pravidelně promazávejte.

Přehled o produktu

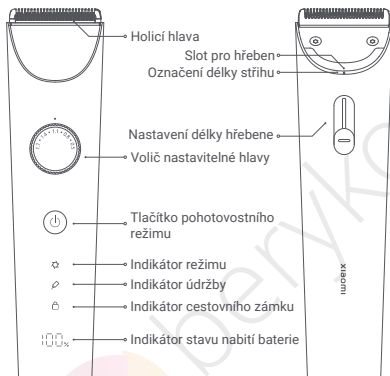

2 – 14 mm nastavitelný hřeben



16 – 28 mm nastavitelný hřeben



Nabíjecí
kabel




Čistící
kartáček



Napájecí
adaptér



Houbička



Kadeřnický
plášť




Hřeben

Poznámka: Vyobrazení produktu a příslušenství v uživatelské příručce slouží pouze pro referenční účely. Skutečný produkt a jeho funkce se mohou lišit v důsledku vylepšení produktu.

Sestavení a demontáž

Demontáž břitové hlavy

Vypněte zastříhovač. Jak je znázorněno na obrázku, držte přední část zastříhovače směrem nahoru a oběma rukama uchopte hlavu zastříhovače, přičemž ukazováčky přiložte na zadní část bříty. Poté tlačte pevně palci na zuby bříty, abyste ji vyjmuli.

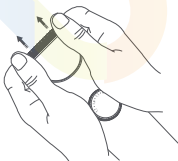


Upozornění:

- Břitovou hlavu sundávejte oběma rukama, aby nedošlo k jejímu pádu a zlomení.
- Pokud je břitová hlava poškozená, nemusí správně fungovat


- nebo může způsobit uvíznutí vlasů, proto ji co nejdříve vyměňte.
- Před vyjmutím břitové hlavy nezapomeňte zastříhovač vypnout. Pokud je břitová hlava horká, vyjměte ji až po jejím vychladnutí.

Přípevnění břitové hlavy

1. Otočte otočným voličem nastavitelné hlavy na hodnotu 1,7 mm.

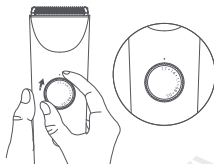


2. Vyrovnajte výstupek (A) na břitové hlavě s drážkou (B) na těle zastříhovače. Vytvořte úhel (C) mezi hlavou čepele a tělem zastříhovače a poté jemně přitlačte horní část břitové hlavy, dokud nezapadne na své místo.

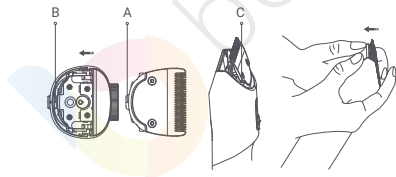


Vložení nastavitelného hřebene

Vložte očíslovaný konec nastavitelného hřebene do drážky, dokud nezapadne na místo.

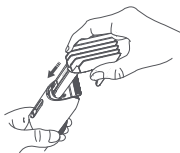

Vyjmutí nastavitelného hřebene

Podle obrázku uchopte horní část nastavitelného hřebenu a tahem nahoru jej vyjměte.

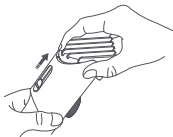

Používání

Nabíjení

- Před nabíjením se ujistěte, že je zastříhovač vypnutý.
- Připojte nabíjecí kabel do nabíjecího portu Type-C a zapojte zastříhovač do zásuvky, aby se začal nabíjet. Když bude zastříhovač nabíjen a i po jeho úplném nabití bude indikátor stavu baterie svítit bíle.
- Plné nabití zastříhovače trvá přibližně 2,5 hodiny.
- Plně nabitý zastříhovač umožňuje přibližně 3 hodiny nepřetržitého zastříhování.
- Pokud se baterie vybíjí, indikátor stavu nabití baterie bude blikat bíle. Po připojení zastříhovače ke zdroji napájení jej můžete dále používat.



Nabíjecí port Type-C

Poznámka: Připojte zastříhovač ke zdroji napájení a počkejte několik vteřin, než jej znovu zapnete. Pokud se baterie před nabíjením zcela vybije, počkejte několik minut, než zastříhovač znovu zapnete.

Používání tlačítka pohotovostního režimu

Ovládání	Stav zastříhovače
Stisknutí	Zapnutí/vypnutí (ve výchozím nastavení obnoví předchozí režim)
Po zapnutí zastříhovače stisknutí a podržení po dobu 2 vteřin	Přepínání mezi režimem nízké a vysoké rychlosti

Pokyny k cestovnímu zámku

- Zapnutí cestovního zámku: Stiskněte a podržte tlačítko pohotovostního režimu po dobu 3 vteřin, dokud indikátor cestovního zámku na 3 vteřiny nezabliká a nezhasne, což signalizuje, že je cestovní zámek aktivován.
- Vypnutí cestovního zámku: Stiskněte a podržte tlačítko pohotovostního režimu po dobu 3 vteřin, dokud indikátor cestovního zámku na 3 vteřiny nezačne blikat a nezhasne, což signalizuje, že je cestovní zámek deaktivován.


Poznámka: Pokud je zapnutý cestovní zámek a stisknete tlačítko pohotovostního režimu, indikátor cestovního zámku bude blikat, ale nedojde k aktivaci motoru

Popis stavu indikátoru

	Stav zastříhovače	Stav indikátoru
	Režim vysoké rychlosti	Svítí bíle
	Režim nízké rychlosti	Nesvítí
	Břítová hlava potřebuje promazat	Svítí bíle
	Břítová hlava funguje normálně	Nesvítí
	Zapnutý cestovní zámek	Svítí bíle
	Vypnutý cestovní zámek	Nesvítí
	Dostatečně nabitá baterie	Svítí bíle
	Nízká úroveň nabití baterie	Bliká bíle
	Vybitá baterie	5krát bíle zabliká a poté zhasne
	Nabíjení	Svítí bíle
	Plně nabitý	Svítí bíle

Používání nastavitelného hřebene

- Hřebenem pročesávejte vlasy ve směru jejich růstu.
- Vyberte vhodný nastavitelný hřeben a připevněte jej k zastříhovači.
- Podle obrázku posuňte nastavovací hřeben směrem nahoru a dolů, abyste změnili délku zastřížení. Číslo, na které ukazuje značka délky zastříhování, je délka vlasů, která po zastřížení zůstane.
- Přiložte zuby nastavitelného hřebenu na pokožku hlavy a pomalu pohybujte zastříhovačem proti směru růstu vlasů.

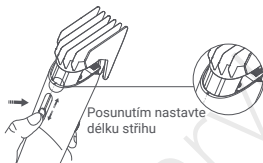

Poznámky

- Začněte zastříhovat s nastavením větší délky a postupně ji snižujte, dokud nedosáhnete požadované délky.
- Při zastříhování hustých nebo hrubých vlasů použijte nastavení s vyšší rychlostí a při zastříhování jemnějších vlasů použijte nižší rychlost.
- Při použití nastavitelného hřebenu doporučujeme nastavit otočný volič nastavitelné hlavy na 0,5 mm, jinak se může konečná délka vlasů lišit od zvolené délky hřebenu.
- Délka vlasů po zastřížení se bude mírně lišit od délky zastřížení.

Podle požadovaného účesu zvolte délku nastavitelného hřebenu:

	2–14 mm nastavitelný hřeben	Po zastřížení dosáhnete délky 2 - 14 mm a nejlépe se hodí pro krátké účesy se 7 možnostmi nastavení délky.
	16–28 mm nastavitelný hřeben	Po zastřížení dosáhne délky 16 - 28 mm a nejlépe se hodí pro středně dlouhé až dlouhé účesy se 7 možnostmi nastavení délky.



Pohybujte zastříhovačem proti směru růstu vlasů.



Opakujte vícekrát s odlišným nastavením délky

Poznámky

- Použití nastavitelného hřebenu pomáhá zabránit náhodnému zkrácení vlasů a kontrolovat tak celkovou délku účesu.
- Protože vlasy mají tendenci růst různými směry, je třeba zastříhovačem pohybovat různými směry (nahoru/dolů/napříč), aby se pohyboval proti směru růstu vlasů.
- Opakujte zastříhování po celé hlavě, aby zastříhovač zachytil všechny vlasy.
- Ujistěte se, že horní část nastavitelného hřebenu zůstává v kontaktu s pokožkou hlavy, abyste dosáhli rovnoměrného zastřížení.
- Pro dosažení lepších výsledků u kudrnatých, řídkých nebo delších vlasů pročesávejte vlasy ve směru pohybu zastříhovače.

Poznámka: Zastříhovač můžete použít s nastavitelným hřebenem, abyste zastříhli všechny vlasy na stejnou délku.



Zatlačte palcem na nastavitelný hřeben a vyjměte jej.

Pokyny k břitové hlavě

- Při zastříhování kontur krku a kotlet není potřeba používat nastavitelný hřeben. Místo toho nastavte délku zastřížení vlasů pomocí otočného voliče na hlavě zastříhovače.
- Otáčením otočného voliče nastavitelné hlavy nastavte požadovanou délku zastřížení vlasů. Číslo označené šipkou nad voličem představuje délku vlasů, která zůstane po zastřížení.
- Při zastříhování kontur krku a kotlet doporučujeme pohybovat zastříhovačem pomalu hřbetem nahoru.



Otáčením nastavte požadovanou délku břitové hlavy



Rozestup zubů je 0,5 mm



Zastříhování kontur krku a kotlet

Čištění a údržba

Varování: Před čištěním a údržbou je potřeba odpojit nabíjecí kabel a vypnout zastříhovač.

Čištění břitové hlavy a těla zastříhovače


1. Vyjměte břitovou hlavu.
2. Pomocí čistícího kartáčku odstraňte z břitové hlavy všechny nečistoty.
3. Opláchněte zvláště břitovou hlavu a tělo zastříhovače, abyste odstranili všechny vlasy.
4. Otřete je hadříkem a nechte uschnout na vzduchu.
5. Znovu nasadte břitovou hlavu na zastříhovač a uložte jej na bezpečném místě.



Vhodný pro čištění pod tekoucí vodou.

Údržba břitové hlavy

Před každým použitím podle obrázku níže přidejte 1 kapku maziva (prodává se samostatně) na každé z 5 vyobrazených míst.



Přidejte mazivo do břitové hlavy

Odstraňování problémů

Problémy	Možná příčina	Řešení
Nastavitelný hřeben se viklá.	Nastavitelný hřeben není správně nasazen.	Znovu nasadte nastavitelný hřeben.
Motor je nefunkční.	Baterie je vybitá.	Baterii nabijte.
	Motor je poškozený.	Kontaktujte záruční servis.
Vlasy nejdou lehce zastříhovat nebo se zachytávají do zastříhovače.	Je použit nevhodný nastavitelný hřeben.	Vyberte jiný hřeben.
	Břitová hlava není promazaná.	Břitovou hlavu promažte.
	Stav nabití baterie je nízký.	Baterii nabijte.
Břitová hlava se nepohybuje nebo se abnormálně třese.	Břitová hlava je poškozená.	Břitovou hlavu vyměňte.
	Břitová hlava není správně nasazena.	Břitovou hlavu znovu nasadte.
	Břitová hlava je zanesena nečistotami.	Břitovou hlavu vyčistěte.
Chyba při nabíjení.	Motor je poškozený.	Kontaktujte záruční servis.
	Nabíjecí kabel je poškozený.	Vyměňte nabíjecí kabel
Zastříhovač je během provozu příliš hlučný.	Baterie je poškozená.	Kontaktujte záruční servis.
	Břitová hlava není správně nasazena.	Břitovou hlavu znovu nasadte.
	Břitová hlava je poškozená.	Břitovou hlavu vyměňte.
	Motor je poškozený.	Kontaktujte záruční servis.

Problémy	Možná příčina	Řešení
Indikátor stavu nabití baterie zobrazuje E1.	Ochrana proti zablokování motoru.	Zkontrolujte, zda je břitová hlava správně nainstalována a zda se v zastříhovači nenachází žádné nečistoty.
Indikátor stavu nabití baterie zobrazuje E2.	Ochrana proti přehřátí baterie.	Zkontrolujte, zda není prostředí pro nabíjení nevhodné (nabíjejte při teplotě v rozmezí od 5 °C do 35 °C).
Indikátor stavu nabití baterie zobrazuje E3.	Ochrana baterie proti nízkým teplotám.	
Indikátor stavu nabití baterie zobrazuje E4.	Ochrana vstupu před vysokým napětím	K nabíjení zastříhovače používejte napájecí adaptér 5 V=1 A.

Poznámka: Pokud problém přetrvává i po vyzkoušení výše uvedených způsobů řešení, obraťte se na záruční servis.

Specifikace

Název	Hair Clipper
Model	MJGHHHC2LF
Doba nabíjení	2,5 h
Jmenovité napětí/výkon	3.7 V=3 W
Nabíjecí napětí/proud	5 V=1 A
Stupeň krytí IP	IPX7
Čistá hmotnost	271 g (bez nastavitelných hřebenů)
Rozměry	47 × 48 × 182 mm (bez nastavitelných hřebenů)

Napájecí adaptér

Vstup: 100–240 V~, 50/60 Hz, 0.2 Výstup: 5.0 V=1.0 A, 5.0 W

Zveřejněné informace	Hodnota a přesnost	Jednotka
Název výrobce	Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.	—
Identifikátor modelu	A520-050100U-EU1	—
Vstupní napětí	100–240	V~
Vstupní frekvence AC	50/60	Hz
Výstupní napětí	5,0	V=
Výstupní proud	1,0	A
Výstupní výkon	5,0	W
Průměrná aktivní účinnost	73,77	%
Účinnost při nízkém zatížení (10%)	64,588	%
Spotřeba energie při chodu naprázdno	0,075	W

Prohlášení o shodě EU



Společnost Ningbo Lofans Home Appliance Co., Ltd., tímto prohlašuje, že je toto zařízení v souladu s platnými směrnice a evropskými normami a jejich změnami. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následujících internetových stránkách: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Informace o likvidaci a recyklaci OEEZ



Všechny produkty označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ podle směrnice 2012/19/EU), která by se neměla míchat s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí tím, že svá odpadní zařízení odevzdáte na určeném sběrném místě pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení, které určí vláda nebo místní úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže zabránit možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Další informace o umístění i podmínkách těchto sběrných míst získáte od instalačního technika nebo od místních úřadů.

Vyrobeno pro: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Výrobce: Ningbo Lofans Home Appliance Co., Ltd.

(společnost ekosystému Mi)

Adresa: Room 22-3, Langmu Building, Baisha Road, Cixi City, Zhejiang, China

Další informace naleznete na internetových stránkách www.mi.com

Verze uživatelské příručky: V1.0

Dovozce:

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň

www.beryko.cz