



Bezpečnostní pokyny

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí potřebu.

Omezení použití

- Tento výrobek je určen k úklidu podlah pouze v domácím prostředí. Nepoužívejte ho venku, na jiných površích než podlahách nebo v komerčních či průmyslových prostorách.
- Toto zařízení mohou používat děti od věku 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí, pouze pokud je jim poskytnut dohled a vedení týkající se bezpečného použití zařízení a pochopení případných rizik. Děti by si neměly se zařízením hrát. Čištění a uživatelskou údržbu by neměli provádět děti bez dohledu.
- Toto zařízení není určeno k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jim není poskytnut dohled a vedení týkající se použití zařízení zodpovídá za jejich bezpečnost.
- Děti musí být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.
- Ať už robotický vysavač stojí, nebo je v pohybu, neusazujte na něj děti, domácí zvířata ani na něj neumisťujte žádné předměty.
- Abyste předešli potenciálnímu nebezpečí, neměli byste se vy, vaši mazlíčci ani další lidé k robotickému vysavači přibližovat, když je v provozu.
- Tento spotřebič obsahuje baterie, které mohou vyměňovat pouze zkušené osoby.
- Spotřebič je třeba používat pouze s napájecí jednotkou, která s ním dodávána.
- Pokud dojde k poškození nabíječky nebo baterie, je třeba ji nahradit originální komponentou, kterou zakoupíte u výrobce nebo v poprodejním servisu.
- Jsou-li poškozeny kolíky části zástrčky, je třeba napájecí adaptér vyřadit.
- Nepoužívejte robotický vysavač v oblastech vyvýšených nad úroveň terénu, jako jsou podkrovy, otevřené balkóny nebo povrchy nábytku, pokud není na místě ochranná bariéra.
- Robotický vysavač neinstalujte, nenabíjejte a nepoužívejte venku, v koupelně nebo kolem bazénu.
- Nepoužívejte robotický vysavač při teplotě okolí vyšší než 40 °C nebo nižší než 0 °C.
- Nepokládejte robotický vysavač na dlouhou dobu vzhůru nohama.
- Nepoužívejte ochranný kryt laserového senzoru ani vrchní kryt nebo nárazník robotického vysavače jako rukojeť k přesouvání robotického vysavače.
- Před použitím robotického vysavače odstraňte z podlahy všechny kabely, abyste zabránili jejich tahání během úklidu.
- Odstraňte z podlahy všechny předměty nebo volně ležící předměty, jako jsou vázy nebo plastové sáčky, aby robotickému vysavači nebránily v pohybu nebo aby do nich nevrazil a nepoškodil je.
- Nepoužívejte robotický vysavač k čištění žadných hořících látek.
- Nenechte robotický vysavač sbírat tvrdé nebo ostré objekty.
- Před čištěním a prováděním údržby se ujistěte, jestli je robotický vysavač vypnutý a napájecí adaptér odpojený od napájení.
- Robotický vysavač ani nabíječku dokovací stanice neotírejte mokřím hadříkem ani je neoplachujte žádnou tekutinou. Po vyčištění omyvatelných dílů je před instalací a následným používáním důkladně vysušte.
- Při přípravě by měl být robotický vysavač odpojen od napájení a uložen v původním balení.
- Používejte tento výrobek pouze v souladu s uživatelskou příručkou. Za jakékoli ztráty či poškození způsobená nevhodným použitím tohoto výrobku odpovídá uživatel.

Baterie a nabíjení

- VAROVÁNÍ:** Nepoužívejte žádnou baterii, nabíječku dokovací stanici jiných výrobců.
- Používejte pouze napájecí adaptér BLJ24WJ200100P-V.
- Nepokoušejte se sami rozebírat, opravovat nebo upravovat baterii nebo nabíječku dokovací stanice.
- Neumisťujte nabíječku dokovací stanici blízko zdroje tepla.
- Nepoužívejte k čištění nabíječek kontaktů dokovací stanice mokrou utěrku nebo mokré ruce.
- Odnesťte vyjmuté baterie do profesionálního recyklačního zařízení, kde zajistí jejich řádnou likvidaci.
- Pokud nebude robotický vysavač delší dobu používán, plně ho nabíjete a pak ho vypnete a uložíte na suchém a chladném místě. Aby nedošlo k poškození baterie nadměrným vybitím, dobijte robotický vysavač aspoň jednou za 3 měsíce.
- K přepínání nabíječky dokovací stanice mezi 50 Hz a 60 Hz není potřeba žádný zásah ze strany uživatelů a produkt se dokáže přizpůsobit jak pro 50 Hz, tak pro 60 Hz.
- Nenabíjejte nedobíječky baterie.

Bezpečnostní informace o laserovém zařízení

- Laserový senzor v tomto produktu splňuje normu IEC 60825-1:2014 a EN 60825-1:2014/A11:2021 pro laserové produkty třídy 1. Během používání se vyhněte přímému kontaktu s očima.
- LASEROVÝ PRODUKT TŘÍDY 1
- SPOTŘEBITELSKÝ LASEROVÝ PRODUKT
- EN 50689:2021



Pouze pro použití ve vnitřních prostorech



Před použitím si přečtěte pokyny

Oznámení o životním prostředí

- Sada lithium-iontového akumulátoru obsahuje látky, které jsou pro životní prostředí nebezpečné. Před likvidací robotického vysavače nejprve vyjměte blok baterií a pak jej zlikvidujte nebo recykluje v souladu s místními zákony a předpisy země nebo regionu, kde je používán.
- Před seřizováním je nutné baterii ze spotřebiče vyjmout.
 - Při vyjmutí baterie musí být spotřebič odpojen od zdroje napájení.
 - Baterii je třeba bezpečně zlikvidovat.

Varování:

- Když vyjímáte baterie z produktu, je lepší, jsou-li vybité. Zkontrolujte také, že je produkt odpojen od napájení.
- Vyměňte celý blok baterií najednou.
- Nepoškoďte kryt baterie, aby nedošlo ke zkratům nebo úniku nebezpečných látek.
- Odnesťte vyjmuté baterie do profesionálního recyklačního zařízení, kde zajistí jejich řádnou likvidaci.
- Nenechávejte baterie v prostředí s vysokými teplotami; v opačném případě mohou explodovat.
- V případě úniku kapaliny z baterie se této kapalinou nedotýkejte. Pokud tato kapalina vnikne do očí, vypláchněte je velkým množstvím vody a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Postup vyjmutí baterie:

- Následující pokyny se týkají pouze likvidace robotického vysavače a nejsou určeny pro běžný provoz:
- Zabraňte robotickému vysavači v přístupu k nabíječce dokovací stanice a nechte jej běžet, dokud se baterie nevybijí.
 - Robotický vysavač vypněte, pomocí nástroje vyšroubujte šrouby na krytu bloku baterií na dně, a poté tento kryt sejměte.
 - Stiskněte západky a zatažením za konektor bloku baterií tento blok baterií vyjměte.

Informace o shodě s předpisy



EU – Prohlášení o shodě

Společnost Xiaomi Communications Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu OV81 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě pro EU je k dispozici na následující internetové adrese: <https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>


Podrobnou elektronickou příručku najdete na stránce www.mi.com/global/support/user-guide. Produkt nemá pohotovostní režim ani jiný ekvivalentní stav z hlediska požadavků na energetickou účinnost nebo funkci řízení spotřeby energie; spotřeba energie produktu bude pravděpodobně vyšší než u jiných produktů splňujících tyto funkční požadavky.

Informace o likvidaci a recyklaci OEEZ

Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ, jak je uvedeno ve směrnici 2012/19/EU), která by neměla být mísená s neživotním domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí odvezením zařízení na sběrném místě, které je určeno k recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení a stanoveno vládou nebo místními úřady. Správná likvidace a recyklace pomohou zabránit potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Více informací o umístění a podmínkách těchto sběrných míst se dozvíte od montážního technika nebo místních úřadů.



Přehled o výrobku

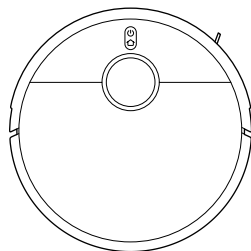

Robotický vysavač

Předinstalované příslušenství



Kartáč




Kryt kartáče



Nádoba na prach

Další příslušenství




Sestava podušky mopu
a nádrže na vodu
(s přípevněnou poduškou mopu)



Boční kartáč




Napájecí adaptér



Nabíjecí dokovací
stanice

Poznámka: Ilustrace výrobku, příslušenství a uživatelského rozhraní v uživatelské příručce slouží pouze k referenčním účelům. Skutečný výrobek a jeho funkce se mohou díky vylepšením výrobku lišit.

Robotický vysavač

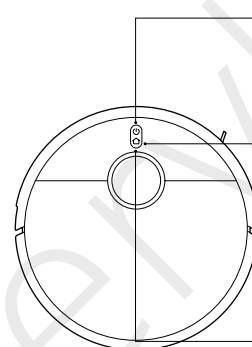

- K vypnutí nebo zapnutí stisknete a podržte po dobu 3 vteřin
- Stisknutím zahájíte nebo pozastavíte úklid, pokud je zařízení zapnuté




- Stisknutím vysavač pozastavíte, když je v provozu
 - Stisknutím spustíte dokování, když je pozastaveno
 - Stisknutím zastavíte dokování, když se vrátí do dokovací stanice
 - Stisknutím a podržením po dobu 3 sekund zapnete nebo vypnete dětskou pojistku
- Poznámka:
Stisknutím libovolného tlačítka na robotickém vysavači pozastavíte jej během provozu nebo jej vrátíte do nabíjecí dokovací stanice.

Kontrolka

- Bílá: Funguje normálně
- Pulzuje bíle: Probíhá nabíjení (střední/vysoké nabití baterie)
- Bliká bílá: Polohování/návrat do nabíjecí dokovací stanice
- Žlutá: Odpojená Wi-Fi
- Bliká žlutá: V provozu (vybitá baterie)/Čekání na připojení/Chyba robotického vysavače
- Pomalu pulzující žlutá: Nabíjení (vybitá baterie)
- Bliká modrá: Připojování k Wi-Fi/aktualizace
- Modrá: Připojená Wi-Fi
- Nesvíti: Vypnutí/Spánek

Ochranný kryt
laserového senzoru



Infračervený dobíjecí
senzor

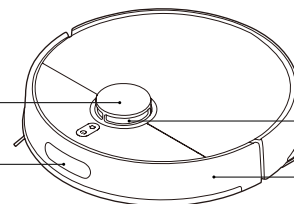


Laserový senzor
vzdálenosti

Nárazník


Přehled o výrobku

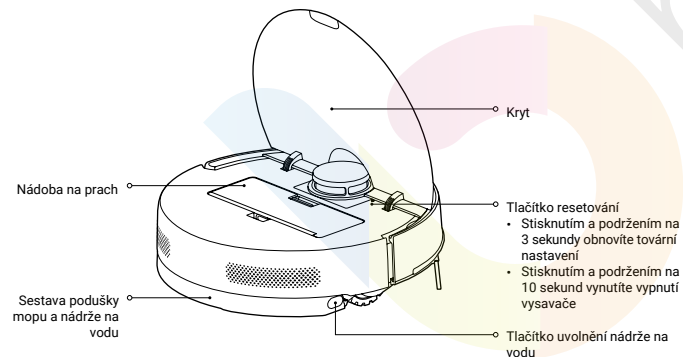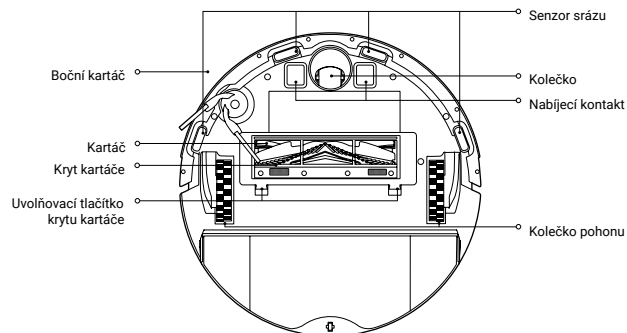


Nabíjecí dokovací stanice

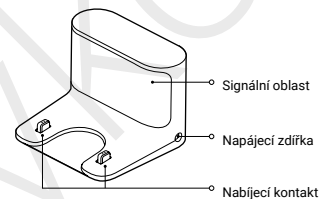

Nádoba na prach

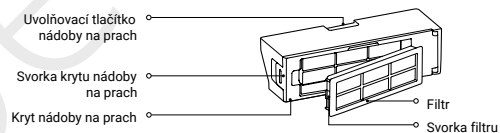


Sestava podušky mpu a nádrže na vodu

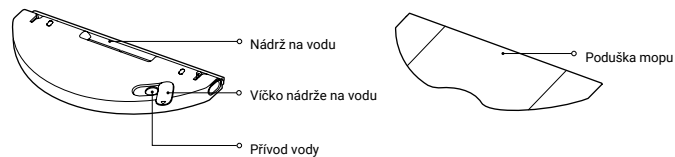

Před použitím


Odstranění ochranných krytů

Před používáním odstraňte ochranné pásky 1 a 2 a ochranné fólie 3 a 4.

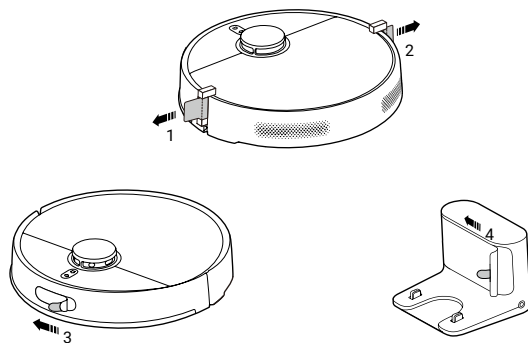


Instalace bočního kartáče

Nainstalujte boční kartáč na svorku na dně robotického vysavače.

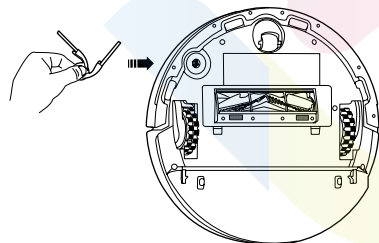

Nabíjení robotického vysavače

- Umístěte nabíjecí dokovací stanici poblíž elektrické zásuvky do oblasti s dobrým pokrytím signálem. Poté připojte nabíjecí dokovací stanici ke zdroji napájení.
- Umístěte robotický vysavač na nabíjecí dokovací stanici a ujistěte se, jestli jsou jeho nabíjecí kontakty zarovnaný. Robotický vysavač se automaticky zapne a začne se nabíjet. Během nabíjení jej nelze vypnout.

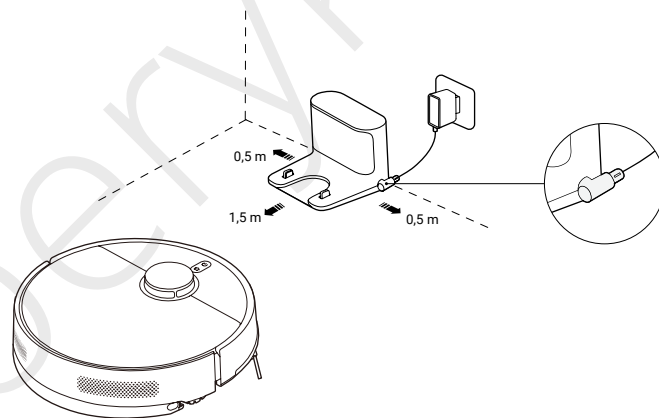

Varování:

- Nevystavujte nabíjecí dokovací stanici přímému slunci.
- Nepokládějte žádné předměty do vzdálenosti 0,5 m po obou stranách nabíjecí dokovací stanice nebo 1,5 m před ní.
- Chcete-li zajistit optimální výkon baterie, před prvním použitím baterii úplně nabijte.

Jak používat

Připojení k aplikaci Xiaomi Home

Tento výrobek pracuje s aplikací Xiaomi Home. Ovládejte své zařízení pomocí aplikace Xiaomi Home. Nasnímáním kódu QR stáhněte a nainstalujte aplikaci. Pokud je aplikace už nainstalovaná, budete přesměrováni na stránku nastavení připojení. Nebo vyhledejte v obchodu s aplikacemi text „Xiaomi Home“, abyste ji mohli stáhnout a nainstalovat. Otevřete aplikaci Xiaomi Home, klepněte vpravo nahoře na ikonu „+“ a pak podle pokynů přidejte své zařízení.

Poznámky:

- Jsou podporovány pouze sítě Wi-Fi s frekvencí 2,4 GHz.
- Verze aplikace může být aktualizována. Postupujte podle pokynů pro aktuální verzi aplikace.
- Když se robotický vysavač úspěšně připojí k aplikaci Xiaomi Home, úspěšně se připojí k síti. Můžete provést reset Wi-Fi a odpojit ho od sítě.



1CB9CF8B

Opětovné nastavení Wi-Fi

Ověřte, zda je robotický vysavač zapnutý a poté po dobu 7 sekund současně stiskněte a podržte tlačítka  a . Až uslyšíte hlasovou zprávu, čeká robotický vysavač na připojení k síti a Wi-Fi byla úspěšně resetována.

Obnovení továrního nastavení

Stiskněte a podržte po dobu 3 sekund tlačítko resetování. Poté se robotický vysavač restartuje a tovární nastavení se úspěšně obnoví.

Rychlé mapování

- Po prvním připojení robotického vysavače k síti rychle vytvořte mapu podle pokynů v aplikaci. Robotický vysavač zahájí mapování bez úklidu.
- Jakmile se vrátí do nabíjecí dokovací stanice, proces mapování je dokončen a mapa se automaticky uloží.

Příprava před mapováním

- Ujistěte se, že je robotický vysavač plně nabitý a začíná z nabíjecí dokovací stanice.
- Chcete-li zajistit přesné mapování, otevřete dveře do všech místností, uspořádejte roztroušené předměty na podlahu a odstraňte všechny předměty, které by mohly ovlivnit provoz robotického vysavače.
- Je doporučeno zablkovat oblasti, které jsou pro robotický vysavač nevhodné, například místa, kde by se robotický vysavač mohl zaseknout nebo poškrábat.


Nastavení po mapování

- V oblastech s koberci s dlouhými vlasy nebo tlásky nebo v jiných místech, kde by mohlo dojít k zaseknutí nebo poškrábání robotického vysavače se doporučuje vytvořit virtuální stěny nebo zakázané oblasti.
- Před mapováním nastavte virtuální stěny nebo zakázané oblasti, abyste vyloučili oblasti s kobercem, čímž zabráníte navlhnutí koberce.


Spuštění vysávání

Úklid zahájíte stisknutím tlačítka  na robotickém vysavači nebo klepnutím na tlačítko  v aplikaci. Po dokončení úklidu se robotický vysavač automaticky vrátí do nabíjecí dokovací stanice, aby se nabítl.

1. způsob: Stisknutím tlačítka  na robotickém vysavači.

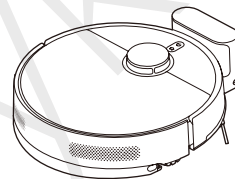

2. způsob: Klepnutím na tlačítko  v aplikaci.

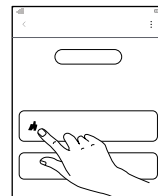

Poznámky:


- Ujistěte se, že robotický vysavač zahajuje úklid z nabíjecí dokovací stanice. Během úklidu nabíjecí dokovací stanici ani robotický vysavač nepřemísťujte.
- Když robotický vysavač používáte poprvé, doporučujeme ho po celou dobu sledovat a odstraňovat ze země veškeré překážky, které by mu mohly bránit v práci.
- Pokud by robotický vysavač mohl v některých oblastech uvíznout nebo poškrábat povrch nábytku, můžete v aplikaci nastavit zakázané oblasti, abyste robotickému vysavači zabránili ve vstupu do těchto oblastí.

Jak používat

Spuštění vysávání a mopování

(Je vyžadována instalace sestavy podušky mopu a nádrže na vodu)


1. Před mopováním podlahy navlhčete podušku mopu a správně ji nasadte podle obrázku s upevňovacími popruhy na suchý zip.

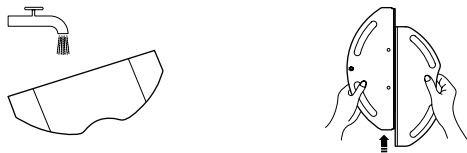


2. Otevřete víčko nádrže na vodu, přidejte vodu z vodovodu a víčko nádrže zakryjte. Nainstalujte sestavu podušky mopu a nádrže na vodu do robotického vysavače, dokud neuslyšíte cvaknutí. Ujistěte se, že je sestava nainstalována na svém místě.

Varování:

- Nepřidávejte do nádrže na vodu kapaliny, jako je horká voda, čisticí nebo dezinfekční prostředky, aby nedošlo k poškození robotického vysavače.
- Funkce robotického vysavače jsou před opuštěním továrně testovány, takže v něm mohou být zbytky vody. To je normální.

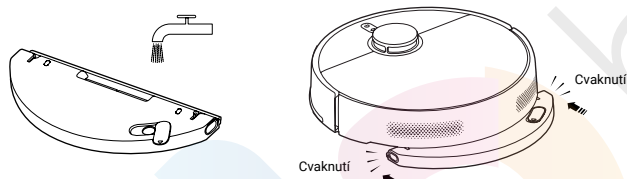


3. Vysávání a mopování zahájíte stisknutím tlačítka  na robotickém vysavači nebo klepnutím na tlačítko  v aplikaci. Varování: Před mopováním nastavte prostřednictvím aplikace virtuální stěny nebo zakázané oblasti v místech, kde jsou koberce.

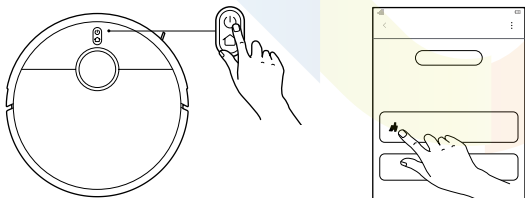

4. Když robotický vysavač dokončí úkol a vrátí se do nabíjecí dokovací stanice, vyjměte stisknutím tlačítka uvolnění nádrže na vodu sestavu podušky mopu a nádrže na vodu a urychleně vyperte podušku mopu.

Poznámka: Pokud robotický vysavač nebudete delší dobu používat, vyjměte sestavu podušky mopu a nádrže na vodu a vyprázdněte ji, abyste zabránili vzniku zápachu a plísní.

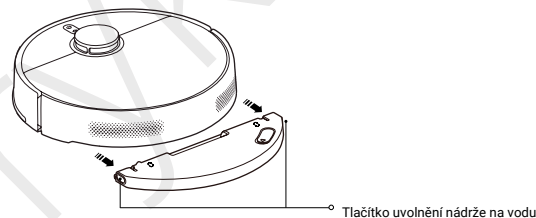

Pozastavení

Když je robotický vysavač v provozu, stisknutím libovolného tlačítka jej pozastavíte. Stisknutím tlačítka  znovu obnovíte úklid.

Poznámka: Robotický vysavač přejde do režimu spánku po 10 minutách pozastavení nebo pohotovostního režimu. Stisknutím libovolného tlačítka jej probudíte.

Přidání vody nebo čištění podušky mopu

Činnost robotického vysavače můžete v případě potřeby pozastavit za účelem doplnění vody nebo vyčištění podušky mopu. Poté vraťte zpět sestavu podušky mopu a nádrže na vodu a stisknutím tlačítka  pokračujte v úklidu.

Dokování

Během jeho činnosti stisknete tlačítko  pro pozastavení robotického vysavače a znovu stisknete tlačítko pro spuštění dokování.

Až bude robotický vysavač v pohotovostním režimu a nebude připojen k nabíjecí dokovací stanici, stisknutím tlačítka  zahájíte dokování.

Až bude úkol dokončen nebo bude baterie robotického vysavače příliš vybitá, robotický vysavač se automaticky vrátí do dokovací stanice k nabití.

Poznámka: Další funkce naleznete v aplikaci. Podrobnosti jednotlivých funkcí závisí na aplikaci.

Péče a údržba

Díl	Frekvence čištění	Četnost výměny
Boční kartáč	Každé 2 týdny	3–6 měsíců
Kartáč	Týdně	6–12 měsíců
Filtr	Týdně	3–6 měsíců
Kryt kartáče	/	3–6 měsíců (nebo po opotřebení)
Poduška mopu	Po každém použití	3–6 měsíců (nebo po opotřebení)


Poznámky:

- Četnost výměny je pouze orientační. Pokud je díl poškozený, je nutné jej vyměnit okamžitě, aby byl zajištěn efektivní úklid.
- Čištění a údržbu příslušných dílů provádějte pouze tehdy, když je robotický vysavač vypnutý.

Vyprázdnění nádoby na prach

- Otevřete kryt robotického vysavače, stisknete uvolňovací tlačítko nádoby na prach a vyjměte nádobu na prach směrem nahoru z robotického vysavače.
- Otevřete kryt nádoby na prach a vyprázdněte ji.

Poznámka: Aby se filtr nezanášel, pravidelně jej čistěte.

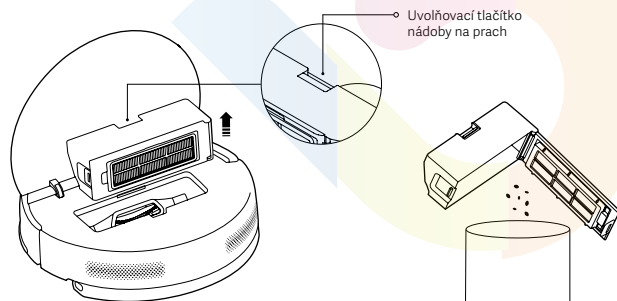


Čištění nádoby na prach a filtru

- Uvolněním svorky filtru otevřete a vyjměte.
- Opláchněte filtr a opakovaně jemně poklepejte na jeho okraj, abyste odstranili nečistoty, dokud nebude čistý.
- Otevřete kryt nádoby na prach, naplňte nádobu na prach čistou vodou a vyčistěte nádobu na prach.
- Před opětovnou instalací a používáním nechte nádobu na prach a filtr důkladně vyschnout.

Poznámky:

- Nezkoušejte čistit filtr pomocí tvrdého předmětu, např. kartáče či prstů.
- K čištění nádoby na prach a filtru používejte pouze čistou vodu. Nepoužívejte čisticí prostředky.
- Před používáním nechte nádobu na prach a filtr důkladně vyschnout.

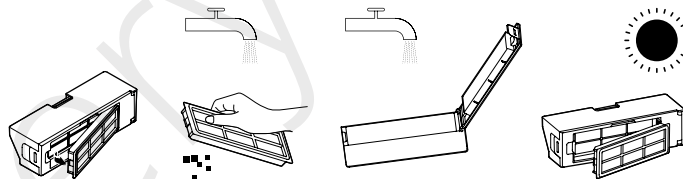


Čištění podušky mopu

Uvolněním popruhů se suchým zipem vyjměte podušku mopu, poté ji vyčistěte a důkladně vysušte.

Poznámky:


- Před použitím ověřte, že je poduška mopu čistá, protože pokud je příliš zašpiněná, může to mít vliv na kvalitu mopování.
- Pro dosažení nejlepších výsledků úklidu se doporučuje podušku mopu měnit každých 3 až 6 měsíců.

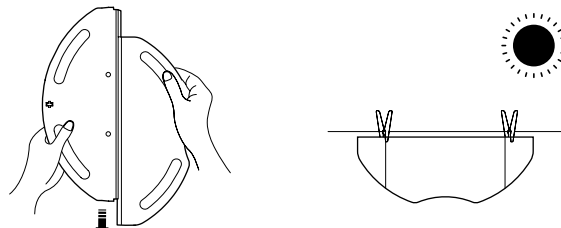

Péče a údržba


Čištění bočního kartáče a kartáče

1. Vytáhněte boční kartáč směrem nahoru.
2. Stisknutím uvolňovacích tlačítek krytu kartáče sejměte kryt kartáče a vyjměte kartáč.
3. Vyčistěte boční kartáč, kartáč a zuby hřebene v otvoru.
4. Po vyčištění namontujte zpět kartáč, kryt kartáče a boční kartáč v daném pořadí.

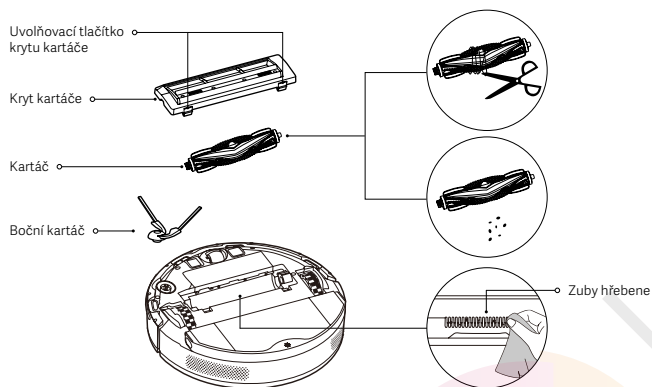

Čištění senzorů a nabíjecích kontaktů

Každé 3 měsíce očistěte všechny senzory a nabíjecí kontakty měkkým hadříkem.

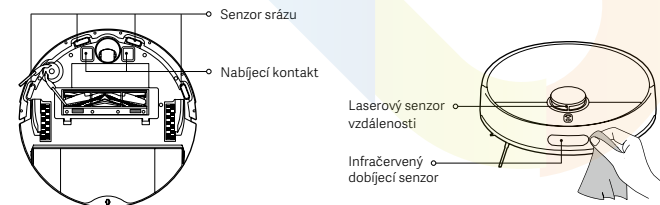

Běžné problémy

Problém	Možná příčina a řešení
	Zkontrolujte, zda je heslo Wi-Fi správné.
Robotický vysavač se nemůže připojit k síti Wi-Fi.	Robotický vysavač nepodporuje frekvenční pásmo sítě 5 GHz, připojte jej k síti 2,4 GHz. Signál Wi-Fi je slabý. Zkontrolujte, jestli je robotický vysavač v oblasti s dobrým pokrytím signálem Wi-Fi. S připojením Wi-Fi je problém. Resetujte Wi-Fi a stáhněte nejnovější verzi aplikace Xiaomi Home, a pak se zkuste připojit znovu.
Robotický vysavač nelze zapnout.	Baterie je vybitá. Před použitím robotického vysavače plně nabijte.
Robotický vysavač nezačne uklízet.	Okolní teplota je příliš nízká nebo příliš vysoká. Použijte robotický vysavač při teplotě okolí v rozsahu od 0 °C do 40 °C. Baterie je téměř vybitá. Úplně robotického vysavače nabijte a zkuste to znovu.
Robotický vysavač nepokračuje v úklidu.	Robotický vysavač je v režimu Nerušit. Zjistěte, aby nebyl v režimu Nerušit, který robotickému vysavači brání pokračovat v úklidu. Robotický vysavač byl ručně navrácen do nabíjecí dokovací stanice. Pokud robotický vysavač ručně přesunete do nabíjecí dokovací stanice a stisknete tlačítko (O) na robotickém vysavači nebo klepnete na tlačítko (O) v aplikaci, nebude robotický vysavač schopen pokračovat v úklidu.
Robotický vysavač se nevrací do nabíjecí dokovací stanice.	Kolem nabíjecí dokovací stanice je příliš mnoho překážek. Umístěte nabíjecí dokovací stanici do otevřenějšího prostoru.
Robotický vysavač se nenabíjí.	Robotický vysavač je příliš daleko od nabíjecí dokovací stanice. Přesuňte ho blíž k nabíjecí dokovací stanici a zkuste to znovu. Zkontrolujte, jestli je kolem nabíjecí dokovací stanice dostatek místa; v opačném případě se nemůže robotický vysavač připojit k doku a začít se nabíjet.
	Zkontrolujte, zda na povrchu nabíjecích kontaktů není prach nebo jiné překážky.
Robotický vysavač se chová abnormálně.	Vypněte robotického vysavače a pak ho znovu zapněte.
Robotický vysavač neprovádí plánovanou úklid.	Robotický vysavač nemůže provést naplánovaný úklid, pokud je odpojen od sítě. Zjistěte, aby byl robotický vysavač připojen k síti. Ujistěte se, že robotický vysavač není nastaven do režimu Nerušit. Režim Nerušit zabrání robotickému vysavači provádět naplánované úklidy.
Robotický vysavač se stále odpojuje.	Zkontrolujte, že je robotický vysavač připojený k síti a stále se pohybuje v dosahu Wi-Fi.
Robotický vysavač vydává při úklidu podivné zvuky.	Vypněte robotického vysavače a zkontrolujte, jestli nejsou v kartáči, bočním kartáči nebo kolečku pohonu zachyceny cizí předměty. Pokud tomu tak je, tyto cizí předměty odstraňte.
	Nádoba na prach je plná. Vyčistěte ji a zkuste to znovu.
Robotický vysavač již neuklízí účinně nebo za sebou nechává prach.	Filtr je ucpaný. Vyčistěte ho a zkuste to znovu. V kartáči se mohl zachytit cizí předmět. Vyčistěte ho a zkuste to znovu.

Řešení problémů

Když robotický vysavač nefunguje správně, může vydávat hlasové výzvy. Včasné vyřešení naleznete v níže uvedených informacích.

Hlasová výzva	Řešení
Byla odebrána nádrž na vodu, znovu ji nainstalujte a zkuste to znovu.	Proveďte kontrolu a instalaci na své místo.
Nainstalujte nádobu na prach.	Proveďte kontrolu a instalaci na své místo.
Robotický vysavač je nakloněn, přemístěte jej na nové místo a znovu spusťte úklid.	Přemístěte robotický vysavač na rovný povrch a znovu jej spusťte.
Přesuňte robotický vysavač do nabíjecí dokovací stanice.	Vraťte robotický vysavač do nabíjecí dokovací stanice.
Trasa úklidu je zablokovaná, odstraňte překážky z okolí.	Odstraňte všechny překážky v okolí robotického vysavače a znovu jej spusťte.
Chyba laserového senzoru, proveďte kontrolu a vyčištění.	Odstraňte všechny překážky nebo cizí předměty a znovu jej spusťte.
Robotický vysavač byl zdvižen ze země. Přemístěte robotický vysavač a znovu jej spusťte.	Přemístěte robotický vysavač a restartujte jej.
	Otřením vyčistěte senzory srážu.
Chyba nárazníku, zkontrolujte, jestli se může nárazník správným způsobem vrátit do výchozí polohy.	Odstraňte všechny cizí předměty. Pokud žádné cizí předměty naleznete, přemístěte jej a restartujte.

Parametry

Robotický vysavač Xiaomi S40

Název	Robotický vysavač	Model	OV81
Jmenovité napětí	14,4 V $\approx$	Jmenovitý výkon	70 W
Nabíjecí napětí	20 V $\approx$	Rozměry výrobku	Φ 340 × 98 mm
Lithium-iontová baterie	5200 mAh (nominální kapacita) 4800 mAh (jmenovitá kapacita)	Čistá hmotnost	4,12 kg
Provozní frekvence	2400–2483,5 MHz	Maximální výstupní výkon	< 20 dBm
Bezdrátová konektivita	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz, Bluetooth 4.2		
Spotřeba energie	Pohotovostní režim při připojení na síť: $\leq$ 2,0 W	Doba do přechodu do stavu	Pohotovostní režim při připojení na síť: $\leq$ 20 min

Nabíjecí dokovací stanice

Model	OV81-CDZ	Jmenovitý příkon	20 V $\approx$ 1,0 A
Jmenovitý výstup	20 V $\approx$ 1,0 A	Rozměry výrobku	130 × 121 × 95 mm
Spotřeba energie	Pohotovostní režim: $\leq$ 0,5 W	Doba do přechodu do stavu	Pohotovostní režim: $\leq$ 20 min

Napájecí adaptér

Výrobce	Zhongshan Baolijin Electronic Co., Ltd.		
Model	BLJ24WJ200100P-V	Průměrná aktivní účinnost	$\geq$ 85,47 %
Jmenovitý příkon	100–240 V - 50/60 Hz 0,8 A	Účinnost při nízkém zatížení (10 %)	79,28 %
Jmenovitý výstup	20 V $\approx$ 1,0 A 20,0 W	Spotřeba energie bez zatížení	$\leq$ 0,10 W

Poznámka: Při běžném použití tohoto zařízení by se měla udržovat vzdálenost mezi anténou a tělem uživatele alespoň 20 cm.

Výrobce: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road,
Haidian District, Beijing, 100085, China
Další informace naleznete na stránkách www.mi.com
Verze uživatelské příručky: V1.0

EU REP.
Xiaomi Technology Netherlands B.V.
Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, The Netherlands
contact@support.mi.com

Dovozce:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz



BHR084AEU-IB