





Bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si pečlivě přečtete tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí potřebu.
- Kávovar je určen pouze pro použití v domácnosti.
- Před používáním tohoto kávovaru si přečtete všechny pokyny a veškeré další materiály, které jsou součástí balíčku.
- Před používáním ověřte, zda napětí v zásuvce souhlasí s jmenovitým napětím uvedeným na kávovaru.
- Napájecí šňůru, zástrčku ani kávovar neponořujte do vody, ani do jiné kapaliny, abyste předešli vzniku požáru, zasažení elektrickým proudem nebo zranění osob.
- Pokud se kávovar nepoužívá nebo před prováděním čištění, odpojte kávovar ze zásuvky.
- Před čištěním kávovaru nebo demontáží či montáží jeho částí nechte kávovar nejdříve vychladnout.
- Pokud je kávovar poškozený nebo vykazuje chyby, např. je poškozený kabel nebo zástrčka, okamžitě ho přestaňte používat a obraťte se na poprodejní servisní tým.
- Používejte pouze příslušenství doporučená výrobcem. Pokud tak neučiníte, může to vést ke vzniku požáru, zasažení elektrickým proudem či zranění osob.
- Kávovar položte na vodorovnou desku stolu. Napájecí šňůru neumísťujte na hranu desky stolu.
- Neumisťujte kávovar do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. sporáky a trouby, abyste zabránili samovolnému vznícení, jež může způsobit vznik požáru.
- Když kávovar nepoužíváte, odpojte ho ze zásuvky. Při vyjímání napájecí šňůry ze zásuvky ji vždy držte za zástrčku. Netahejte za napájecí šňůru, aby nedošlo k zasažení elektrickým proudem nebo požáru v důsledku zkratu.
- Tento kávovar nepoužívejte pro jiné účely.
- Při používání kávovaru dbejte na to, aby děti od něj byly v bezpečné vzdálenosti.
- Tento kávovar nesmí používat lidé s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo osoby, které nemají potřebné zkušenosti a znalosti (včetně dětí), ledaže by nad procesem dohlíželi nebo jim dávali pokyny jejich zákonní zástupci.
- Děti ve věku 8 a více let mohou tento kávovar používat pouze bezpečným způsobem, pod dohledem nebo pokyny, a musí chápat související nebezpečí. Nedovolte dětem, aby prováděly čištění a údržbu běžnou pro uživatele kávovaru, pokud nejsou starší 8 let a pokud nejsou pod dohledem.
- Udržujte kávovar a napájecí šňůru z dosahu dětí mladších 8 let.
- I osoby s nedostatečnými fyzickými, smyslovými či rozumovými schopnostmi, nebo osoby nemající dostatek zkušeností a znalostí mohou tento kávovar používat, pokud jsou pod dohledem nebo dostávají pokyny k jeho používání bezpečným způsobem a chápou související nebezpečí.
- Nedovolte dětem, aby si s kávovarem hrály jako s hračkou.
- Při používání funkce páry dbejte opatrnosti, abyste předešli opaření.
- Povrch označený varováním „Vysoká teplota“ se během použití velmi ohřeje. Nedotýkejte se žádného horkého povrchu.
- Neprovazujte kávovar, když v nádrži na vodu chybí voda, aby nedošlo k poškození systému ohřevu.

- Při přípravě kávy neodstraňujte hubici portafilteru.
- Tento kávovar neprovozujte ani neskladujte v prostředí s teplotou nižší než 0 °C.
- Tento kávovar nepoužívejte venku.
- Kávovar je určen pouze pro použití v domácnosti. Veškeré služby, které se netýkají čištění, by měl provádět autorizovaný pracovník servisu.
- Pokud je napájecí šňůra poškozená, musí ji z důvodu zabránění bezpečnostním rizikům vyměnit výrobce, pracovník servisu nebo podobně kvalifikovaný personál.
- Kávovar neoplachujte, ani ho neponořujte do žádné kapaliny.
- Kávovar je určen pouze k použití v domácnosti a podobné účely.
- Kávovar nepoužívejte tak, že bude při přípravě kávy umístěn ve skříni.
- Když vás kávovar upozorní na odstranění vodního kamene, proveďte tuto operaci v souladu s pokyny uvedenými v uživatelské příručce.

Přehled o výrobku

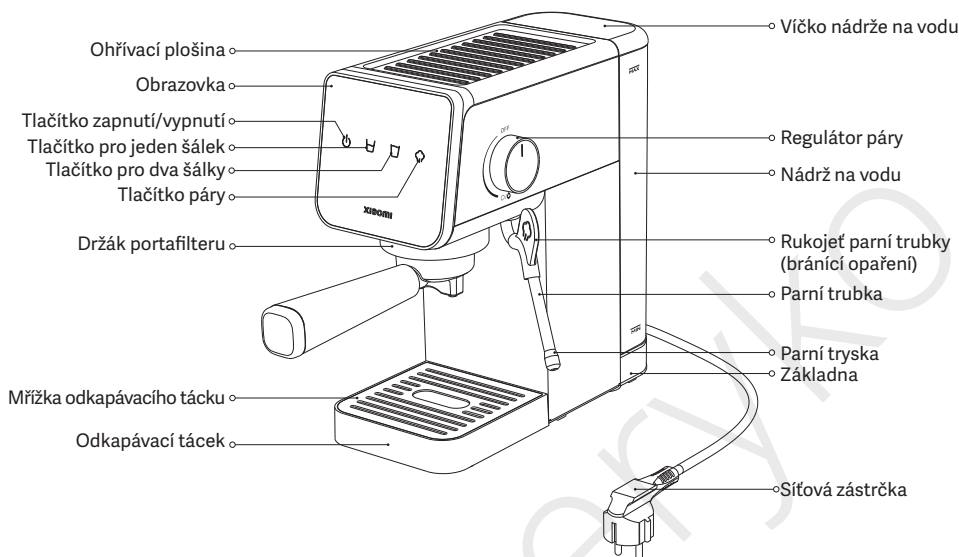


Portafilter



Miska na mletou kávu pro dva šálky



Miska na mletou kávu pro jeden šálek



Lžice na kávu

Poznámky:

- po vybalení zkontrolujte, zda kávovar vypadá neporušeně a zda obsahuje všechna příslušenství.
- ilustrace výrobku, příslušenství a uživatelského rozhraní v uživatelské příručce slouží pouze k referenčním účelům. Skutečný výrobek a jeho funkce se mohou díky vylepšením výrobku lišit.



Jak používat

Příprava před použitím

- Před prvním použitím kávovaru vyčistěte nádrž na vodu, portafilter, misku na mletou kávu pro jeden šálek a misku na mletou kávu pro dva šálky horkou vodou nebo čistícím přípravkem, opláchněte je čistou vodou a otřete do sucha.

1. Odstraňte silikonovou ucpávku na spodní straně nádrže na vodu.

2. Nasaďte odkapávací tácek a mřížku odkapávacího táčku na kávovar.

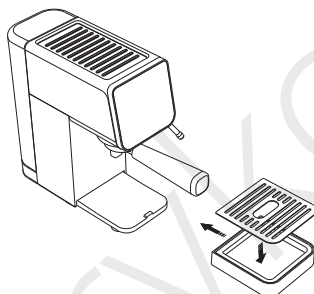
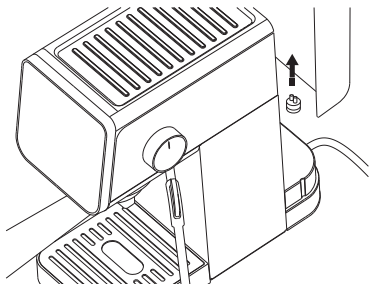


3. Zdvihněte nádrž na vodu, abyste ji vyjmuli, dolijte vodu na maximální hladinu (na značku MAX) a vložte nádrž na vodu zpět do kávovaru.

Poznámka: jemně zatlačte nádrž na vodu a dbejte na to, aby byla řádně zafixovaná.

4. Zarovnejte rukojeť portafilteru s ikonou odemčení a připevňte portafilter na kávovar. Otočte rukojeť portafilteru proti směru hodinových ručiček směrem k ikoně zamčení.

Poznámka: otáčení portafilteru může jít ztuhla. To je normální a ujistěte se, že portafilter je řádně zafixovaný.

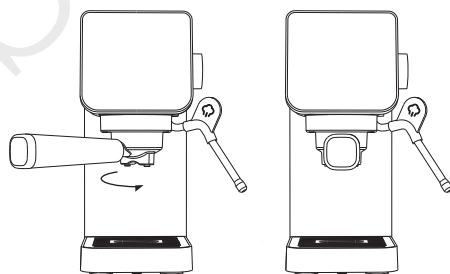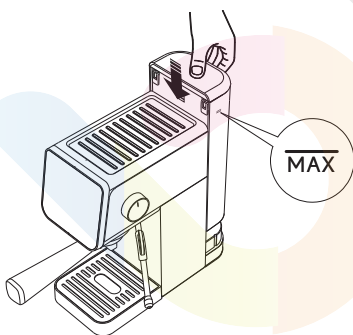

5. Zasuňte zástrčku do napájecí zásuvky. Zazní oznámení pípnutím kávovaru a  blikne, a pak kávovar vstoupí do pohotovostního režimu.

Zapnutí/vypnutí

- Stisknutím  kávovar zapnete nebo vypnete.
- Při neprovedení žádné operace po dobu delší než 30 minut se kávovar automaticky vypne a kontrolka napájení zhasne.
- V pohotovostním režimu současným stisknutím a podržením  a  na 3 vteřiny obnovíte tovární nastavení.

Čištění kávovaru

Před prvním použitím kávovar vyčistěte takto:

1. Umístěte šálek o minimálním objemu 355 mL na mřížku odkapávacího tácku.
2. Stiskněte tlačítko pro dva šálky. Zabere určitou dobu, než voda proteče vnitřními trubkami a než kávovar začne dávkovat vodu z portafiltru. Poté, co dávkování vody skončí, znovu stiskněte tlačítko pro dva šálky. Poté pro dokončení čištění zopakujte dávkování vody alespoň 3krát.
3. Vylijte zbytek vody z nádrže na vodu a dolijte do ní pitnou vodu. Poté je kávovar připravený k používání.

Poznámka: pokud kávovar stále nedávkuje vodu i po více pokusech, proveďte tyto operace:

- a. Umístěte šálek pod parní trysku.
- b. Otočte regulátor páry do polohy  /  a vyčkejte, dokud horká voda nevyteče z parní trysky. Poté, co horká voda vytékala přibližně po dobu 5 vteřin, otočte regulátor do polohy OFF (VYP).
- c. Po dokončení výše uvedených operací, proveďte znovu kroky 1 až 3.

Příprava kávy

1. Výběr misky na mletou kávu

- a. Umístěte kávovar na stabilní povrch a naplňte nádrž na vodu čistou vodou.
- b. Vyberte misku na mletou kávu pro jeden nebo dle potřeby pro dva šálky a umístěte prázdnou misku na mletou kávu do portafiltru.
- c. Pomocí lžice na kávu přidejte mletou kávu do misky na mletou kávu v portafiltru.

Poznámky:

- Optimální množství mleté kávy do misky na mletou kávu pro jeden šálek představuje přibližně jednu lžici na kávu či 7–9 g, a v případě misky na mletou kávu pro dva šálky představuje přibližně dvě lžice na kávu či 14–16 g.
- Pokud misku na mletou kávu přeplníte, portafilter nebude možné do kávovaru připevnit. Pokud je mleté kávy příliš málo, může se vytvářet hrubá sedlina v důsledku rychlého průtoku vody, což by mělo vliv na kvalitu a chuť kávy.
- Pokud je množství mleté kávy optimální, ale káva byla extrahována nadměrně nebo nedostatečně, upravte její hrubost. Pokud dochází k nadměrné extrakci kávy (vytéká příliš pomalu), je nutná hrubější mletá káva. Naopak: pokud dochází k nedostatečné extrakci kávy (vytéká příliš rychle), je nutná jemnější mletá káva, abyste docílili optimálního účinku.

2. Stlačení mleté kávy

- a. Pomocí plochého konce lžice na kávu zarovnejte mletou kávu v portafiltru a odstraňte mletou kávu, která přesahuje portafilter.
- b. Zarovnejte rukojeť portafiltru s ikonou odemčení a připevněte portafilter na kávovar. Otočte rukojeť portafiltru proti směru hodinových ručiček směrem k ikoně zamčení. Ujistěte se, že portafilter je řádně zafixovaný.

3. Extrakce kávy

- a. Umístěte šálek na kávu pod portafilter a pro extrakci kávy stiskněte  nebo .
- b. Po přípravě kávy otočte portafilter ve směru hodinových ručiček, abyste mohli šálek vyjmout. Vysypte kávovou sedlinu a poté portafilter i misku na mletou kávu vypláchněte a vyčistěte je čistou vodou.

Poznámky:


- Můžete se pokusit upravit objem výchozího šálku, abyste docílili lepšího účinku extrakce. Nastavení objemu výchozího šálku však změní chuť kávy a její množství. Můžete vrátit nastavení kávovaru do továrního nastavení, pokud ho chcete obnovit na objem výchozího šálku.

- Při nastavování objemu šálku stiskněte tlačítko, vyčkejte alespoň 5 vteřin poté, co dojde k dávkování kávy a pak znovu stiskněte tlačítko, abyste potvrdili objem šálku. Pokud nestisknete tlačítko kvůli potvrzení objemu, kávovar se automaticky zastaví poté, co prováděl dávkování kávy po dobu 75 vteřin, a pak nastavte stávající objem jakožto výchozí objem šálku.
- Po přípravě kávy otočte portafilter ve směru hodinových ručiček, abyste mohli šálek vyjmout. Vysypte kávovou sedlinu a poté portafilter i misku na mletou kávu vypláchněte a vyčistěte je čistou vodou.
- S cílem předejit opáření je třeba misku na mletou kávu před jejím vyjmutím z portafilteru nechat vychladnout.


Napěňování mléka

Pomocí napěněného mléka můžete použít extrahovanou kávu k přípravě kávy na bázi mléka, jako např. cappuccino či latte.

1. Nalijte čerstvé mléko do šálku. Doporučujeme používat mléko vychlazené přibližně na 5 °C.
2. Stiskněte  a kontrolka začne blikat. Po dokončení přehřívání páry kontrolka stále svítí a kávovar je připraven na výdej páry.
3. Umístěte parní trysku pod hladinu mléka a nakloňte šálek s mlékem tak, aby mezi parní tryskou a hladinou mléka byl vhodný úhel, viz ilustrace.
4. Otáčejte regulátor páry do polohy  / , aby se uvolnila pára – a kontrolka páry bliká. Impulsní síla páry zamíchá vzduch do mléka, čímž se vytvoří mléčná pěna. Po docílení požadované mléčné pěny otočte regulátor páry do polohy OFF (VYP) a šálek vyjměte teprve poté, co proces vytváření páry zcela neskončí.
5. Nalijte mléko s pěnou do kávy.

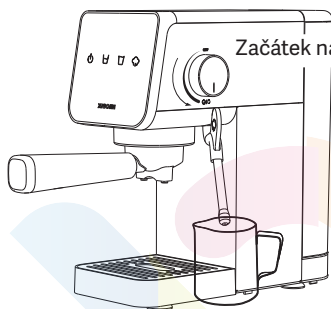

Začátek napěňování mléka

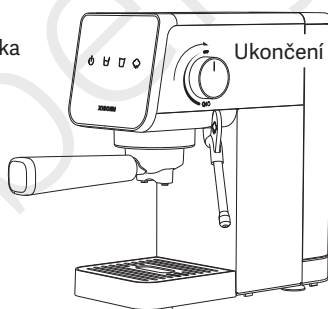

Ukončení napěňování mléka

Poznámky:

Nebezpečí opáření! Nedotýkejte se jiných částí než je rukojeť parní trubky bránící opáření.

- Přípravu páry opakujte 3 až 4krát před tím, než budete mléko pěnit, abyste docílili lepších výsledků.
- Pro docílení lepších výsledků napěnění doporučujeme používat vychlazené plnotučné mléko. Po dokončení napěnění mléka jemně šálkem zatřeste, abyste odstranili přebytečnou pěnu.
- Pokaždé, když použijete parní trysku, pokračujte v uvolňování páry po dobu několika vteřin, abyste odstranili zbytky mléka z parní trysky.
- Parní trysku vyčistěte až poté, co vychladne. K setření zbytků mléka z parní trysky použijte čistý hadřík namočený ve vodě.

Po dokončení napěňování mléka je třeba nechat kávovar nejdříve vychladnout před tím, než budete připravovat kávu nebo horkou vodu.

- a. Stisknutím tlačítka ☐ nebo ☐ bliká kontrolka příslušného tlačítka a kontrolka páry zhasne.
- b. Otočte regulátor páry do ☐/☐ a čerpadlo vody v kávovaru bude čerpat vodu pro ochlazování přibližně po dobu 10 vteřin.
- c. Vyčkejte, dokud se všechny kontrolky nerozsvítí, a poté lze připravovat kávu nebo horkou vodu.

Příprava horké vody

Před přípravou horké vody dbejte na to, aby bylo přehřívání dokončeno a aby všechny čtyři kontrolky svítily.

- Umístěte šálek pod parní trysku a otáčejte regulátor páry, ☐/☐ abyste dávkovali horkou vodu.
- Abyste zastavili dávkování vody, otočte regulátor páry do polohy OFF (VYP).
- I nadále může pokračovat v dávkování vody po dobu 40 vteřin.
- Můžete si připravit šálek espressa a horkou vodu nalít do něj nebo nalít espressa do horké vody, abyste si vytvořili kávu Americano.

VAROVÁNÍ: nebezpečí opaření! Nedotýkejte se jiných částí než je rukojeť parní trubky bránící opaření.

Péče a údržba

Čištění držáku portafilteru a samotného portafilteru

- Po delším používání se uvnitř držáku portafilteru mohou nahromadit zbytky kávy. Pro vydrhnutí jeho vnitřních částí můžete použít čistící kartáč, houbičku či vodu.
- Portafilter a misky na mletou kávu čistíte jemným čistícím přípravkem a vodou, a důkladně vyčistíte a nechte oschnout na vzduchu všechny součásti.

Čištění parní trubky a parní trysky

- Otočte parní trysku proti směru hodinových ručiček, abyste ji vyjmuli a vypláchněte ji vodou z kohoutku. Po dokončení čištění utáhněte parní trysku, dokud se ve své poloze neuzamkne.
- Očete parní trubku čistým hadříkem.

VAROVÁNÍ: abyste předešli opaření, vyčistěte parní trysku i parní trubku až poté, co vychladnou.

Čištění nádrže na vodu a odkapávacího tácku

- Doporučujeme čistit vnitřní část nádrže na vodu pravidelně čistým hadříkem.
- Vyprázdněte odkapávací tácek co nejdříve.

Čištění kávovaru

- Kávovar nečistěte chemickými rozpouštědly ani abrazivním čistícím přípravkem s obsahem alkoholu.
- K odstraňování vodního kamene či kávových sedimentů nepoužívejte kovové předměty, abyste ochránili kovové i plastové povrchy kávovaru před poškrábáním.
- Pokud kávovar nepoužíváte déle než 7 dní, doporučujeme před opětovným použitím jednou spustit čistící program.
- Kávovar nemyjte ve vodě. K očištění povrchu kávovaru použijte čistý hadřík namočený v čisté vodě.
- Před čištěním kávovar vypněte a odpojte ho z napájení. Neprovádějte žádné operace, dokud kávovar dostatečně nevychladne.

Odstraňování vodního kamene

Když se funkce přípravy kávy, páry a horké vody provede hromadně 500krát, současně se 5krát rozblíknou čtyři kontrolky kávovaru s upozorněním na odstranění vodního kamene a pak se vše vrátí do normálu.

Pravidelné čištění a údržba pomáhají prodloužit životnost tohoto kávovaru a snižovat dopad hromadění vodního kamene na jeho výkon. K odstraňování vodního kamene doporučujeme používat kyselinu citronovou. Při používání kyseliny citronové provádějte operace v souladu s pokyny.

1. Dolijte nádrž na vodu čistou vodou na maximální hladinu vody (MAX) a vlijte do vody kyselinu citronovou.
2. Vyjměte portafilter. Umístěte pod každou základnu portafilteru a parní trysku šálek o objemu vyšším než 355 mL.
3. Stiskněte tlačítka ,  nebo . Voda v nádrži na vodu vytéká trubkami z portafilteru a parní trysky a odstraňuje vodní kámen, který se nahromadil uvnitř. V případě nahromadění velkého množství vodního kamene lze zopakovat více čistících cyklů. Po čistícím procesu dolijte do nádrže na vodu čistou vodu.

Poznámka:

Po dokončení odstraňování vodního kamene, je třeba zrušit toto upozornění k jeho odstranění ručně. V opačném případě kontrolky pak budou po každém zapnutí a přehřívání jako upozornění 5krát blikat.

Současně stiskněte a držte tlačítka ,  a  po dobu 3 vteřin, abyste zrušili upozornění na potřebu odstranit vodní kámen.

Řešení problémů

Chyby	Možné příčiny	Řešení
Současné blikají 4 kontrolky.	Kontrolky upozorňují na potřebu odstranit vodní kámen.	Současné stisknete a držete tlačítka  ,  a  po dobu 3 vteřin, abyste zrušili upozornění na potřebu odstranit vodní kámen.
Kávovar nepřipravuje kávu nebo je průtok příliš pomalý.	Topné těleso je přehřáté.	Otočte regulátor do maximální polohy. Poté, co čerpadlo vody nasává vodu přibližně po dobu 10 vteřin s cílem ochladit topné těleso, rozsvítí se všechny kontrolky.
	Regulátor páry není otočený do polohy OFF (VYP).	Otočte regulátor páry do polohy OFF (VYP).
	Nádrž na vodu chybí voda.	Dolijte do nádrže na vodu čistou vodu.
	Do potrubí se dostal vzduch a průtok vody se zastavil.	Ujistěte se, že nádrž na vodu obsahuje vodu a že nádrž je řádně zafixovaná. Stisknutím  uvolníte odpovídající množství horké vody před tím, než zkusíte připravit novou kávu.
	Nádrž na vodu není řádně zafixovaná.	Zatlačte nádrž na vodu dolů, aby se řádně zafixovala.
	Miska na mletou kávu je ucpaná.	Vyláchněte misku na mletou kávu vodou z kohoutku a pomocí kartáče vyčistěte otvory misky na mletou kávu.
	Držák portafiltru ucpaly kávové sedliny.	Vyčistěte držák portafiltru.
	Namletá káva je příliš jemná.	Zkuste použít hruběji namletou kávu.
	Mletá káva je stlačená příliš.	Zkuste změnit hustotu mleté kávy jejím stlačením.
	Množství mleté kávy je příliš velké.	Zkuste náležitě snížit množství mleté kávy v misce na mletou kávu.
Káva vytéká příliš rychle a její chuť je slabá.	Namletá káva je příliš hrubá.	Zkuste použít jemněji namletou kávu.
	Množství mleté kávy je příliš malé.	Zkuste náležitě zvýšit množství mleté kávy v misce na mletou kávu.
Kávovar nevydává horkou vodu ani páru.	Otvor na konci parní trysky je ucpaný.	Vytáhněte parní trysku a použijte předmět podobný jehle, abyste vyjmulí to, co blokuje otvor.
Káva odkapává z okraje portafiltru.	Portafilter není správně nainstalovaný.	Řádně nainstalujte portafilter a zafixujte ho ve správné poloze.
	Portafilter není dostatečně utažený kvůli příliš velkému množství mleté kávy uvnitř.	Pomalu vyjměte portafilter a vyčistěte jeho držák čistým hadříkem. Až budete připravovat novou kávu, omezte množství mleté kávy.
	Miska na mletou kávu je ucpaná.	Vyláchněte misku na mletou kávu vodou z kohoutku a pomocí kartáče vyčistěte otvory misky na mletou kávu.

Parametry

Název	Poloautomatický kávovar Xiaomi
Model	CME003-EU
Jmenovité napětí	220–240 V
Jmenovitá frekvence	50–60 Hz
Jmenovitý výkon	1350 W
Objem nádrže na vodu	0,9 L
Náležitý zdroj vody	Čištěná voda
Výchozí objem jednoho šálku	40 mL
Výchozí objem dvou šálků	80 mL
Rozměry výrobku	27,5 × 13,7 × 28,4 cm

Poznámka: vzhledem k rozdílům ve skutečném prostředí použití se může výchozí objem šálku mírně lišit.

Informace o shodě s předpisy

Evropa — EU – Prohlášení o shodě



Společnost Xiaomi Communications Co., Ltd. tímto prohlašuje, že je toto zařízení v souladu s příslušnými evropskými směrnici a normami a jejich úpravami. Úplné znění prohlášení o shodě pro EU je k dispozici na následující internetové adrese: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Evropa — EU – Prohlášení o shodě



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ, jak je uvedeno ve směrnici 2012/19/EU), která by neměla být mísená s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí odevzdáním zařízení na sběrném místě, které je určeno k recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení a stanoveno vládou nebo místními úřady. Správná likvidace a recyklace pomohou zabránit potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Více informací o umístění a podmínkách těchto sběrných míst se dozvíte od montážního technika nebo místních úřadů.

Výrobce: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road,

Haidian District, Beijing, 100085, China

Další informace naleznete na webových stránkách www.mi.com

Verze uživatelské příručky: V1.0



UPOZORNĚNÍ K ZÁRUCE

TATO ZÁRUKA VÁM DÁVÁ ZVLÁŠTNÍ PRÁVA, PŘIČEMŽ DALŠÍ PRÁVA MŮŽETE MÍT NA ZÁKLADĚ ZÁKONŮ VAŠÍ ZEMĚ, PROVINCE NEBO STÁTU. V NĚKTERÝCH ZEMÍCH, PROVINCIÍCH NEBO STÁTECH MŮŽE BÝT ZÁKONEM ULOŽENA MINIMÁLNÍ ZÁRUČNÍ DOBA. MIMO ZÁKONNÉHO VYMEZENÍ SPOLEČNOST XIAOMI NEVYLUČUJE, NEOMEZUJE ANI NERUŠÍ JINÁ PRÁVA, KTERÁ MŮŽETE MÍT. CHCETE-LI PLNĚ POROZUMĚT SVÝM PRÁVŮM, DOPORUČUJEME VÁM PROSTUDOVAT ZÁKONY VAŠÍ ZEMĚ, PROVINCE NEBO STÁTU.

1. OMEZENÁ ZÁRUKA NA PRODUKT

Společnost Xiaomi zaručuje, že produkty nebudou během záruční doby při běžném používání a při používání v souladu s příslušnou uživatelskou příručkou produktu vykazovat vady v materiálech ani zpracování.

Doba platnosti a podmínky týkající se zákonných záruk jsou uvedeny v příslušných místních zákonech. Další informace o výhodách spotřebitelských záruk naleznete na oficiálních webových stránkách společnosti Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty>.

Společnost Xiaomi zaručuje původnímu kupujícímu, že produkt Xiaomi nebude během výše uvedené doby při běžném používání vykazovat vady v materiálech ani zpracování.

Společnost Xiaomi nezaručuje, že provoz produktu bude nepřerušovaný nebo bezchybný.

Společnost Xiaomi není odpovědná za škody vyplývající z nedodržování pokynů souvisejících s používáním produktu.

2. NÁPRÁVNÉ PROSTŘEDKY

V případě zjištění hardwarové závady a podání platné reklamace u společnosti Xiaomi během záruční doby společnost Xiaomi buď (1) bezplatně produkt opraví, (2) nahradí produkt nebo (3) vrátí peníze za produkt, bez případných nákladů na dopravu.

3. JAK ZAJISTIT ZÁRUČNÍ OPRAVU

K zajištění záruční opravy je třeba dodat produkt v původním balení nebo podobném balení, které zajistí stejný stupeň ochrany produktu, na adresu určenou společností Xiaomi. S výjimkou případů, kdy je to zakázáno platnými právními předpisy, společnost Xiaomi může před přijetím záruční opravy vyžadovat předložení dokladu o nákupu a/nebo splnění požadavků na registraci.

4. VÝJIMKY A OMEZENÍ

Nestanoví-li společnost Xiaomi jinak, tato omezená záruka se vztahuje pouze na produkt vyrobený společností Xiaomi nebo pro společnost Xiaomi, který může být identifikován ochrannou známkou, obchodní značkou nebo logem „Xiaomi“ nebo „Mi“.

Omezená záruka se nevztahuje na žádné: (a) škody způsobené zásahy přírody nebo vyšší moci, například údery blesku, tornády, povodní, požárem, zemětřesením nebo jinými vnějšími příčinami; (b) nedbalostí; (c) komerční využití; (d) změny nebo úpravy jakékoli části Produktu; (e) škody způsobené použitím s produkty jiných výrobců než Xiaomi; (f) škody způsobené nehodou, zneužitím nebo nesprávným použitím; (g) škody způsobené provozem produktem mimo přípustné nebo předpokládané použití popsané společností Xiaomi nebo s nesprávným napětím nebo zdrojem napájení, nebo (h) škody způsobené opravou (včetně vylepšení a rozšíření) provedenou osobou, která není zástupcem společnosti Xiaomi.

Na vaší odpovědnosti je zálohování veškerých dat, softwaru nebo jiných materiálů, které máte v produktu uloženy nebo instalovány. Je pravděpodobné, že tato data, software nebo jiné materiály v zařízení budou během procesu opravy ztraceny nebo přeformátovány a společnost Xiaomi není za takové škody nebo ztráty odpovědná.

Žádný prodejce, agent ani zaměstnanec společnosti Xiaomi není oprávněn provádět jakékoli úpravy, rozšíření nebo doplnění této omezené záruky. Pokud bude jakákoli ze smluvních podmínek shledána nezákonnou nebo nevymahatelnou, zákonnost nebo vymahatelnost zbývajících smluvních podmínek nebude ovlivněna nebo narušena.

S výjimkou případů, kdy to zakazují zákony nebo jinak přislíbila společnost Xiaomi, jsou poprodejní služby omezeny na zemi nebo region původního nákupu.

Na produkty, které nebyly řádně dovezeny a/nebo nebyly řádně vyrobeny společností Xiaomi a/nebo nebyly řádně pořízeny od společnosti Xiaomi nebo oficiálního prodejce produktů Xiaomi, se stávající záruky nevztahují. Na základě platných zákonů můžete získat záruku od neoficiálního prodejce, který produkt prodal. Společnost Xiaomi vás proto vyzývá, abyste kontaktovali prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Současné záruky se nevztahují na Hongkong a Tchaj-wan.

5. PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY

S výjimkou případů, kdy je to zakázáno platnými právními předpisy, budou všechny předpokládané záruky (včetně záruk vztahujících se k obchodovatelnosti a vhodnosti pro určitý účel) omezeny na dobu, která nepřesáhne dobu trvání této omezené záruky. Některé jurisdikce nepovolují omezení trvání předpokládané záruky, takže výše uvedené omezení se na takové případy nemusí vztahovat.

6. OMEZENÍ ŠKOD

S výjimkou případů, kdy je to zakázáno platnými právními předpisy, společnost Xiaomi neodpovídá za případné náhodné, nepřímé, zvláštní nebo následné škody, včetně ztráty zisku, výnosů nebo dat, škody vyplývající z jakéhokoli porušení výslovné nebo předpokládané záruky nebo podmínky, nebo podle jakékoliv jiné právní teorie, a to i v případě, že společnost Xiaomi byla o možnosti takových škod informována. Některé jurisdikce nepovolují vyloučení nebo omezení odškodnění za zvláštní, nepřímé nebo následné škody, takže výše uvedené omezení nebo vyloučení se na vás nemusí vztahovat.

7. KONTAKTY NA SPOLEČNOST XIAOMI

Zákazníci mohou navštívit web: <https://www.mi.com/global/support/warranty>

Kontaktní osobou pro poprodejní servis může být jakákoli osoba v autorizované servisní síti společnosti Xiaomi, autorizovaní distributoři společnosti Xiaomi nebo konečný prodejce, který vám produkty prodal. V případě pochybností kontaktujte příslušnou osobu, kterou společnost Xiaomi určila.

Dovozce:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz

EU REP.

Xiaomi Technology Netherlands B.V
Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, The Netherlands
contact@support.mi.com

