

Xiaomi Self-Install Smart Lock


Uživatelská příručka



Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí potřebu.

Přehled o výrobku

Chytrý zámek s vlastní instalací Xiaomi je multifunkční chytrý zámek IoT, který podporuje několik způsobů odemykání, například otiskem prstu, heslem a aplikací v telefonu. Zámek lze také integrovat do ekosystému Matter. Prostřednictvím chytrých zařízení Matter lze na platformách Google, Alexa, Apple a dalších vytvořit rozmanité a chytré domácí prostředí.

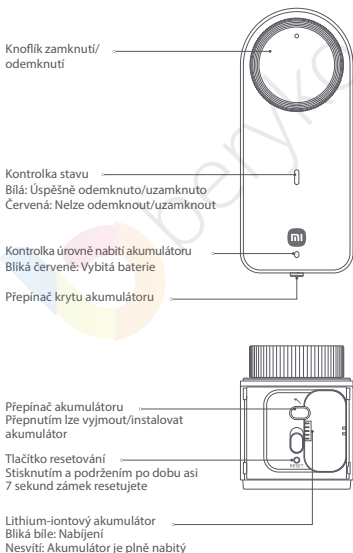

Zámek podporuje pouze frekvenční pásmo Wi-Fi 2,4 GHz. Pokud se připojení k Wi-Fi nezdaří, zkontrolujte, jestli je směrovač nastaven na frekvenční pásmo 2,4 GHz.

Obsah balení



Zámek



Lithium-iontový
akumulátor



Montážní
držák



Příslušenství
držáku B



Oboustranná lepicí
páska



Distanční
vločka, 3x



Urychlovač
adheze



Příslušenství
knoflíku, 8x



Imbusový
klíč



Magnetický
snímač dveří



Karton pro magnetický
snímač dveří



Šroubek
s křížovou
drážkou, 6x



Křížový
šroubovák



Čistící utěrka



Uživatelská
příručka




Upozornění
k záruce


Poznámka: Ilustrace výrobku a příslušenství v uživatelské příručce slouží pouze k referenčním účelům. Skutečný výrobek a jeho funkce se mohou díky vylepšením výrobku lišit.

Instalace zámku

1 Kontrola typu cylindrické vložky zámku

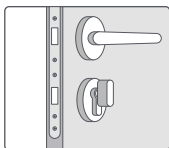


Cylindrická vložka zámku s knoflíkem

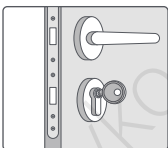

Cylindrická vložka zámku s klíčem

Cylindrická vložka zámku s knoflíkem: Imbusovým klíčem demontujte knoflík cylindrické vložky zámku a vyměňte jej za vhodné příslušenství knoflíku.

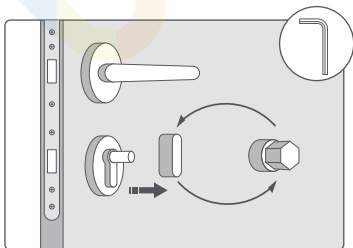

Poznámka: Po výměně příslušenství knoflíkem otočte a ujistěte se, že lze normálně provádět zamykání a odemykání.

EVVA, CES



10 mm

WINKHAUS, DOM



13 mm

CISA, ABUS, AXA, ISEO, BRICARD



7,9 mm

NEMEF



12 mm

KESO



7 mm

YALE, M&C



8 mm

DORMAKABA



8 mm

MAUER




9,5 mm

2 Instalace držáku

(výška vyčnívání cylindrické vložky zámku ≥ 3 mm)


1. Změňte výšku vyčnívání cylindrické vložky zámku.

Pokud je větší nebo rovna 3 mm, zvětšete výšku instalace držáku pomocí distanční vložky.

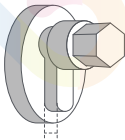

≥ 3 mm

Cylindrická vložka
zámku s knoflíkem

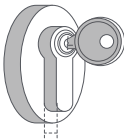


≥ 3 mm

Cylindrická vložka
zámku s klíčem




Distanční vložka



Držák

2. Sejměte ochrannou fólii z distanční vložky, zarovnejte držák s cylindrickou vložkou zámku pro instalaci a pomocí imbusového klíče utáhněte šroubky.

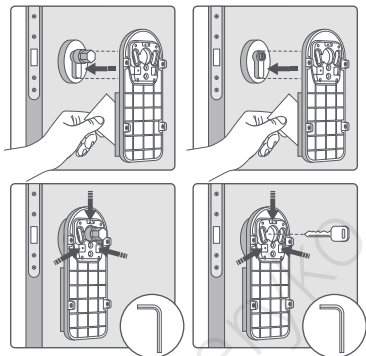


Cylindrická vložka zámku s knoflíkem


Cylindrická vložka zámku s klíčem

3 Instalace držáku (výška vyčnívání cylindrické vložky zámku < 3 mm)


1. Pokud je výška vyčnívání cylindrické vložky zámku menší než 3 mm, přilepte na držák oboustrannou lepicí pásku a poté pomocí distanční vložky nainstalujte držák tak, aby byla tato výška větší.

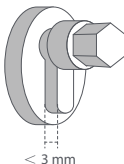




Cylindrická vložka zámku s knoflíkem

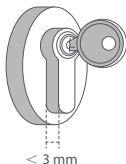


Cylindrická vložka zámku s klíčem

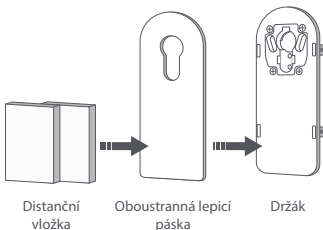

2. Vyčistěte oblast instalace pomocí přiložené čisticí utěrky. Naneste na povrch dodaný urychlovač adheze a nechte jej po dobu 1 minuty působit. Sejměte ochrannou fólii držáku. Zarovnejte vložku zámku, zatlačte držák na místo a podržte jej po dobu 2 minut, aby došlo k bezpečnému spojení.

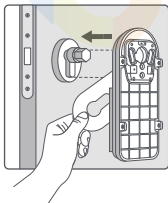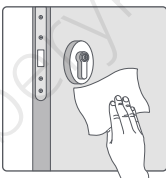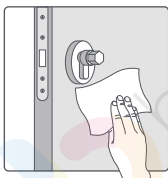


Cylindrická vložka zámku s knoflíkem

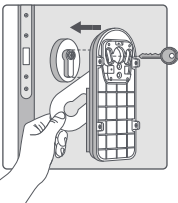


Cylindrická vložka zámku s klíčem

4 Instalace zařízení

1. Otočte knoflíkem zámku, zarovnejte otvor v zadní části zámku s klíčem nebo knoflíkem a nainstalujte zámek na držák.

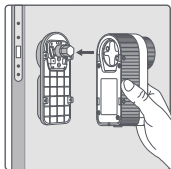


Cylindrická vložka
zámku s knoflíkem

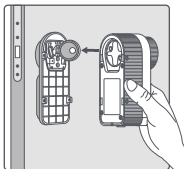


Cylindrická vložka
zámku s klíčem

2. Zašroubujte čtyři šroubky s křížovou hlavou do otvorů pro šrouby na obou stranách zámku.

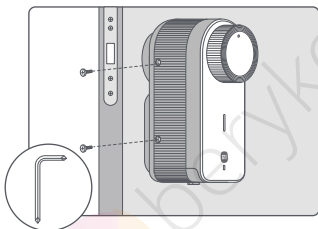


5 Instalace magnetického snímače dveří

Pomocí kartonu pro instalaci magnetického snímače dveří nainstalujte magnetický snímač dveří do rámu dveří. Ujistěte se, že vzdálenost mezi snímačem a zámkem je v rozsahu od 20 mm do 40 mm.

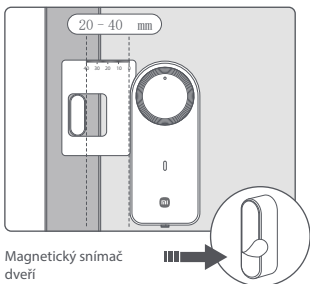

Poznámka: Položte magnetický snímač dveří svisle a držte jej rovnoběžně se zámkem. V opačném případě nebude funkce automatického zámku fungovat.

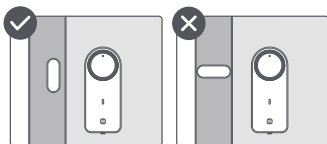


Před použitím

Otevřete kryt akumulátoru ve spodní části zámku a vložte lithium-iontový akumulátor. Barva kontrolky stavu se změní na bílou a zámek „pípne“.

Poznámka: Při prvním použití zámku doporučujeme lithium-iontový akumulátor před použitím plně nabít.

Výměna akumulátoru

Pokud je úroveň nabití akumulátoru zámku nízká, aktivuje se při každém odemknutí dveří výstraha vybitého akumulátoru. Co nejdříve lithium-iontový akumulátor vyjměte a nabijte.

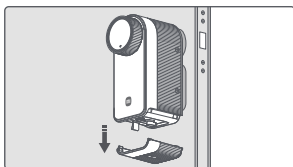

Připojení k aplikaci Xiaomi Home

Tento výrobek pracuje s aplikací Xiaomi Home. Používejte aplikaci Xiaomi Home k řízení vašeho zařízení a k interakci s dalšími inteligentními domácími zařízeními.

Nasnímáním kódu QR stáhněte a nainstalujte aplikaci. Pokud je aplikace už nainstalovaná, budete přesměrováni na stránku nastavení připojení.

Nebo vyhledejte v obchodu s aplikacemi text „Xiaomi Home“, abyste ji mohli stáhnout a nainstalovat.

Otevřete aplikaci Xiaomi Home, klepněte vpravo nahoře na ikonu „+“ a pak podle pokynů přidejte své zařízení.



82A7BC4E

Poznámka: Verze aplikace může být aktualizována.

Postupujte podle pokynů pro aktuální verzi aplikace.

Parametry

Chytrý zámek s vlastní instalací Xiaomi

Název: Chytrý zámek

Model: XMZNMSEU2LD

Materiály: ABS + PC

Provozní teplota: -10 °C až 55 °C

Provozní vlhkost: 0–93 % relativní vlhkosti, bez kondenzace

Rozměry výrobku: 141 (D) × 60 (Š) × 59 (V) mm

Čistá hmotnost: 538 g

Baterie: Lithium-iontový akumulátor

Jmenovité napětí: 7,2 VDC

Jmenovitá kapacita: 2450 mAh

Bezdrátová konektivita Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n/ax

Provozní frekvence Wi-Fi: 2412–2472 MHz

Maximální výstupní výkon Wi-Fi: < 20 dBm

Bezdrátová konektivita Bluetooth: V5.0

Provozní frekvence Bluetooth: 2402–2480 MHz

Maximální výstupní výkon Bluetooth: < 10 dBm

Bezdrátová konektivita Thread: IEEE 802.15.4

Provozní frekvence Thread: 2405–2480 MHz

Maximální výstupní výkon Thread: < 10 dBm

Prohlášení k samoinstalaci chytrého zámku

1. Společnost Xiaomi nenese odpovědnost za žádné škody způsobené přírodními katastrofami (např. zemětřesení, úder blesku, tajfuny a povodně), požáry, které nevznikly v důsledku závad zámku, jednáním třetích stran (např. pád nebo vibrace během přepravy nebo instalace), úmyslným nebo nedbalým nesprávným používáním ze strany zákazníků (vystavení přímému slunečnímu záření, větru nebo dešti) nebo jinými neobvyklými podmínkami používání.
2. Tento zámek je určen pouze k ovládání přístupu a není navržen za účelem ochrany proti krádeži. Neneseme odpovědnost za žádné nahodilé události nebo škody vzniklé po instalaci, pokud jejich příčinou nejsou kvalitativní vady zámku.
3. Pokud se baterie v zámku vybije a vy nemůžete dveře otevřít, ať už proto, že jste byli na dlouhé služební cestě, nebo jste ji po obdržení varování o jejím nízkém stavu včas nevyměnili, neneseme odpovědnost za žádné náklady, které vám vzniknou při odemykání dveří. Aby se předešlo podobným situacím, doporučujeme pro případ nouze uchovávat mechanický klíč na jiném bezpečném místě venku.
4. Společnost Xiaomi nenese odpovědnost za žádné škody nebo odlupování laku způsobené násilným odstraněním, které není v souladu s pokyny.
5. Společnost Xiaomi nenese odpovědnost za žádné problémy vyplývající z neoprávněných oprav, úprav, přizpůsobení nebo používání padělaných produktů během instalace, reinstalace nebo přizpůsobení.
6. Společnost Xiaomi nenese odpovědnost za žádné nahodilé škody způsobené používáním nebo nemožností používání tohoto zámku (mimo jiné za změnu nebo ztrátu uložených údajů, ztrátu obchodních zisků, přerušení podnikání, krádež majetku nebo nemožnost přístupu kvůli vybití baterie).
7. Společnost Xiaomi nenese odpovědnost za žádné škody způsobené nedodržováním pokynů v uživatelské příručce.
8. Po instalaci chytrého zámku doporučujeme pro případ nouze uchovávat mechanický klíč na bezpečném místě venku.



EU – Prohlášení o shodě

Společnost Xiaomi Communications Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu XMZNMSEU2LD je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě pro EU je k dispozici na následující internetové adrese:

<https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Informace o OEEZ

Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ, jak je uvedeno ve směrnici 2012/19/EU), která by neměla být mísena s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí odevzdáním zařízení na sběrném místě, které je určeno k recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení a stanoveno vládou nebo místními úřady. Správná likvidace a recyklace pomohou zabránit potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Více informací o umístění a podmínkách těchto sběrných míst se dozvíte od montážního technika nebo místních úřadů.

Bluetooth® a příslušná loga jsou registrované obchodní známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a veškeré použití těchto známek společností Xiaomi Inc. podléhá licenci. Jiné obchodní známky a obchodní značky patří příslušným vlastníkům.



Slovní označení a loga Thread Group, Thread, Built on Thread a Thread Certified Component jsou registrované nebo neregistrované obchodní známky a označení služeb společnosti Thread Group ve Spojených státech a/nebo dalších jurisdikcích.



Platforma Matter™ je vyvíjena organizací Connectivity Standards Alliance™. Tato značka, související loga a značky jsou obchodní známky Alliance, všechna práva vyhrazena.



VÝSTRAHA:

- Použité baterie zlikvidujte v souladu s předpisy.
- Nové a použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud se prostor pro baterie neuzavře bezpečně,
- přestaňte výrobek používat a chraňte jej před dětmi. Pokud si myslíte, že baterie mohly být spolknuty nebo umístěny do jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte
- lékařskou pomoc. Při výměně baterie za nesprávný typ vzniká riziko výbuchu:
 - - výměna baterie za nesprávný typ, který může vyřadit ochranný prvek;
 - vhození baterie do ohně nebo do rozpálené trouby, případně mechanické poškození nebo řezání baterie, které by mohlo vést k výbuchu;
 - ponechání baterie v prostředí s extrémně vysokou teplotou prostředí, které může mít za následek výbuch nebo únik hořlavé kapaliny nebo plynu;
 - baterie vystavená extrémně nízkému tlaku vzduchu, při kterém může dojít k výbuchu nebo úniku hořlavé kapaliny nebo plynu.Tento výrobek není hračka a obsahuje malé části. Proto jej uchovávejte mimo dosah dětí, abyste zabránili udušení nebo jiným nebezpečným situacím
- způsobeným náhodným spolknutím malých částí.

Výrobce: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China
E-mail: contact@support.mi.com
Další informace naleznete na webových stránkách www.mi.com
Vyrobeno v Číně
Verze uživatelské příručky: V1.0



berýko

EU REP.

Xiaomi Technology Netherlands B.V.
Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague,
The Netherlands
contact@support.mi.com

Dovozce:

Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.berýko.cz



1607-1355600-005

